
Interphonie_Hikvision 3 Scénarios Guide

V2.0_28022022



Scénario Simple

Instructions pertinentes pour l'alimentation externe et le câblage des produits interphonies à 2 fils
Comment câbler un kit 2 fils ou un Kit IP
Comment faire la pré-configuration
Comment ajouter un équipement sur Hik-connect
Comment partager la permission sur Hik-connect
Présentation IP adresse + Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision
Comment mettre à jour le FW sur IVMS4200

Scénario Extension

Comment installer une extension intérieure sans PC
Comment installer une extension extérieure par IVMS4200
Comment mettre un Mdp Public et un Mdp Privé
Comment mettre deux portes sur une station extérieure
Comment ajouter une IPC dans la station intérieure
Comment installer Apk dans la tablette android
Comment configurer la music sur la station extérieure

Scénario Complet

Comment mettre un interphone à part de la platine de portail
Comment configurer module de Nom



Scénario Simple

Instructions pertinentes pour l'alimentation externe et le câblage des produits interphonies à 2 fils

Comment câbler un kit 2 fils ou un Kit IP

Comment faire la pré-configuration

Comment ajouter un équipement sur Hik-connect

Comment partager la permission sur Hik-connect

Présentation IP adresse + Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision

Comment mettre à jour le FW sur IVMS4200

Instructions pertinentes pour l'alimentation externe et le câblage des produits interphonies à 2 fils (2020-1-20)

Modèle correspondant :

Modèle	Station intérieure (Moniteur)	DS-KH6320-WTE2
	Station extérieure (Platine modulaire)	DS-KD8003-IME2
	Distributeur	DS-KAD706
		DS-KAD704

Puissance nominal de chaque canal:

(1) Pour 2-Fils Distributeur

	Canal 6	Canal 1-5
KAD706	16W	6W
	Canal 4	Canal 1-3
KAD704	8W	6W

(2) Pour les Modules:

La puissance nominale consommée :

	Puissance nominale
DS-KD8003-IME2 (Module principal)	4W
DS-KD-KK (Module de 6 tags de nom)	0.8W
DS-KD-KP (Module de clavier)	1W
DS-KD-DIS (Module de display)	2.5W
DS-KD-E (Module de lecture carte EM)	0.8W
DS-KD-M (Module de lecture carte Mifare1)	0.8W
DS-KD-INFO (Module d'indicateur)	1.5W

(3) Station intérieure

	Puissance nominale
DS-KH6320-WTE2	6W

Exemple de calcul de la puissance pour une station extérieure modulaire

La somme de la consommation électrique de chaque module doit être inférieure à celle de l'alimentation.

2-Fils					
Modèle	DS-KD8003-IME2	DS-KD-DIS	DS-KD-KP	DS-KD-M	/
Quantité	1	1	2	2	/
Puissance	4W	2.5W	2W	1.6W	Total: 10.1W

Parce que $10,1W \leq 16W$, nous pouvons mettre et alimenter cette platine de rue par le canal 6 de KAD706. **Mais pas le canal 4 de KAD704 comme $10,1W > 8W$.**

2-Fils				
Modèle	DS-KD8003-IME2	DS-KD-M	DS-KD-KK	/
Quantité	1	1	12	/
Puissance	4W	0.8W	9.6W	Total: 14.4W

Parce que $14W \leq 16W$, nous pouvons mettre et alimenter cette platine de rue par le canal 6 de KAD706. **Mais pas le canal 4 de KAD704 comme $14W > 8W$.**

Limitation de la longueur des câbles :

- (1) Lorsqu'il y a plusieurs fils dans une ligne parallèle, seule une paire de fils fermés est autorisée à transmettre le signal. Il n'est pas permis d'utiliser plusieurs paires de fils dans un câble pour transmettre un signal ;
- (2) Lors de l'utilisation de lignes parallèles, il est suggéré d'utiliser celles avec une couche de blindage. Si des lignes parallèles à deux ou plusieurs fils sans couche de blindage sont acheminées, la stabilité de la transmission du signal peut être affectée. Vous devez effectuer un test avant l'installation ;
- (3) L'impédance de la paire torsadée du câble réseau est supérieure à $42\Omega/100m$, le câble réseau ne peut donc pas transmettre suffisamment de puissance à la station intérieure. Le câble réseau n'est pas autorisé à être utilisé pendant l'installation ;
- (4) L'électricité forte et l'électricité faible ne peuvent pas être câblées sur la même route, elles doivent être câblées séparément et la distance doit être supérieure à 0,5 mètre ;

Tableau A

Routing Path	Torsadée : 24AWG ($0.2mm^2$)	Torsadée : 20AWG ($0.5mm^2$)	Torsadée : 18AWG ($0.8mm^2$)	Torsadée : 16AWG ($1mm^2$)	Fils parallèle : ($0.5mm^2 \sim 0.8mm^2$)
DS-KAD706-S-DS-KAD706	Transmission Distance $\leq 60m$	Transmission Distance $\leq 60m$	Transmission Distance $\leq 60m$	Transmission Distance $\leq 50m$	Transmission Distance $\leq 35m$
DS-KAD706-DS-KAD706	Transmission Distance $\leq 60m$	Transmission Distance $\leq 60m$	Transmission Distance $\leq 60m$	Transmission Distance $\leq 50m$	Transmission Distance $\leq 35m$
DS-KAD706-DS-KD8003-IME2	Transmission Distance $\leq 35m$	Transmission distance $\leq 60m$	Transmission distance $\leq 60m$	Transmission distance $\leq 50m$	Transmission distance $\leq 35m$
DS-KAD706-DS-KH6320-WTE2	Transmission Distance $\leq 35m$	Transmission Distance $\leq 100m$	Transmission Distance $\leq 100m$	Transmission Distance $\leq 100m$	More parameters in Table B

Table B

Routing Path	Fils parallèle : 24AWG (0.2mm ²)	Fils parallèle : 20AWG (0.5mm ²)	Fils parallèle : 18AWG (0.8mm ²)	Fils parallèle : 16AWG (1mm ²)
DS-KAD706- DS-KH6320-WTE2	Transmission Distance ≤ 50m	Transmission Distance ≤ 100m	Transmission Distance ≤ 100m	Transmission Distance ≤ 100m

Pour l'installation des équipements :

Pour l'installation des équipements :

- (1) L'environnement d'installation (température, humidité, etc.) doit respecter les exigences de la spécification ou la puissance de sortie peut être affectée.
- (2) La consommation électrique de la station de porte modulaire (module principal et sous-modules) doit être inférieure à 12W. Veuillez contacter le support technique local si vous n'êtes pas sûr de la consommation d'énergie de chaque module. La platine de rue doit être connectée à CH6 du distributeur vidéo/audio. Si la platine de rue modulaire est connectée à n'importe quelle borne de CH1 à CH5, jusqu'à 3 sous-modules peuvent être connectés ;
- (3) Le poste intérieur doit être connecté à n'importe quelle borne de CH1 à CH5 du distributeur vidéo/audio ;
- (4) Jusqu'à 15 distributeurs vidéo/audio peuvent être mis en cascade. Si plus de distributeurs sont nécessaires, vous devez cascader le commutateur de réseau supportant 1000Mbps. L'ensemble du système 2 fils peut compter jusqu'à 500 appareils.
- (5) L'alimentation électrique doit être certifiée par Hikvision ;
- (6) La station intérieure doit utiliser un micrologiciel publié après octobre 2019.

See Far Go Further

HIKVISION Technical Support



Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP

Title:	Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 8

Preparation

1. Kit 2 fils : Modèle DS-KIS702/S
2. Kit IP : Modèle DS-KIS602/S


Comment câbler un Kit 2 fils

1. Relier l'Alimentation – le Distributeur KAD704

- 1) Partie de la prise mâle sur le convertisseur.



- 2) Partie du convertisseur sur le distributeur

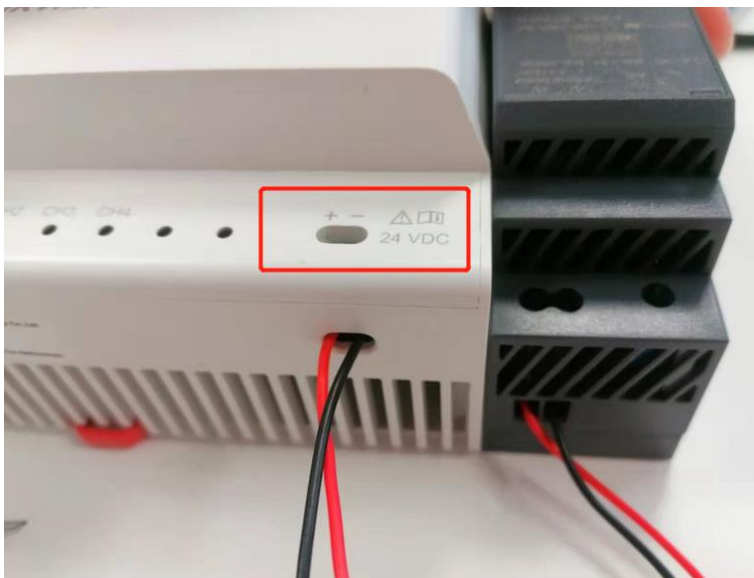

Title:	Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 8

2. Relier le Distributeur KAD704 – la Platine(Station) extérieur 2 fils

- 1) Appuyer avec un tournevis pour insérer le câble dans le canal. Pour la platine de rue principale, il faut la mettre toujours sur le dernier canal. Vu que la puissance maximum du dernier canal est plus grand que les précédents.

Pour DS-KAD704, le dernier canal support 8 W

Vous pouvez lire le guide « Instructions pertinentes pour l'alimentation externe et le câblage des produits interphonies à 2 fils »




- 2) Relier le distributeur et la platine par ici, la distance max entre le distributeur et la platine est 60 m pour la torsadée, vous pouvez lire le guide « Instructions pertinentes pour l'alimentation externe et le câblage des produits interphonies à 2 fils » pour savoir les détails.



Title:	Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 8

3. Relier le Distributeur - le Moniteur(Station) intérieur.

- 1) Vous pouvez l'insérer sur n'importe quel canal.

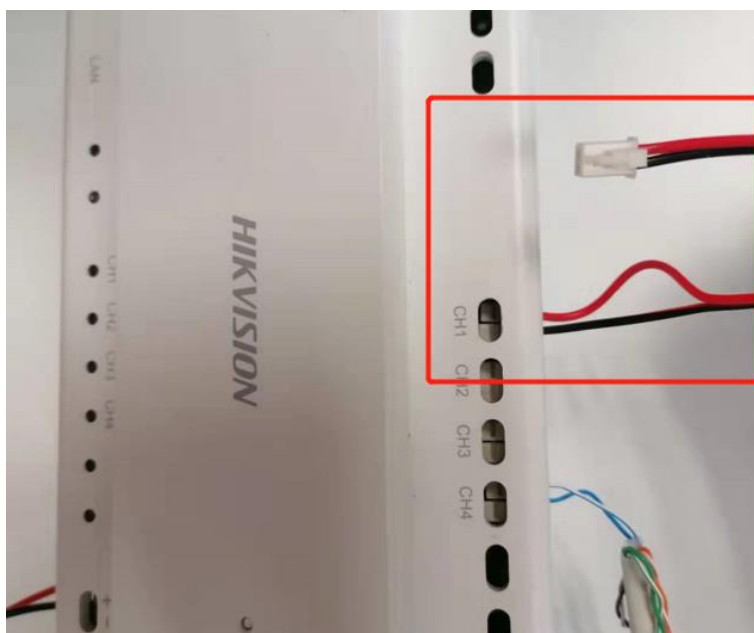


- 2) L'autre côté sur le moniteur intérieur.



Title:	Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 8

- 3) La vue générale pour le câblage du Kit 2 fils. Vous pouvez maintenant alimenter pour faire la pré-configuration sur le moniteur intérieur.

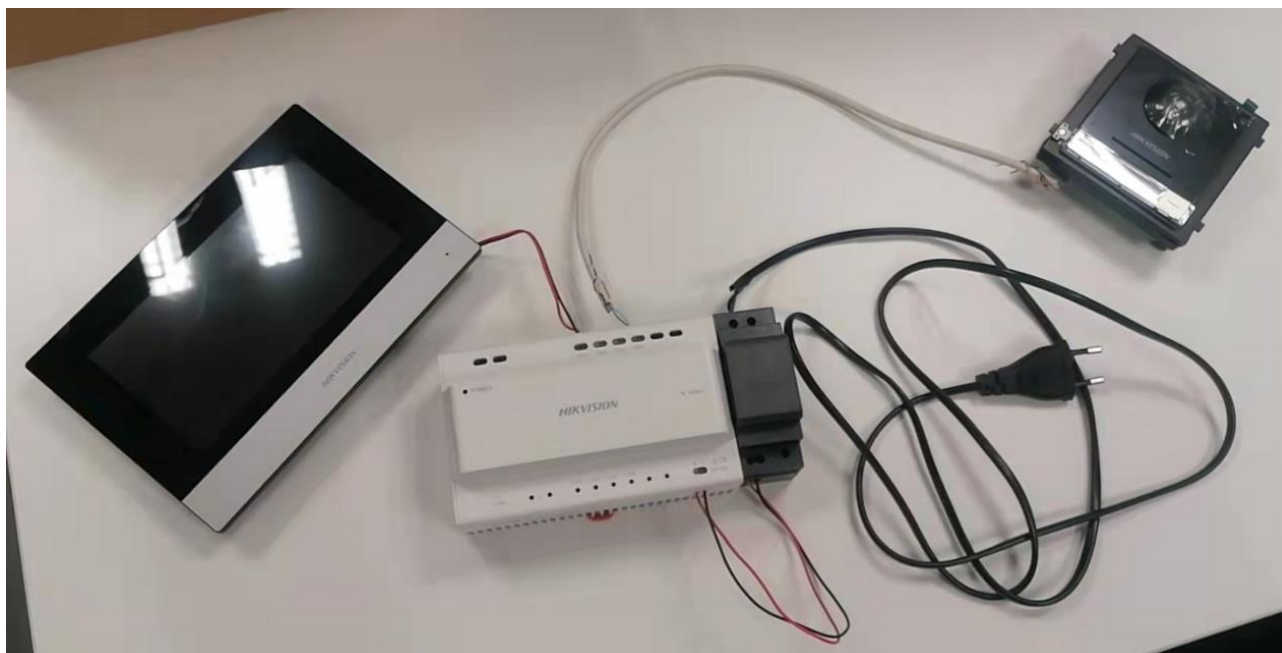

- 4) Pour mettre ce système physiquement dans le réseau local, vous pouvez relier la sortie LAN RJ45 sur le distributeur et votre Routeur / un Switch chez vous.



Title:	Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	5 of 8

Comment câbler un Kit IP

1. Relier l'Alimentation – le Switch PoE

- 1) Câbler comme ci-dessous.



2. Relier le Switch PoE – la Platine(Station) extérieur IP

- 1) Câbler comme ci-dessous, ne le mettre pas sur le port UpLink. Sinon il n'y pas de contrainte. La distance entre le Switch et la platine est 100m.



Title:	Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	6 of 8

3. Relier le Switch PoE - le Moniteur(Station) intérieur.

- 1) Câbler comme ci-dessous.





- 2) La vue générale pour le câblage du Kit IP. Vous pouvez maintenant alimenter pour faire la pré-configuration sur le moniteur intérieur.



Title:	Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	7 of 8

3) Explication sur le Switch.

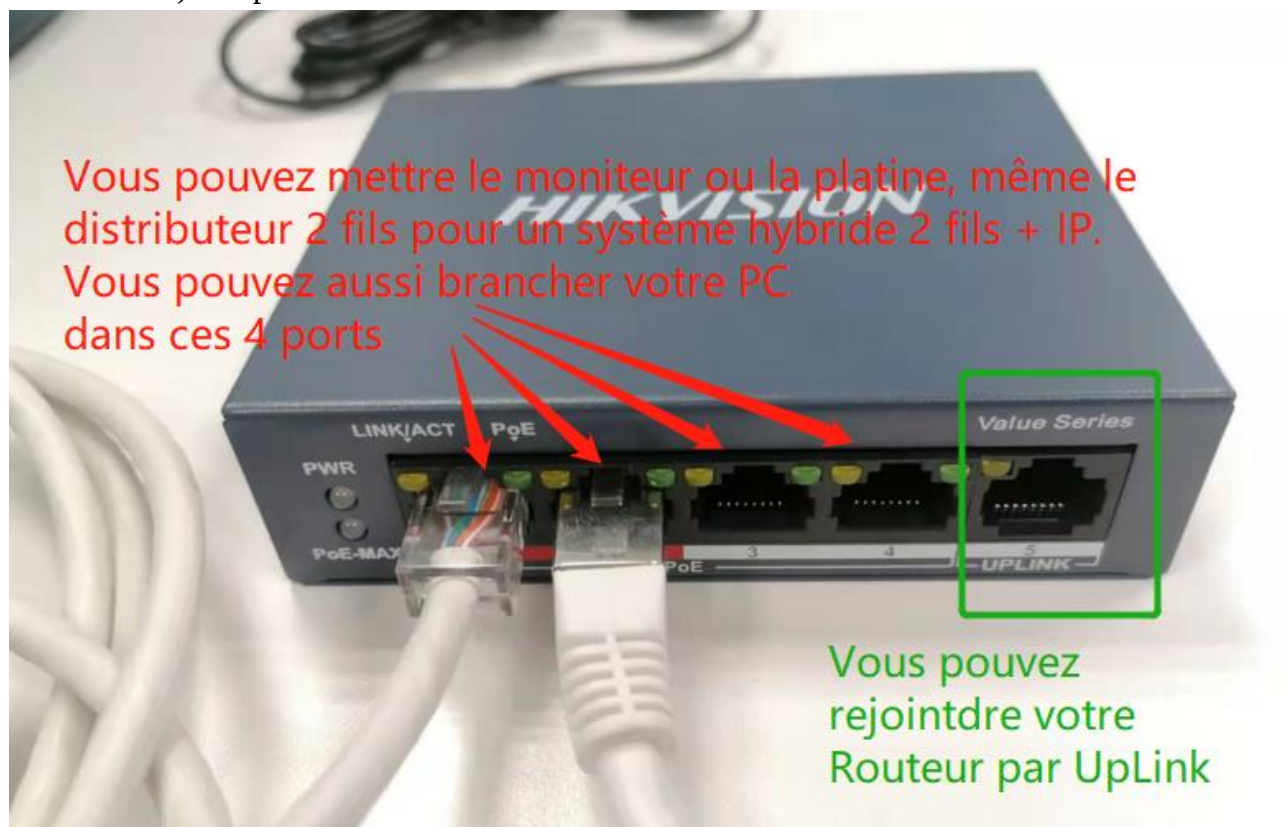

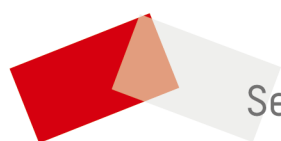

See Far, Go Further




**Comment faire la pré-configuration
Sur la station(moniteur) intérieure**


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 15

Préparation

1. Vous avez suivi le guide « Comment câbler un Kit 2 fils ou un Kit IP » et vous avez fini le câblage.
2. Quand vous alimentez le système à la première fois, vous êtes susceptible de voir les deux types de pages suivantes.
 - a) Cette page correspond au **Protocole 1.0** (l'ancienne version, c'est très conseillé de faire une mise à jour du firmware pour les deux stations en suivant le guide « Comment mettre à jour le FW sur IVMS4200 ».)

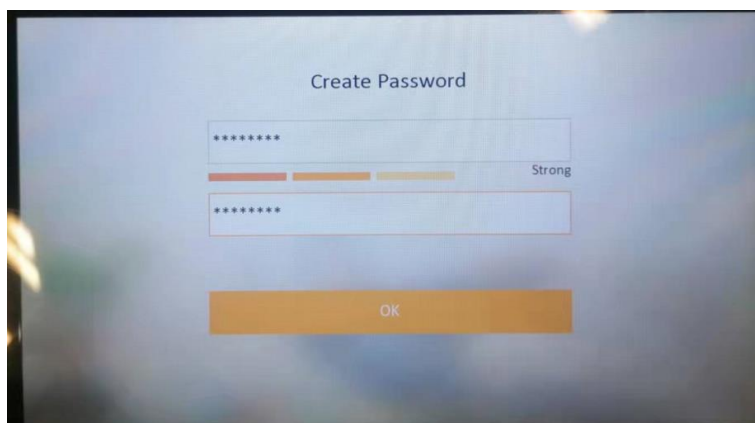


- b) Cette page correspond au **Protocole 2.0** (la version récente, si vous avez besoin de mettre les extensions de la platine ou du moniteur, c'est aussi conseillé de faire une mise à jour pour toutes les stations installées.)

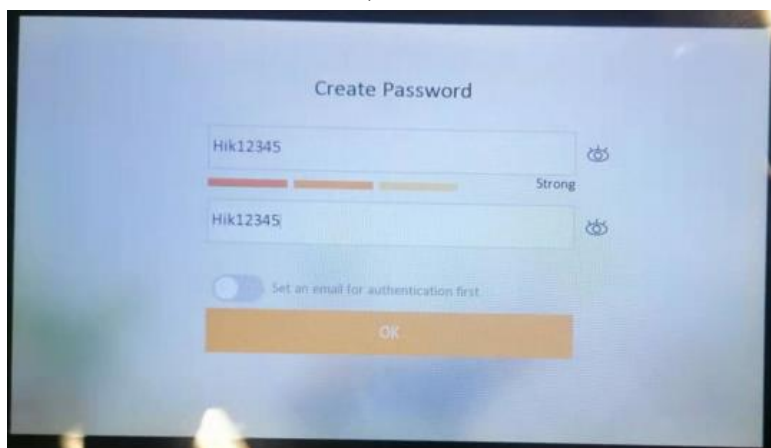


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 15

1. Pour la pré-configuration de Protocole 1.0


- 1) Mettre un Mdp, puis choisir la langue.

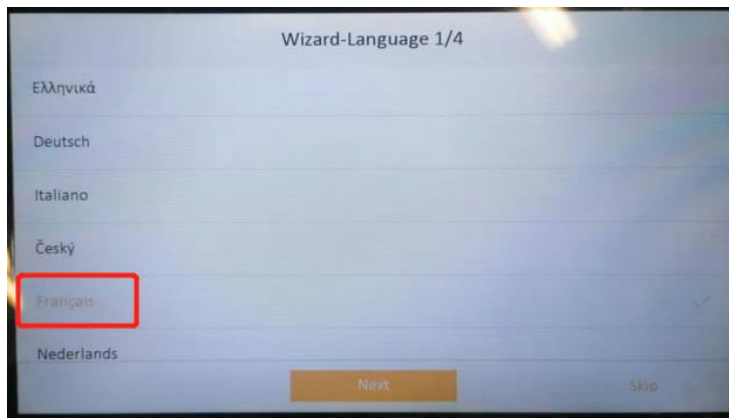

- 2) Définir son IP adresse. Si vous ne connaissez pas trop IP adresse, vous pouvez consulter le guide « Présentation IP adresse + Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision ». **(Il ne faut surtout pas activer DHCP, si vous n'avez pas relié le system et Routeur)** Je déconseille d'utiliser le DHCP. Ici je lui ai donné un IP adresse suite à la Passerelle de mon Routeur.

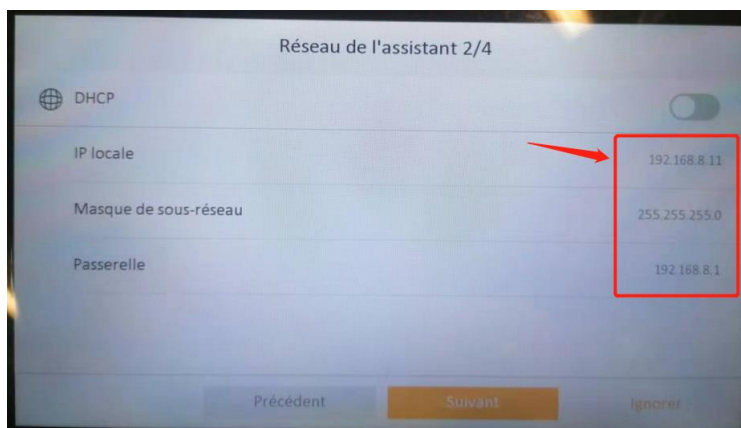


- 3) Vu que c'est un moniteur principal, vous pouvez le mettre comme Station intérieure ici. Clic suivant.

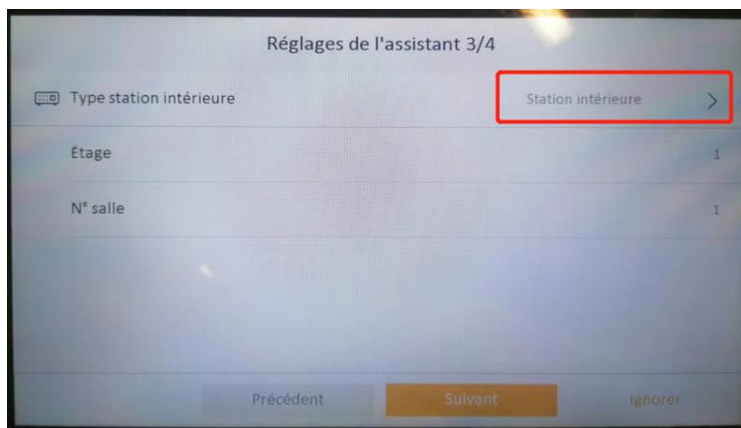


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 15

- 4) La page suivante est pour trouver la platine, normalement la platine est inactivée avec un IP adresse 192.0.0.65 par défaut.

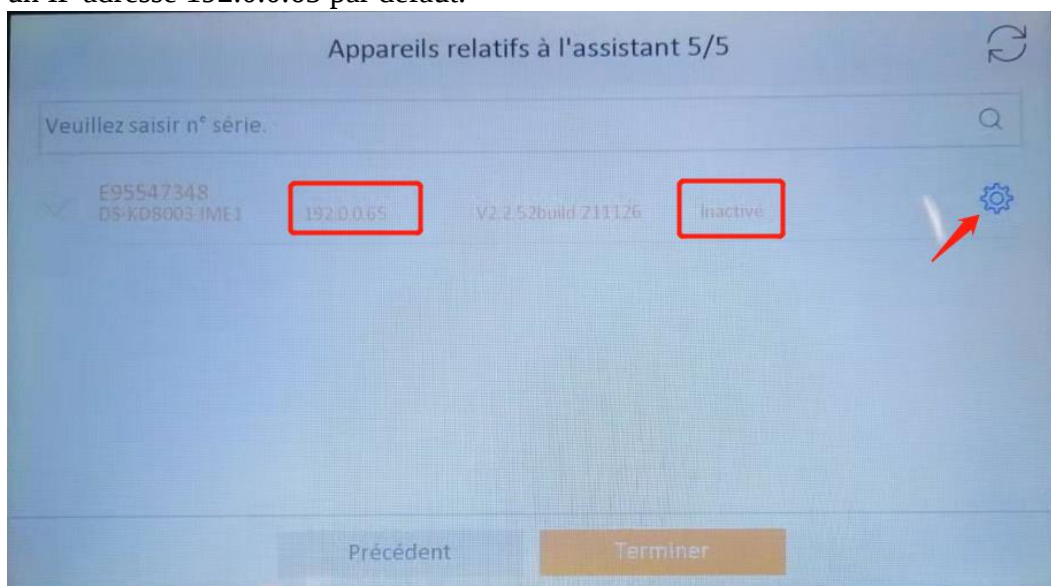


Vous pouvez cliquer pour l'activer, puis allez dans sa fenêtre de configuration pour changer son IP adresse. Pour bien intégrer dans mon réseau et retrouver le moniteur, je lui ai donné un IP adresse 192.168.8.65.

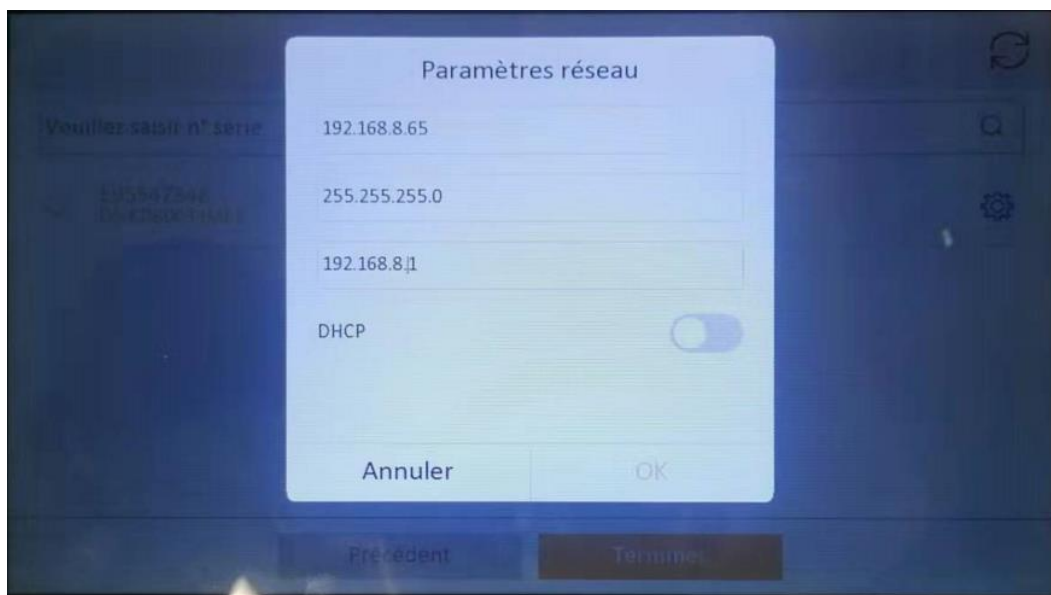


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 15

Maintenant elle est activée et en bonne adresse IP.

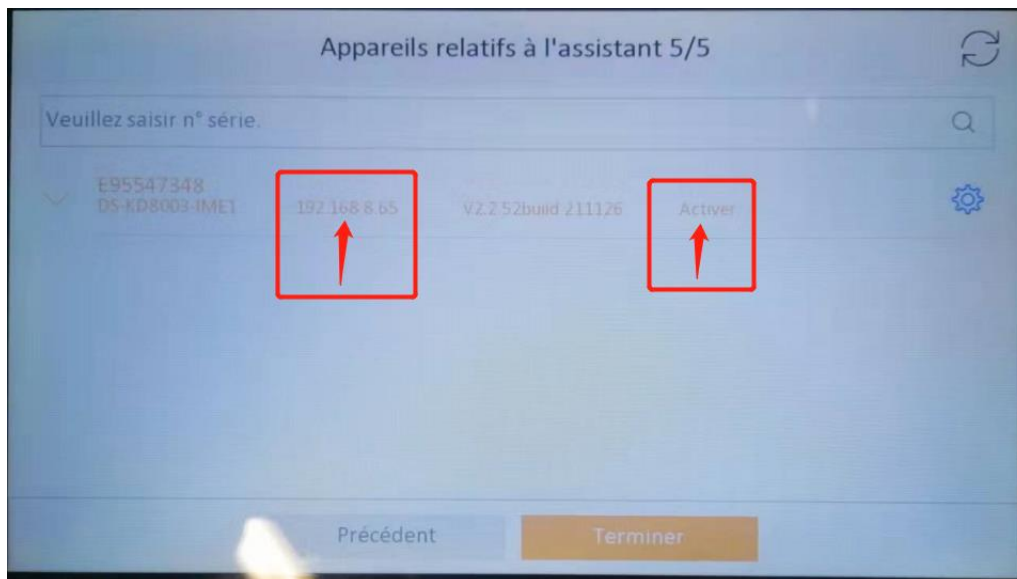


- 5) Vous avez fini la pré-configuration du **Protocole 1.0**. Vous pouvez voir ces 4 symboles au-dessus normalement. Et vous ne pouvez pas appeler ce moniteur pour l'instant avec ce symbole « impossible de trouver la platine » affiché.

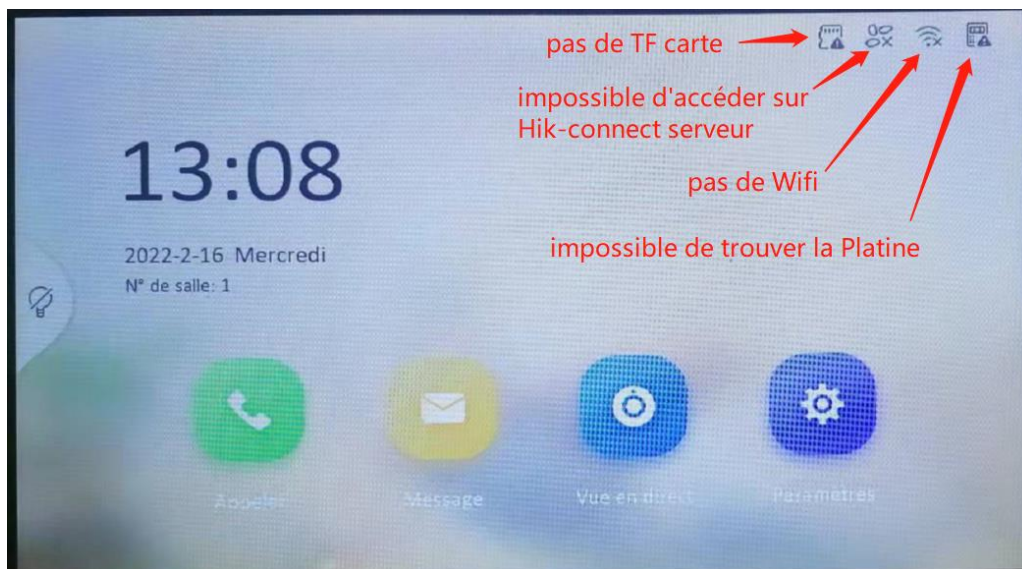


Pour réussir à appeler le moniteur par la platine, il suffit de redémarrer le moniteur par ici. (Si vous ne le redémarrez pas, attendez 5-10 minutes pour une synchronisation automatique programmée)

Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	5 of 15

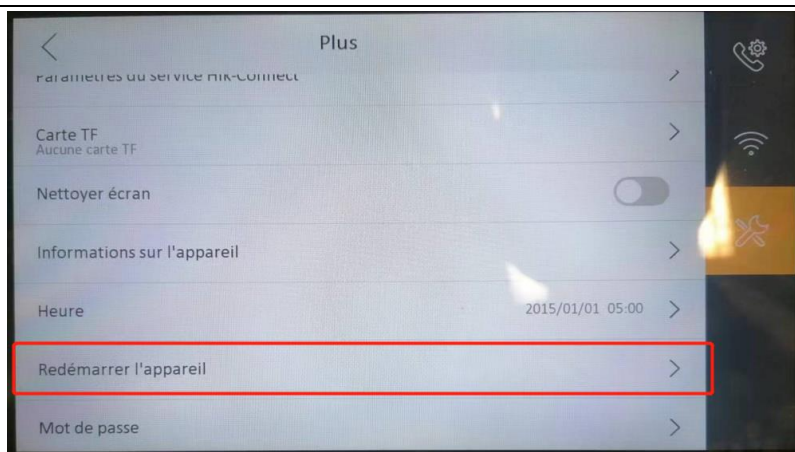


Après le redémarrage du moniteur :

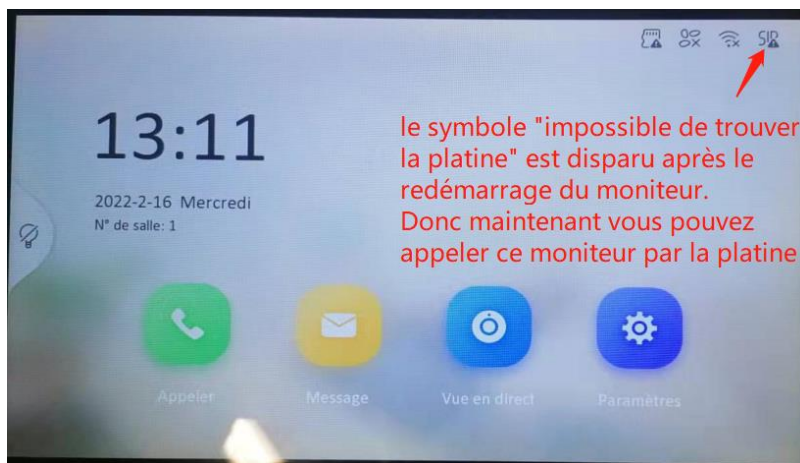


- 6) Pour accéder au serveur Hik-connect, vous avez besoin de soit relier physiquement le système et le Routeur (avec la bonne adresse IP et la Passerelle), soit connecter au Wifi.

Puis entrer ici :

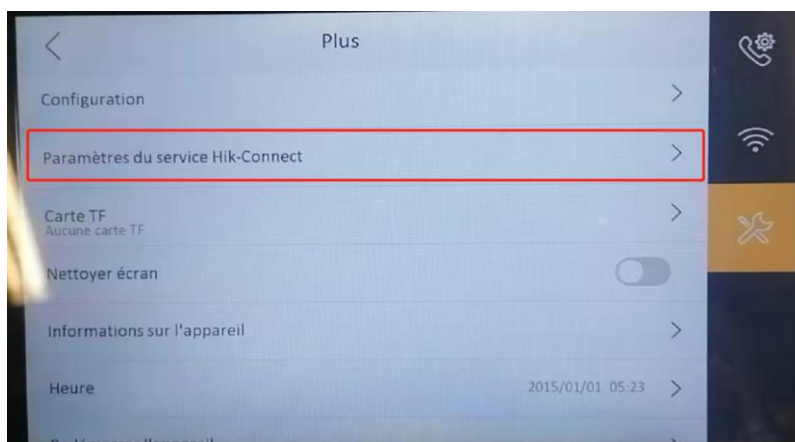


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	6 of 15

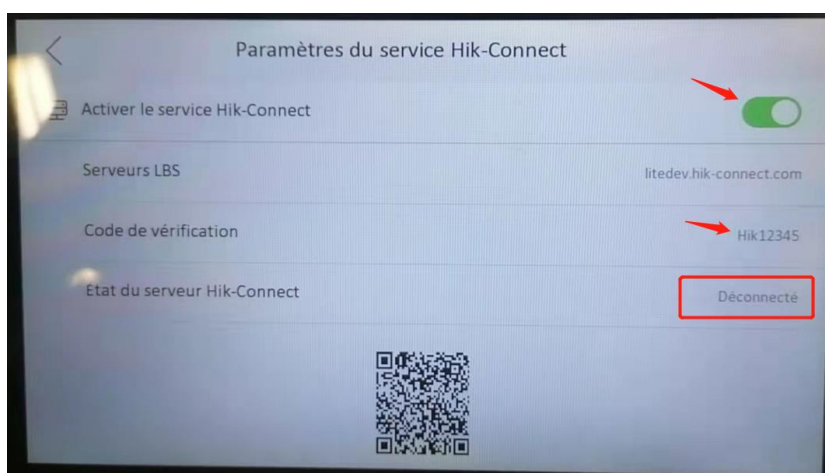


Vous pouvez activer le serveur Hik-connect, changer un code de vérification. Et maintenant Etat du serveur Hik-connect est marqué « Déconnecté », il suffit de quitter cette page puis redémarrer le moniteur comme ce que vous avez fait pour trouver la platine.

Après le redémarrage, vous pouvez voir :

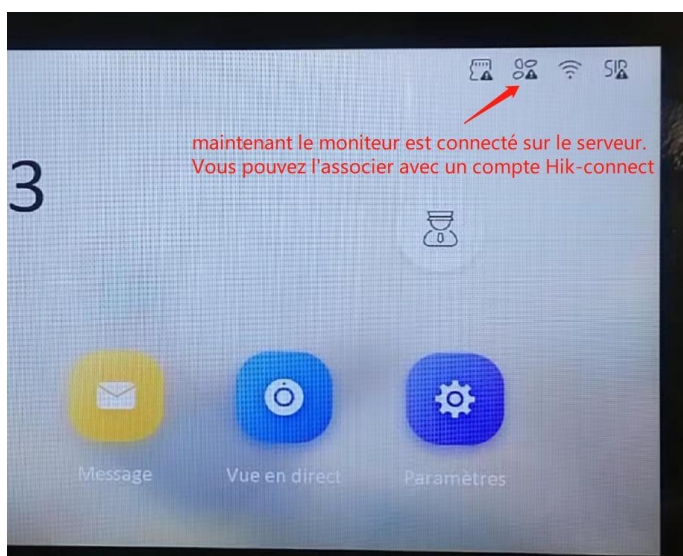

Pour associer avec un compte Hik-connect, vous pouvez consulter le guide « Comment ajouter un équipement sur Hik-connect ».



- 7) Pour synchroniser l'heure, le moniteur au **Protocole 1.0** ne supporte pas NTP. Donc il faut entrer l'heure manuellement ici :

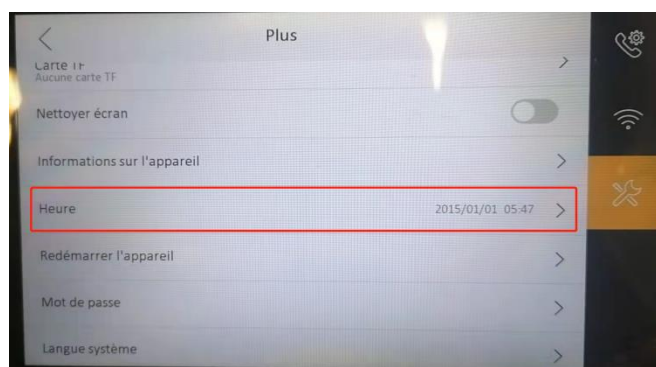


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	7 of 15

2. Pour la pré-configuration de Protocole 2.0

- 1) Mettre un Mdp, puis choisir la langue.

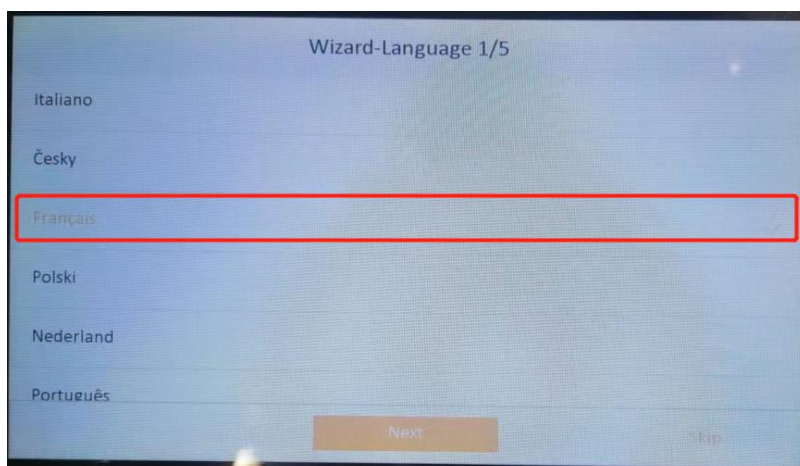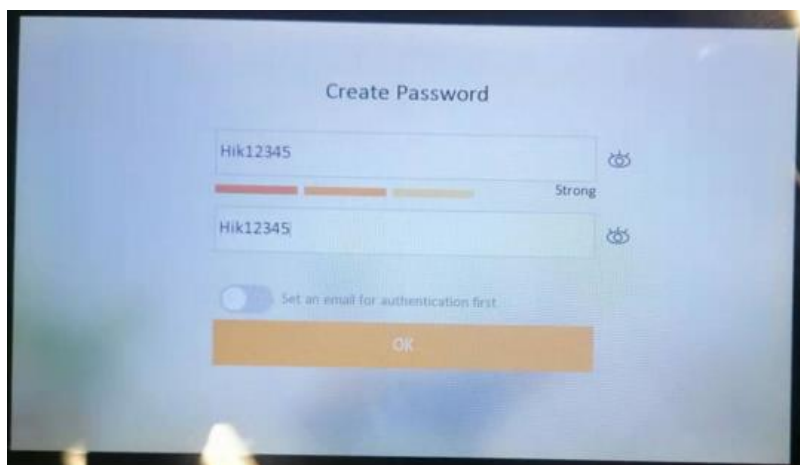


- 2) Définir son IP adresse. Si vous ne connaissez pas trop IP adresse, vous pouvez consulter le guide « Présentation IP adresse + Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision ». (Il ne faut surtout pas activer DHCP, si vous n'avez pas relié le system et Routeur) Je déconseille d'utiliser le DHCP.
Ici je lui ai donné un IP adresse suite à la Passerelle de mon Routeur.

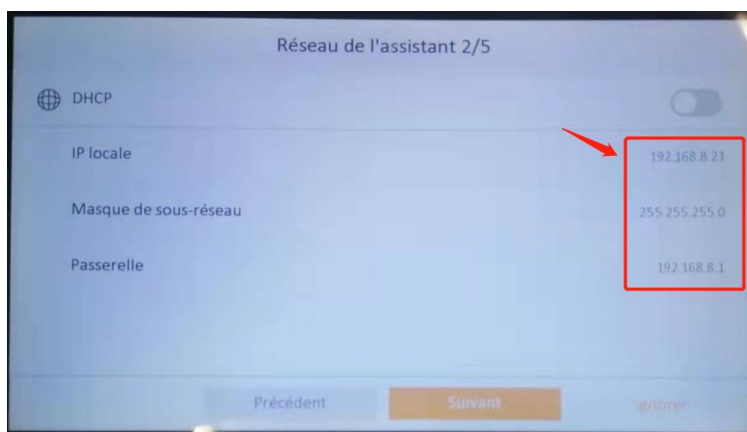


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	8 of 15

- 3) Vu que c'est un moniteur principal, vous le mettrez comme Station intérieure ici. Et mettre un mot de passe d'enregistrement.

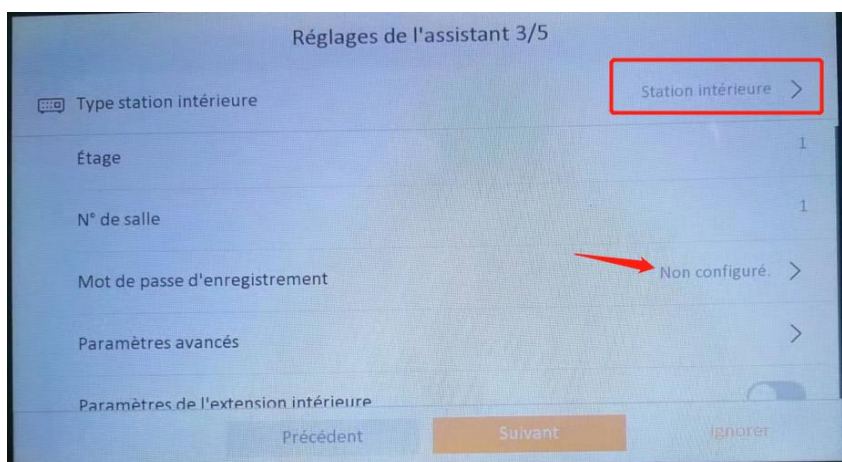


Ici j'ai encore mis le même Mdp que le Mdp administratif. (Conseillé)

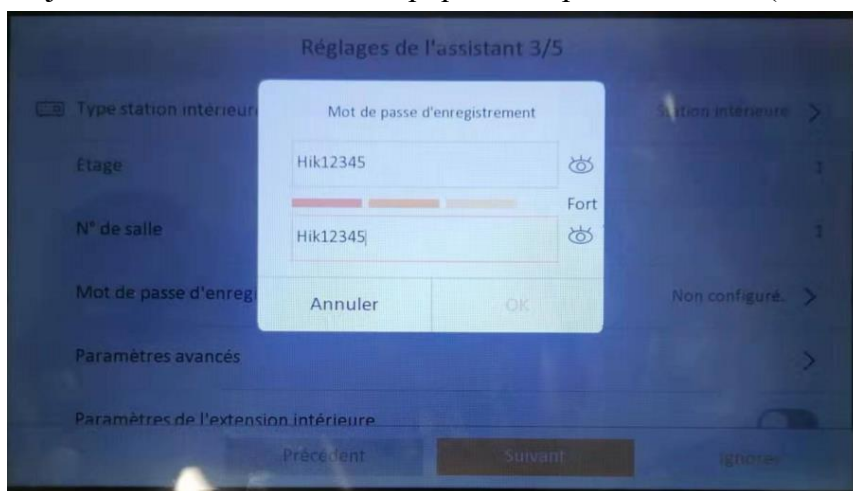


Cliquez suivant

- 4) Par rapport au Protocole 1.0, vous pouvez configurer le service Hik-connect directement dans la pré-configuration de Protocole 2.0

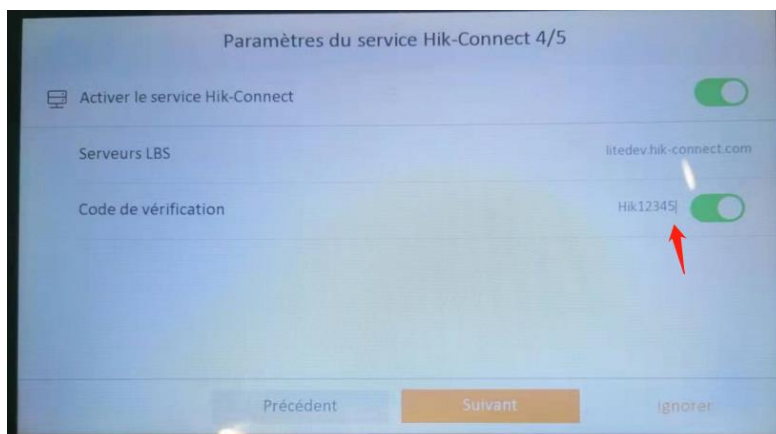


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	9 of 15

- 5) La page suivante est pour trouver la platine, normalement la platine est inactivée avec un IP adresse 192.0.0.65 par défaut.

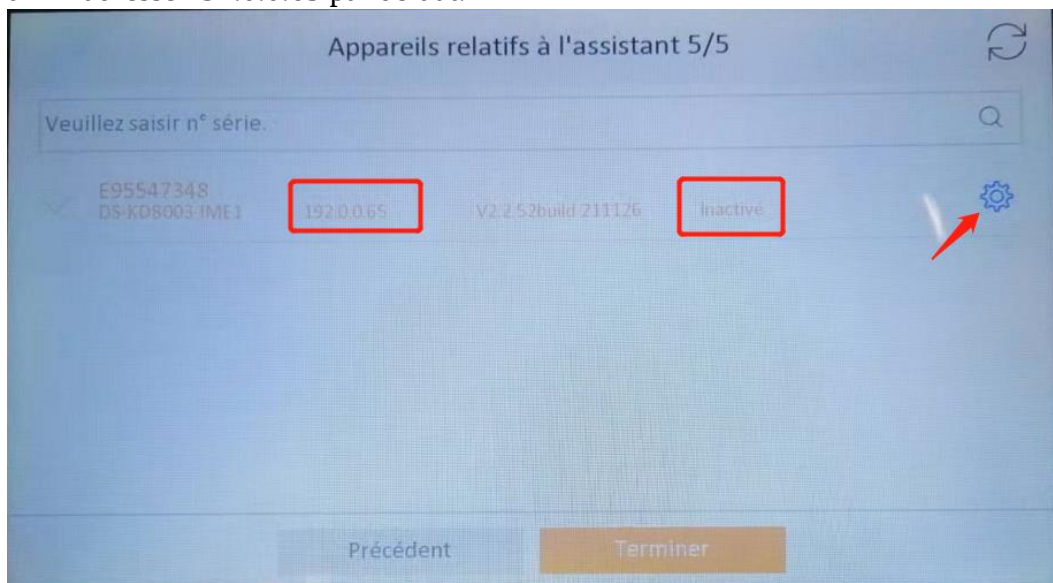


Vous pouvez cliquer pour l'activer, puis allez dans sa fenêtre de configuration pour changer son IP adresse. Pour bien intégrer dans mon réseau et retrouver le moniteur, je lui ai donné un IP adresse 192.168.8.65.

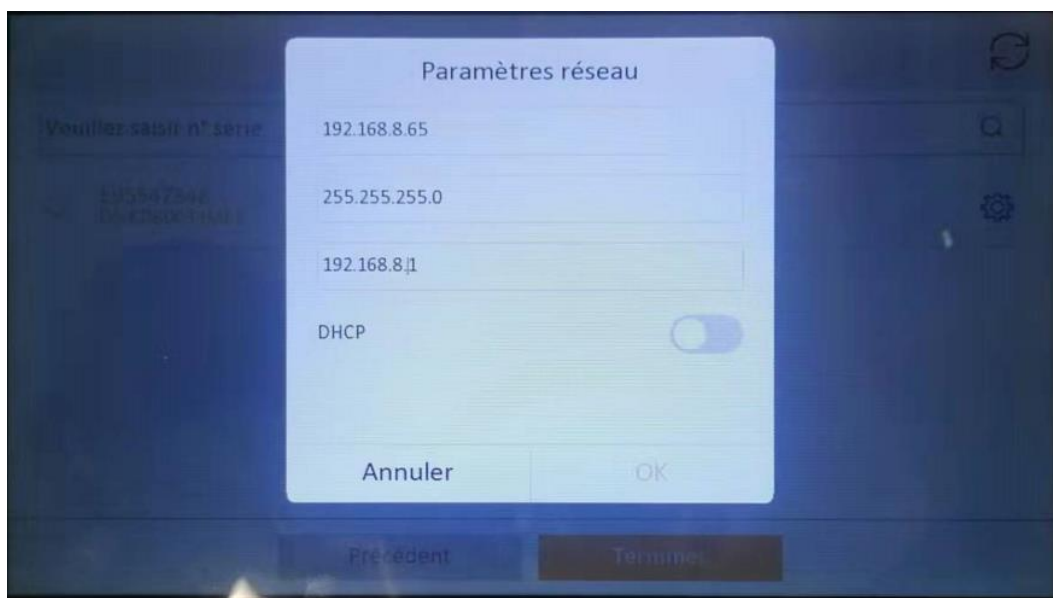


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	10 of 15

Maintenant elle est activée et en bonne adresse IP.

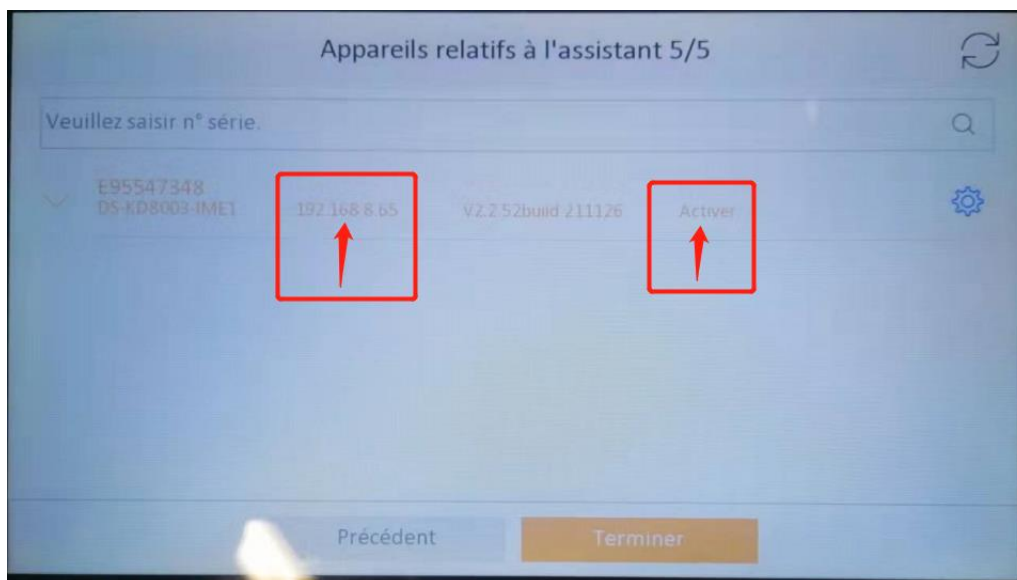


- 6) Vous avez fini la pré-configuration du **Protocole 2.0**. Vous pouvez voir ces 4 symboles au-dessus normalement. Et vous ne pouvez pas appeler ce moniteur pour l'instant avec ce symbole « impossible de trouver la platine » affiché.

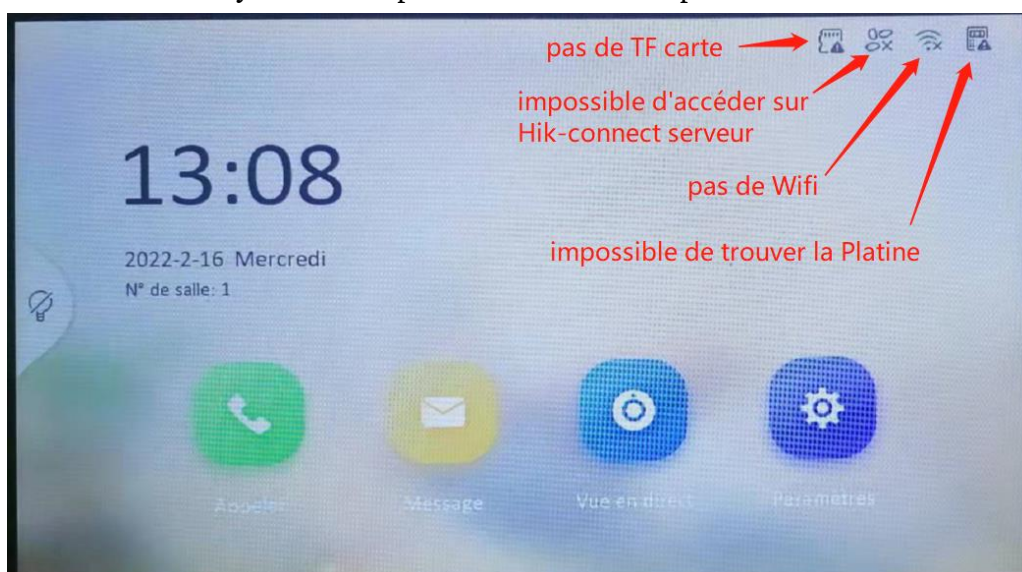


Pour réussir à appeler le moniteur par la platine, il suffit de redémarrer le moniteur par ici. (Si vous ne le redémarrez pas, attendez 5-10 minutes pour une synchronisation automatique programmée)

Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	11 of 15

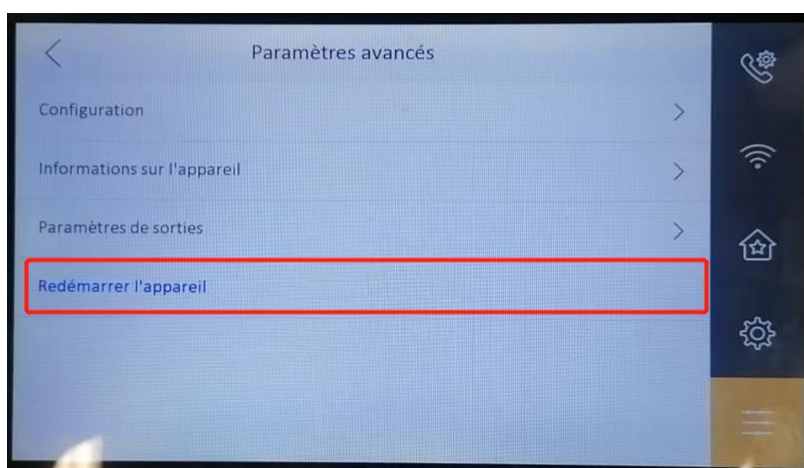


Après le redémarrage du moniteur :

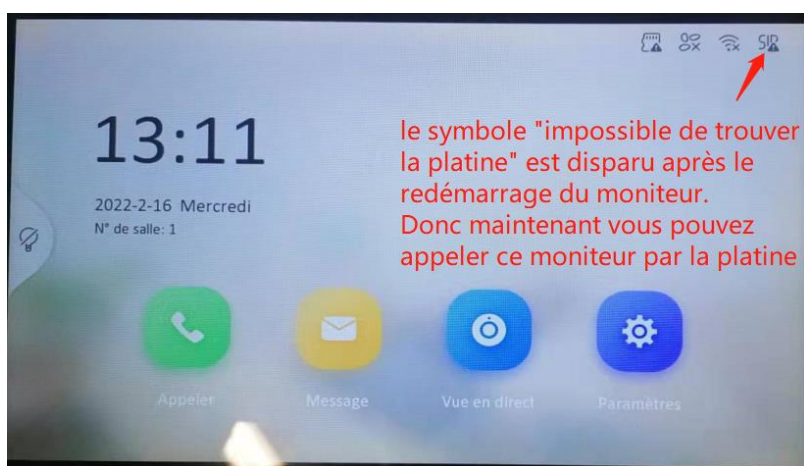


- 7) Pour accéder au serveur Hik-connect, vous avez besoin de soit relier physiquement le système et le Routeur (avec la bonne adresse IP et la Passerelle), soit connecter au Wifi.

Entrer dans la configuration ici avec Mdp administratif :

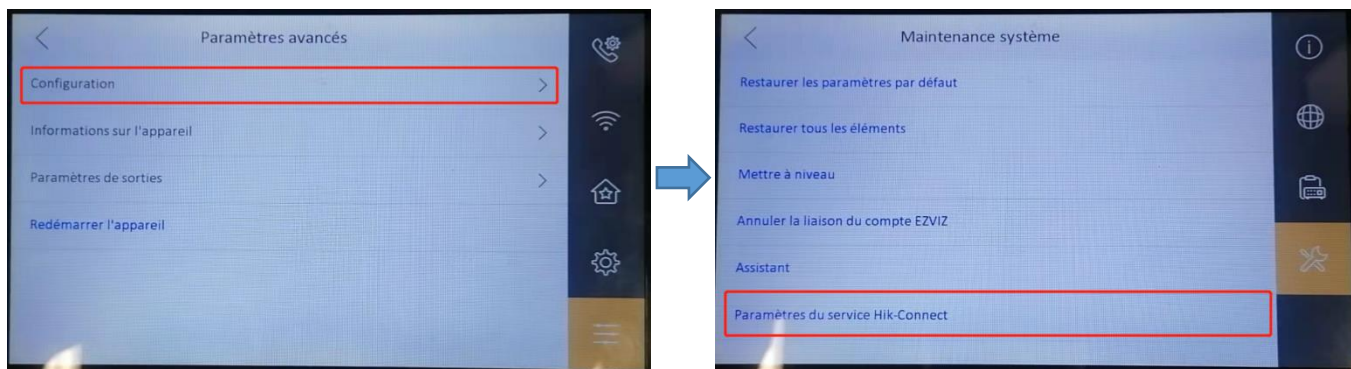


Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	12 of 15

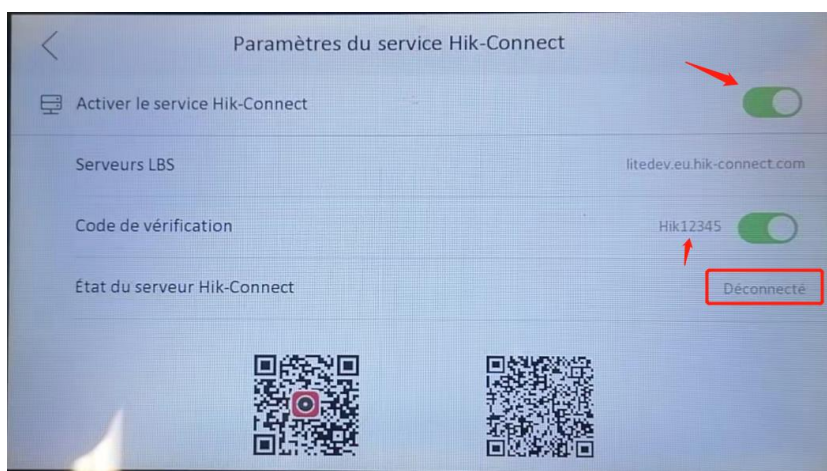

Vous pouvez activer le serveur Hik-connect, changer un code de vérification. Et maintenant Etat du serveur Hik-connect est marqué « Déconnecté », il suffit de quitter cette page puis redémarrer le moniteur comme ce que vous avez fait pour trouver la platine.




Après le redémarrage, vous pouvez voir :

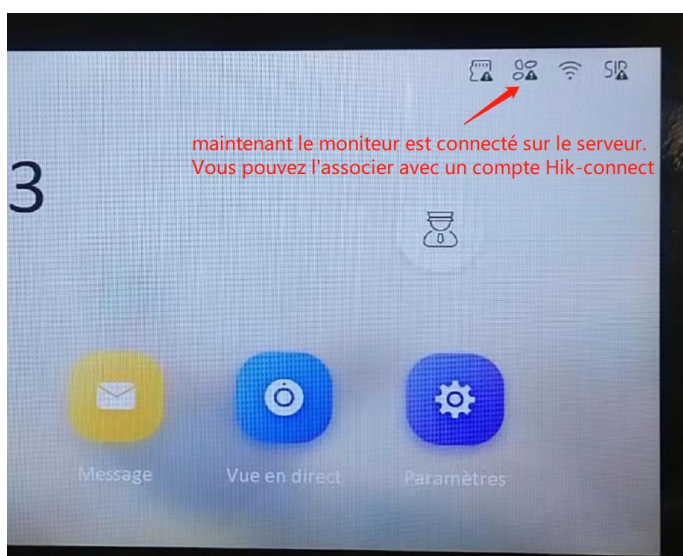

Pour associer avec un compte Hik-connect, vous pouvez consulter le guide « Comment ajouter un équipement sur Hik-connect ».

Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	13 of 15

- 8) Pour synchroniser l'heure, le moniteur au **Protocole 2.0** supporte le service NTP.
Vous pouvez entrer ici :

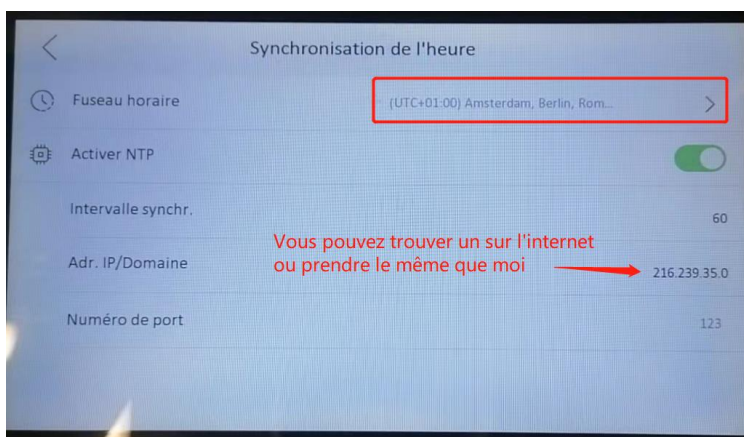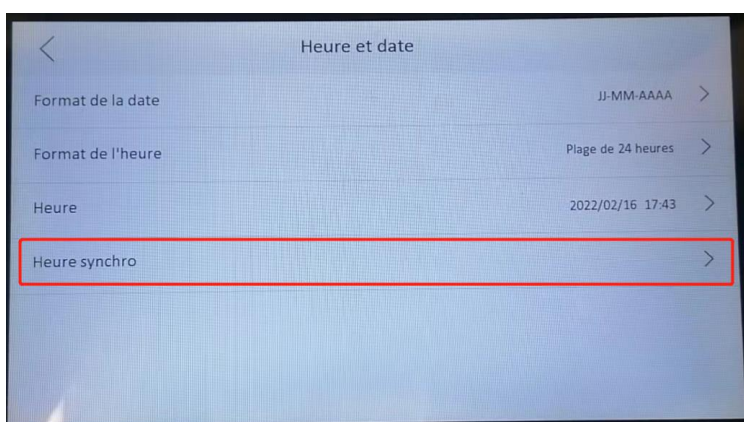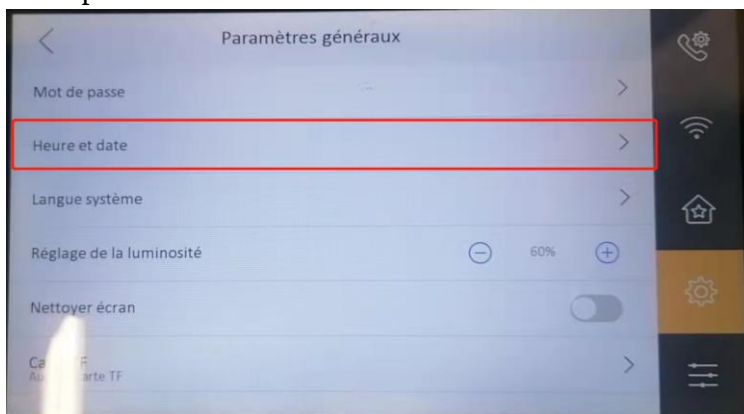




3. Si vous avez raté la configuration ou êtes bloqué.

- 1) Vous pouvez faire les mises à jour de FW pour toutes les stations.
- 2) Ou Restaurer la platine d'abord, puis restaurer le moniteur. Pour refaire une fois la configuration par le début.

Title:	Comment faire la pré-configuration Sur la station(moniteur) intérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	14 of 15




Restaurer pour **Potocole 1.0**


Enter dans la configuration avec Mdp administratif

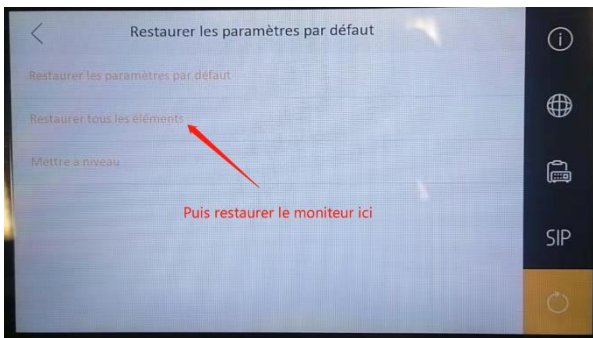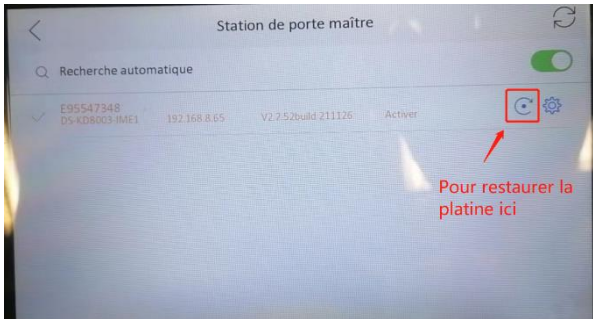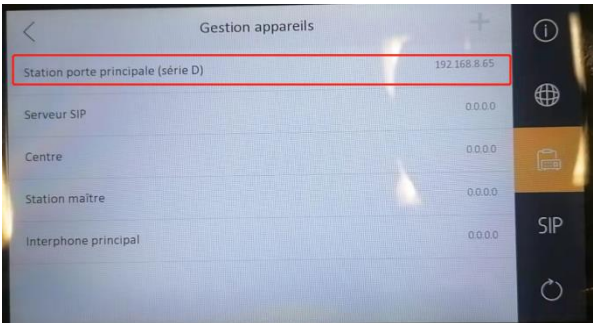

Restaurer pour **Potocole 2.0**

Enter dans la configuration avec Mdp administratif

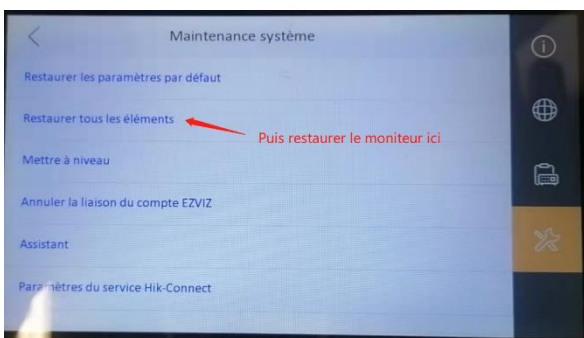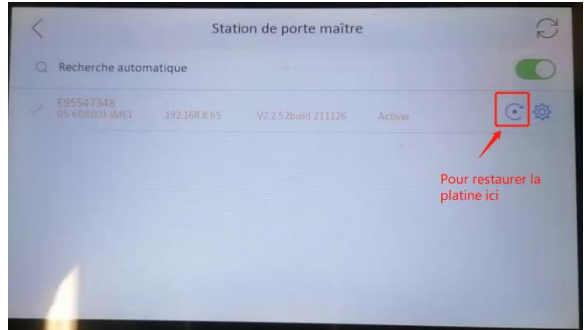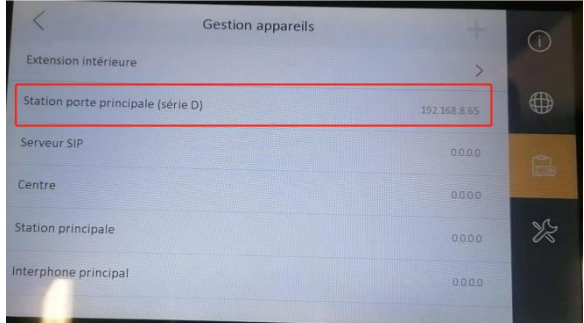

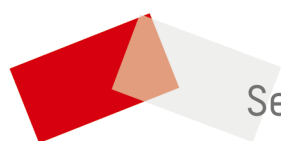

See Far, Go Further



Comment ajouter un équipement Sur Hik-connect

Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 6

Preparation

1. APP : Hik-connect.
<https://appstore.hikvision.com/>
2. SADP: V3.0.4.9
<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/>
3. Le produit installé

Comment ajouter un équipement sur Hik-connect

1. Autoriser la permission de connection d'Hik-connect sur SADP

- 1) Télécharger le logiciel SADP, brancher le PC physiquement sur un switch ou un routeur ou un NVR avec les équipements Hikvision.
- 2) Ouvrir le SADP, vous pouvez trouver tous les produits Hikvision qui lient physiquement avec votre PC et les produits qui lient avec votre PC en connectant sur le même Wifi.
Par exemple, dans cette liste, vous pouvez sélectionner un équipement, modifier son IP adresse, l'adresse de Gateway (Passerelle pour accéder sur le routeur), etc.

The screenshot shows the SADP interface with a table of online devices and a panel to modify network parameters for a selected device.

Table of Online Devices:

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service...	Software Ver...	IPv4 Gate...	HTTP
001	DS-KH8350-WTE1...	Active	192.168.8.75	8000	N/A	V2.1.34build ...	192.168.8.1	80
002	DS-KH6320-WTE1	Active	192.168.8.76	8000	N/A	V2.1.32build ...	192.168.8.1	80
003	DS-KD8003-IME1	Active	192.168.8.65	8000	N/A	V2.2.52build ...	192.168.8.1	80
004	DS-KD8003-IME1	Active	192.168.8.66	8000	N/A	V2.2.52build ...	192.168.8.1	80

Modify Network Parameters Panel:


- ☐ Enable DHCP
- ☒ Enable Hik-Connect
- Device Serial No.: DS-KH8350-WTE1/EU0120
- IP Address: 192.168.8.75
- Port: 8000
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Gateway: 192.168.8.1
- IPv6 Address: ::
- IPv6 Gateway: ::
- IPv6 Prefix Length: 0
- HTTP Port: 80
- Security Verification: Administrator Password: [masked]
- Modify** button
- [Forgot Password](#)

Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 6

- 3) Pour que le produit puisse se connecter sur Hik-connect, il faut assurer que **l'option en haut « enable Hik-connect » est coché**. Puis l'équipement peut bien accéder au réseau public, ça veut dire qu'il doit lier avec un routeur (un box) et **le Gateway (Passerelle) doit être celui du routeur**. En même temps, **IP adresse de cet équipement doit être dans le même segment du réseau local de ce routeur**.

Par exemple, dans cette capture d'écran, le Gateway(Passerelle) est 192.168.8.1, donc le segment du réseau est 192.168.8. Pour accéder à ce routeur, IP adresse de cet équipement doit être 192.168.8.XX. Faire l'attention le .XX ne peut pas être un chiffre déjà utilisé par un autre équipement dans ce réseau local comme .76, .65, .66, etc.

- 4) Si vous ne savez pas le Gateway (Passerelle) de votre routeur (la box), vous pouvez voir le label sur votre routeur, c'est marqué dessus.
Par exemple, pour ma box : le Gateway (Passerelle) est 192.168.8.1

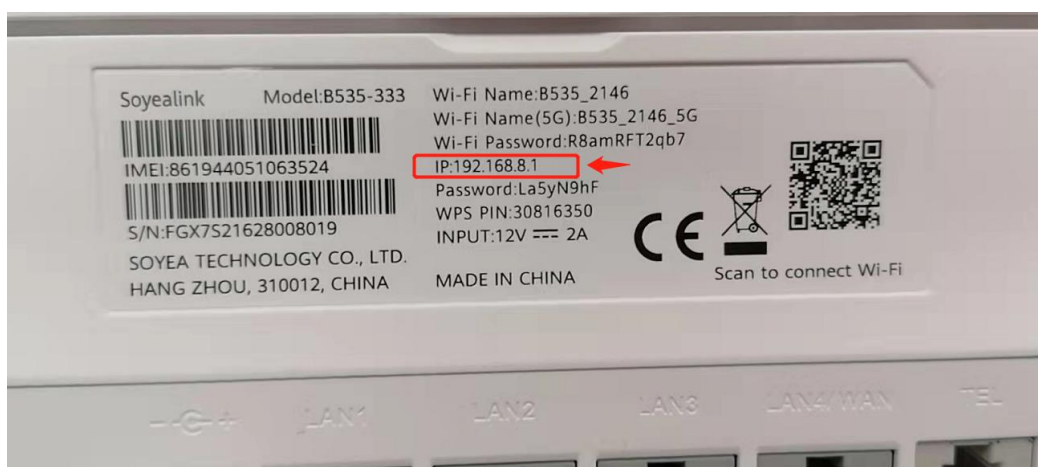


- 5) Si vous ne réussissiez pas la modification, vous pourriez fermer le Firewall de votre PC, redémarrer le PC et l'équipement pour essayer une autre fois.
- 6) Si vous avez oublié le mot de passe vous pouvez suivre le guide « Comment reinitialiser le mot de passe sur SADP ».

Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 6


2. Ajouter l'équipement sur Hik-connect.

- 1) Télécharger et installer l'APP, faire une inscription par votre adresse mail ou votre numéro de téléphone.
- 2) Ajouter l'équipement en scannant le QR code sur le label de produit. Vous pouvez aussi l'ajouter l'équipement par entrer son numéro de série (marqué aussi sur le label de produit).

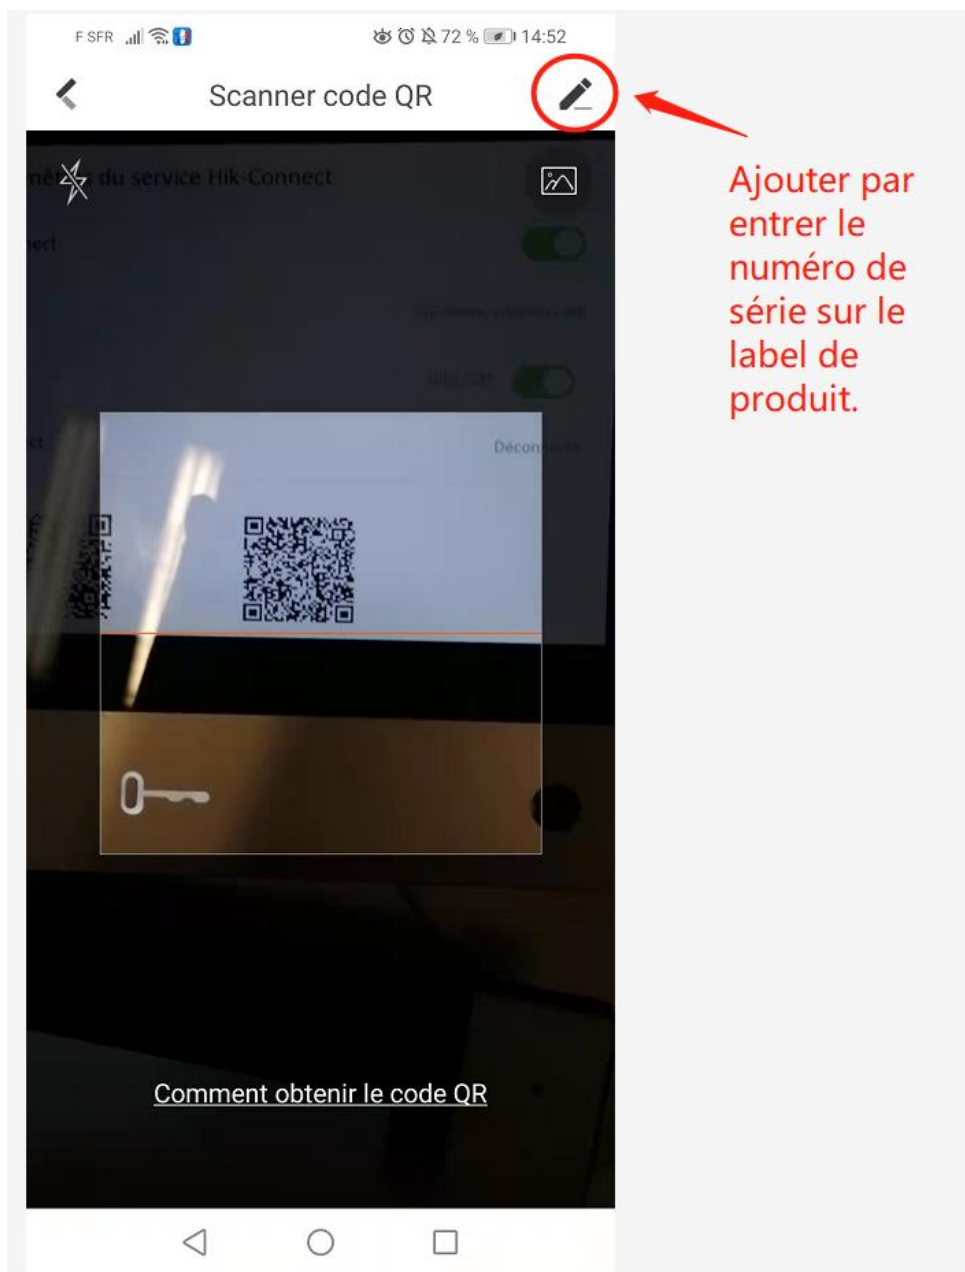


Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 6


- 3) Pour notre produit Interphone, vous pouvez trouver la page de la permission de Hik-connect dans la configuration sur la station intérieure.

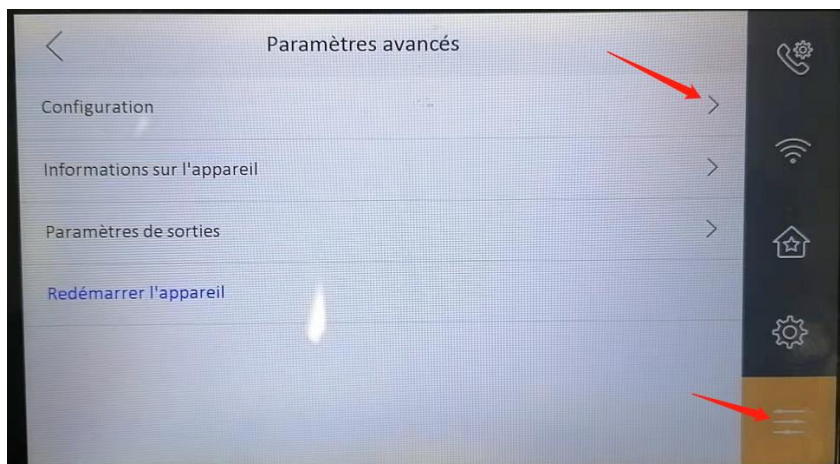

Puis,

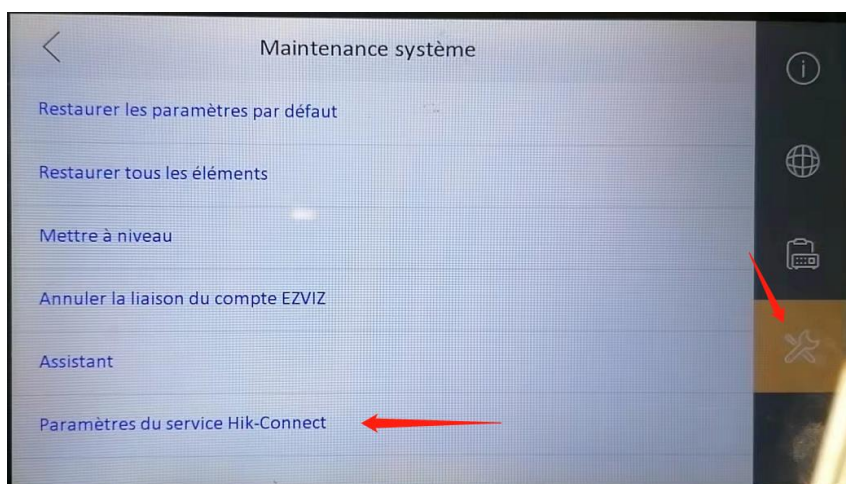

Puis,

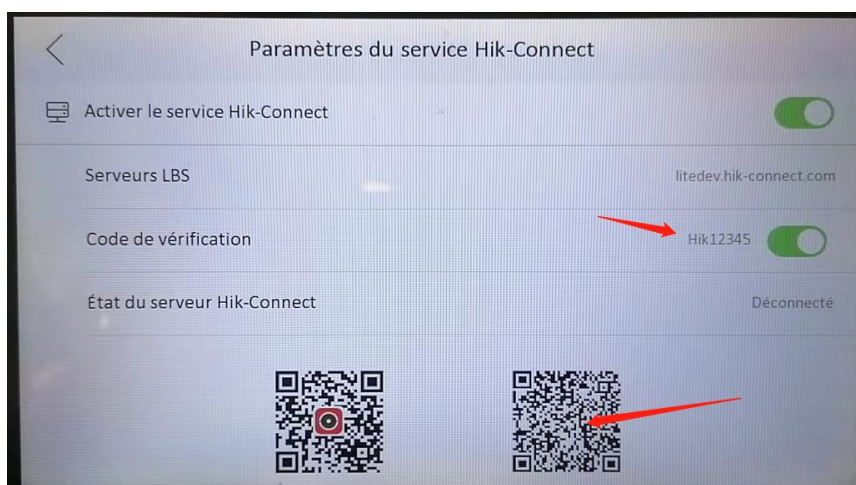



Vous pouvez mettre un code de vérification pour être plus sécurisé.

Si votre « Etat du serveur Hik-connect » est Déconnecté comme ci-dessus, assurez-vous que la tablette est bien connectée sur le Wifi ou est branchée sur le routeur, puis

Title:	Comment ajouter un équipement sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	5 of 6

redémarrez la tablette.

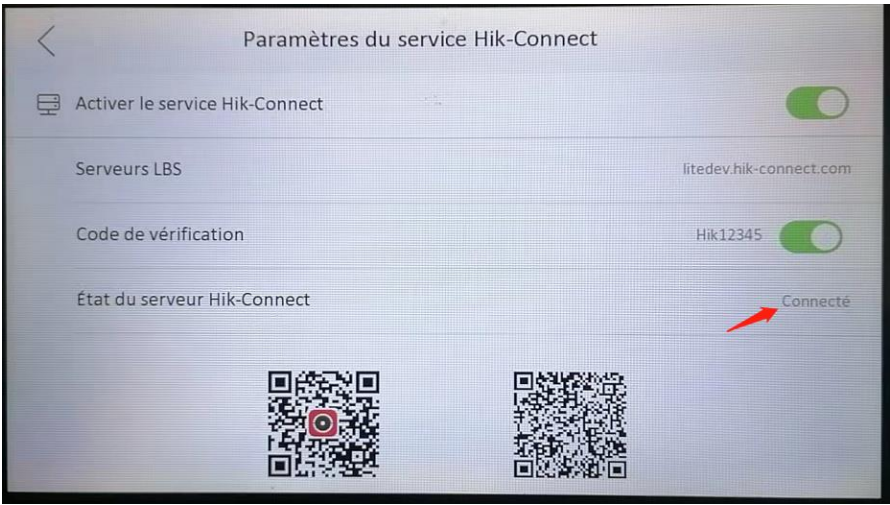

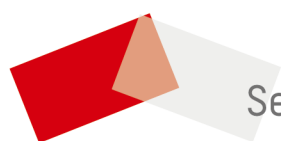

See Far, Go Further



Comment partager la permission Sur Hik-connect


Title:	Comment partager la permission sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 4

Preparation

1. APP : Hik-connect.
<https://appstore.hikvision.com/>
2. Le produit installé


1. Comment partager la permission sur Hik-connect

- 1) Aller sur Hik connect et appuyer sur le bouton partager de l'appareil Relier l'Alimentation – le Distributeur KAD704

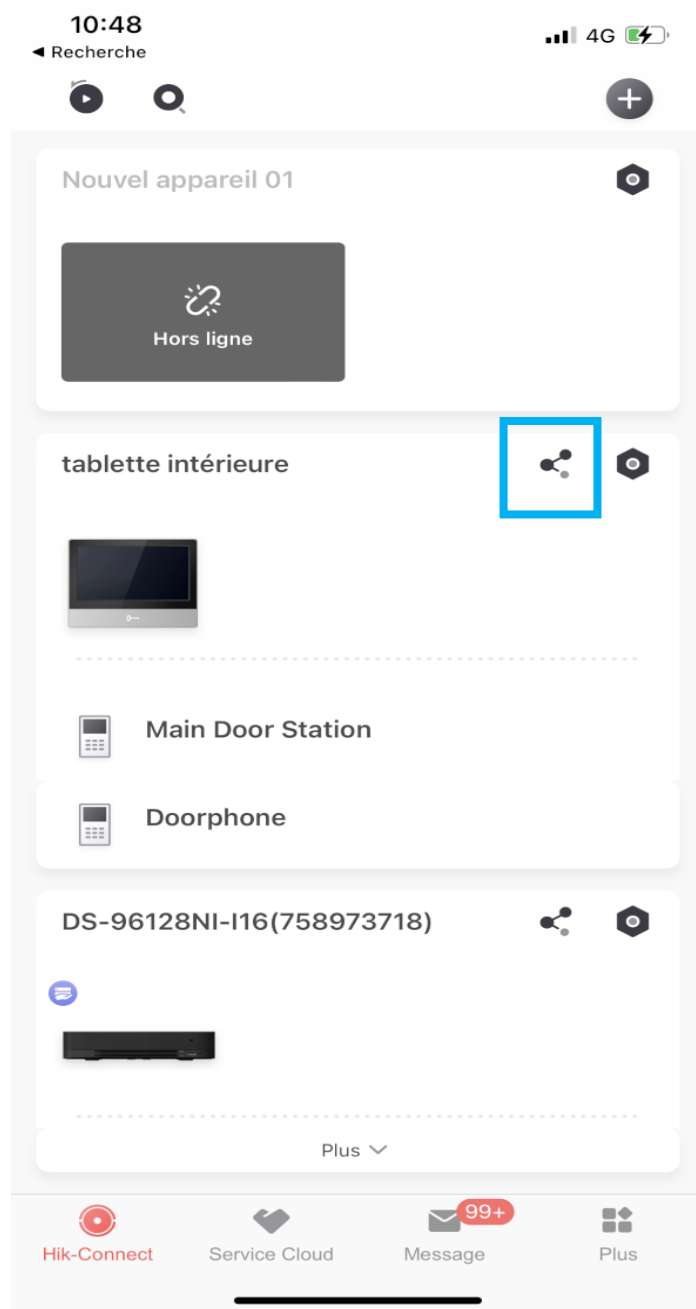


Title:	Comment partager la permission sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 4

- 2) Une fenêtre va apparaître pour vous demander, de partager soit à l'utilisateur, soit à l'installateur.

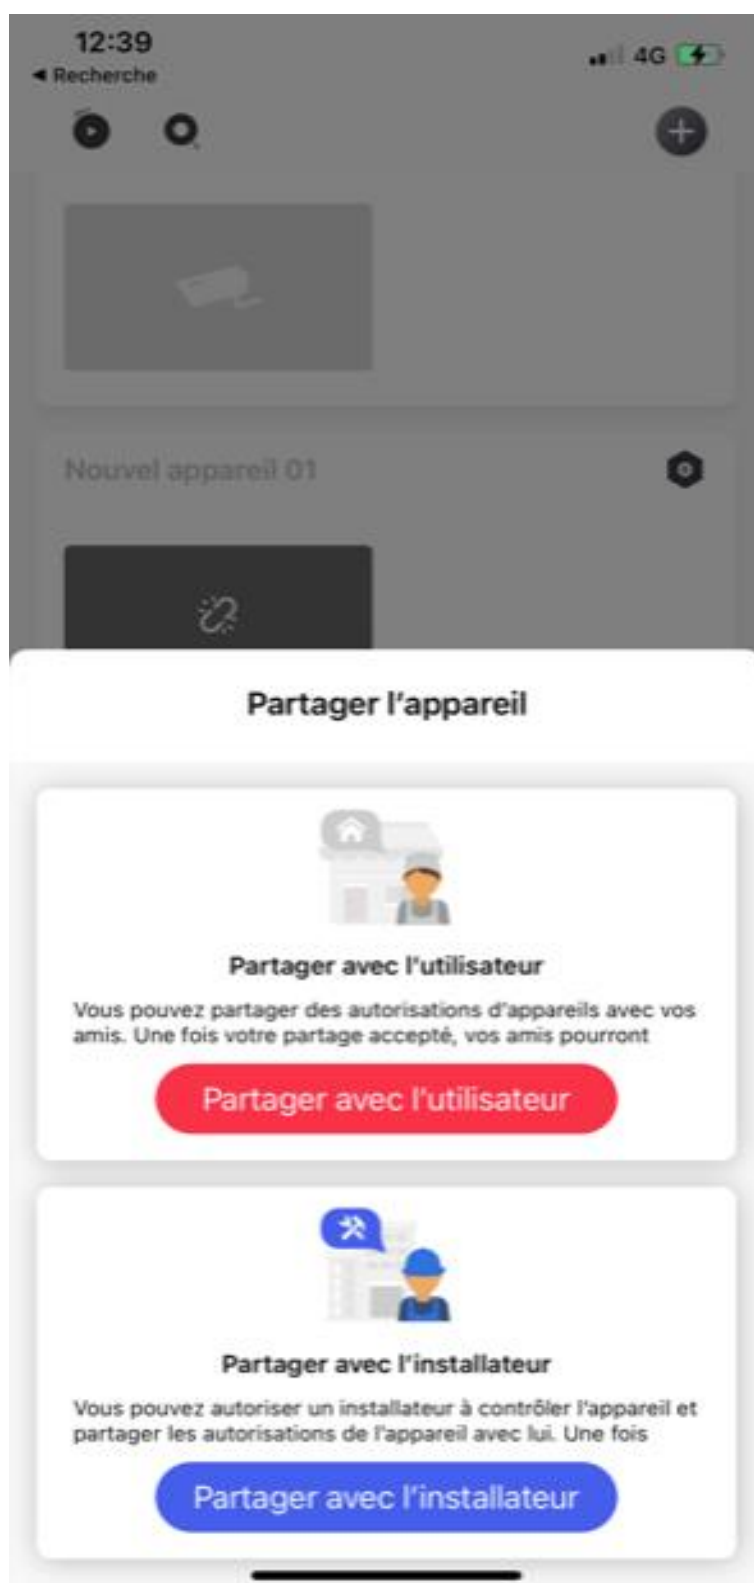


Title:	Comment partager la permission sur Hik-connect	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 4

- 3) Vous pouvez partager votre appareil, soit en faisant scanner votre code QR à la personne que vous voulez partager votre appareil, soit en lui envoyant une notification sur son compte Hik-connect.

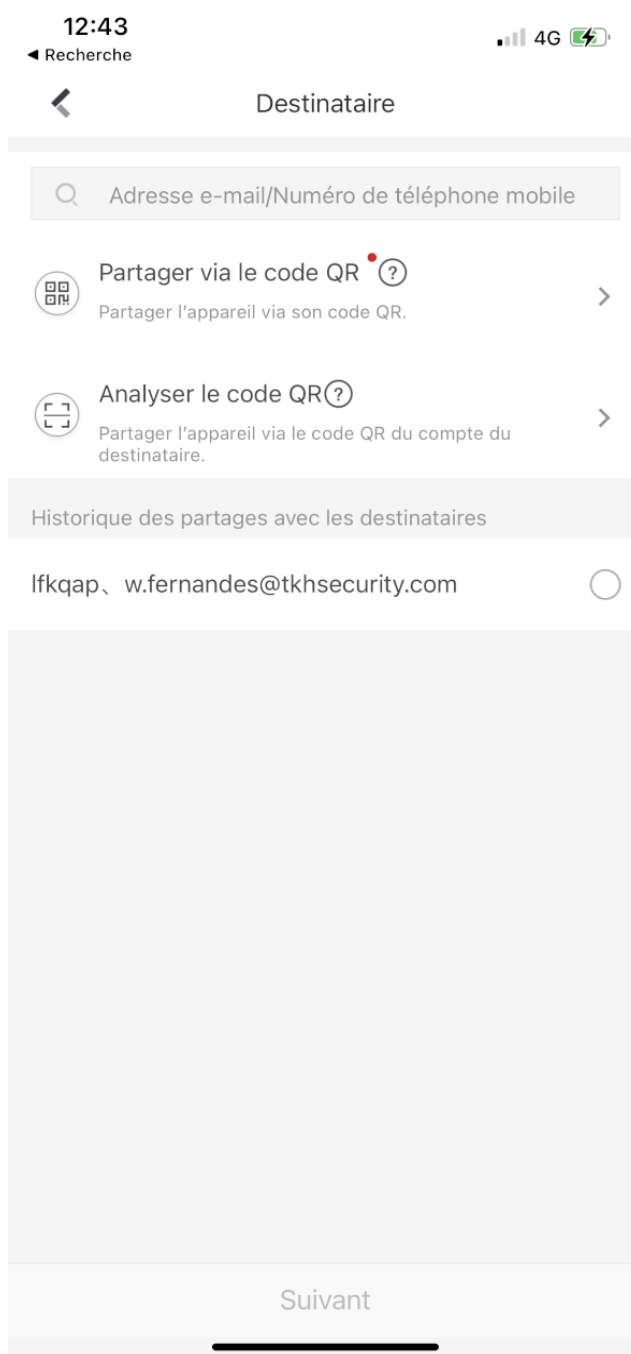

- 4) Il suffit que la personne accepte le partage pour qu'elle ait accès à l'appareil.

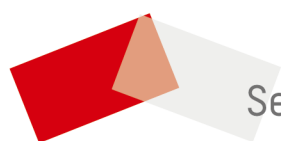

See Far, Go Further



**Comment changer IP adresse de votre PC
Et les produits de Hikvision**

Title:	Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 5

Preparation

1. Ce guide est pour:

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX, Avec FW V2.2.52_211126
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX Avec FW 2.1.34_build211118

2. Software: iVMS-4200 Version 3.7.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

3. SADP: V3.0.4.9

<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/>

Comment changer IP adresse de votre PC et les produits Hikvision

1. Savoir qu'est-ce que c'est IP adresse.


- 1) **IP adresse** : un IP adresse XX.XX.XX.YY a deux parties, la première partie XX.XX.XX présente le nom du réseau local (la longueur de ce nom est définie par Masquage, je vous explique dans la partie suivante Masquage). Et YY est le nom d'équipement dans ce réseau local. Pour chaque nom, on ne peut qu'avoir un équipement correspondant dans un réseau local, sinon ça va créer des conflits.
- 2) **Masquage** : le masquage définit la partie du réseau et la partie d'équipement pour un IP adresse. Par exemple pour un Masquage 255.255.255.0, la partie avant .0 est la partie du réseau, la partie .0 est la partie d'équipement. 255.255.255 veut dire que la longueur du nom de ce réseau est XX.XX.XX. Pour un Masquage 255.255.0.0, le nom de ce réseau sera XX.XX et le nom d'équipement sera YY.YY. C'est rare d'avoir un masquage 255.255.0.0 sauf pour les grands projets dans lesquels on a plus de 255 équipements installés sur un réseau local.
- 3) **Gateway (Passerelle)** : le Gateway (Passerelle) est le IP adresse de votre Routeur (la box). C'est fixé et marqué sur l'étiquette de Routeur. Pour que le produit puisse avoir accès au réseau public. Il faut non seulement brancher physiquement le produit sur le port LAN du Routeur (vous pouvez aussi brancher le produit sur le port LAN du Switch puis relier le port Up-LAN du Switch et le port LAN du Routeur). Aussi assurer que la partie XX.XX.XX dans le IP adresse que vous donnez au équipement soit la même que celle de Gateway (Passerelle). Par exemple, un produit 192.0.0.YY ne peut pas accéder au Routeur 192.168.8.1. Il faut changer de 192.0.0 en 192.168.8. Une fois que le IP adresse d'équipement devient 192.168.8.YY, il peut accéder au Routeur 192.168.8.1.
- 4) **DHCP** : Activer le DHCP signifie que vous autorisez le Routeur donner un IP

Title:	Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 5


adresse disponible dans son réseau local au équipement. Personnellement c'est déconseillé d'activer cette fonction pour l'interphone, parce que le Routeur distribue les adresses IP aléatoirement, et ces IP adresses risquent de changer après le redémarrage de Routeur. Je préfère de donner manuellement les IP adresses aux équipements. Par exemple : pour un réseau local de 192.168.8.1 (Gateway), je donnerai aux tablettes intérieures la première 192.168.8.60, puis la deuxième 192.168.8.61, puis la troisième 192.168.8.62... etc. Egalement, je donnerai aux platines de rue la première 192.168.8.80, puis la deuxième 192.168.8.81... etc. Comme ça c'est propre et bien rangé. **(Il ne faut surtout pas activer DHCP, si vous n'avez pas relié le system et Routeur)**

2. Comment consulter et modifier IP adresse de votre PC.

- 1) Pour facilement trouver son adresse IP, il suffit d'appuyer sur « Windows + R » pour afficher la barre de recherche Windows, et d'écrire « ncpa.cpl », puis cliquer « OK » pour directement aller sur la page ci-dessous :

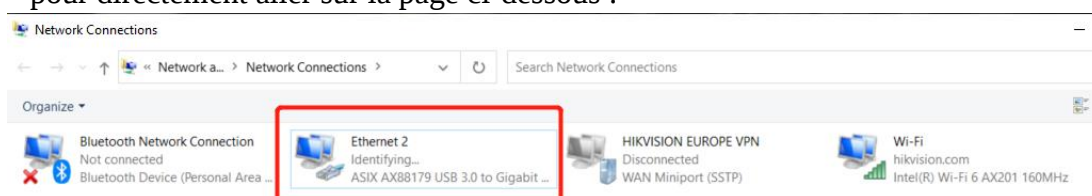


Vous pouvez aussi y accéder par les étapes ci-dessous :

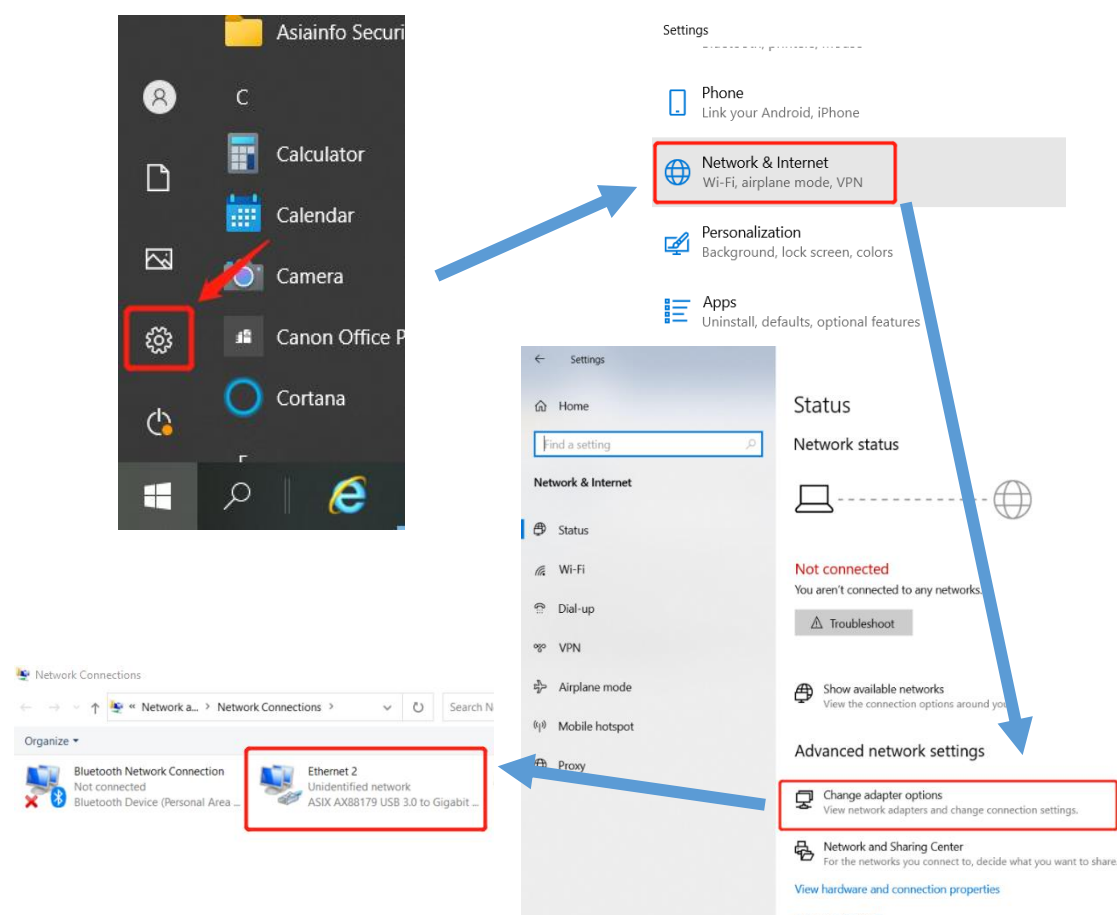

Title:	Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 5


Vous double clic votre réseau Ethernet puis cliquer sur « Détails... » pour trouver le IP adresse de votre PC et le Passerelle actuel.

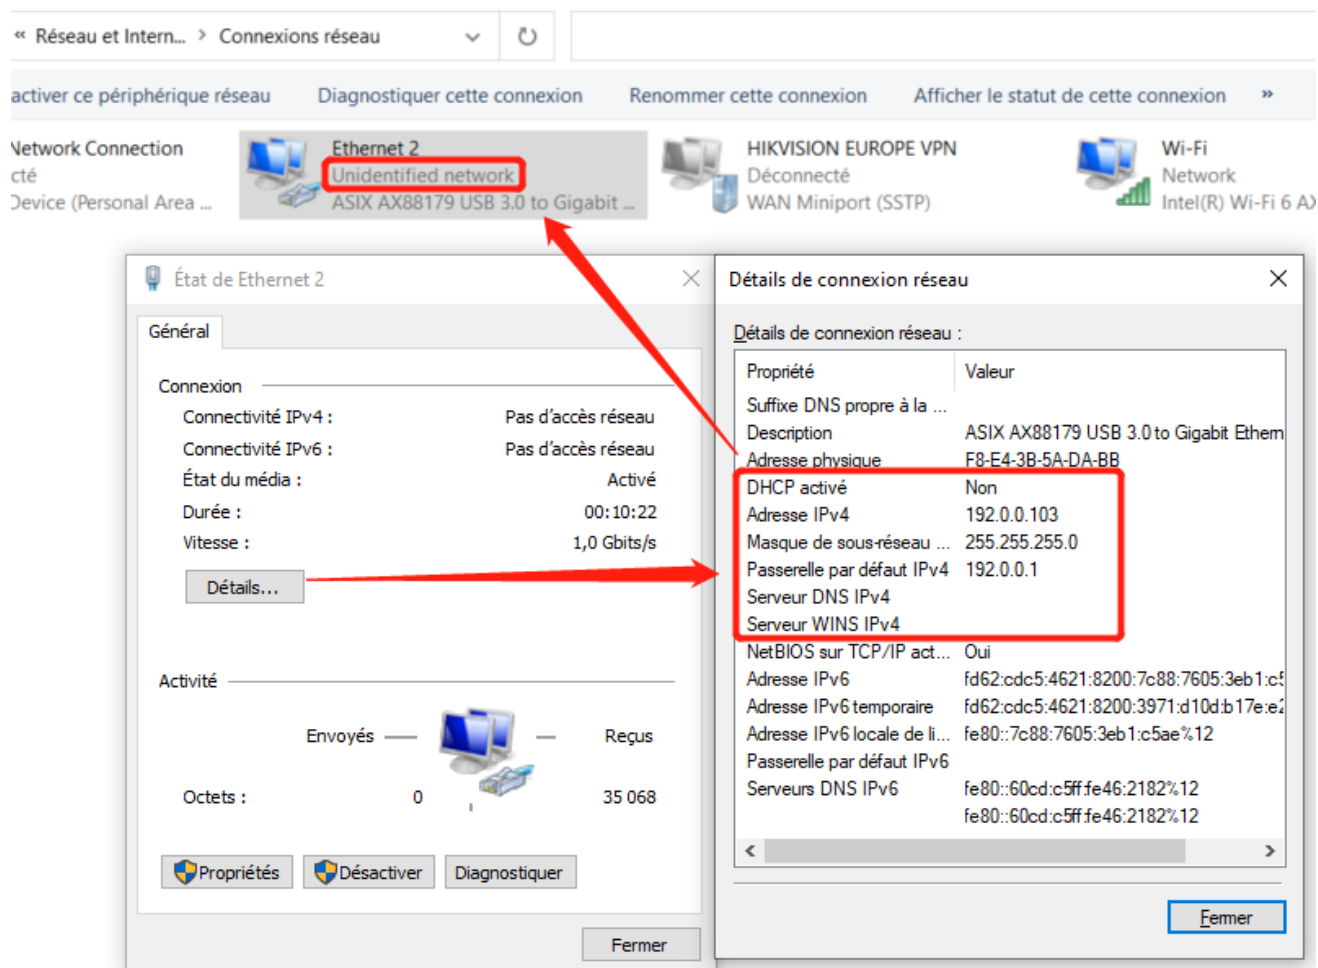

Ici vous pouvez voir que IP adresse et le Passerelle que j'ai mis est 192.0.0.1. Et le Routeur où j'ai branché mon PC est 192.168.8.1 (son Passerelle). Donc c'est normal que mon PC ne peut pas accéder au Routeur actuel. (C'est marqué Unidentified network). Donc pour accéder au routeur actuel, il suffit de changer le IP adresse à 192.168.8.XX et le Passerelle à 192.168.8.1. Pour le serveur DNS IPv4 et le serveur WINS IP v4, vous pouvez toujours utiliser celui de Google :8.8.8.8 et 8.8.4.4.

2) Vous pouvez cliquer sur « Propriétés » pour entrer dans la page où vous pouvez modifier le IP adresse, le Passerelle, tout ça. C'est par défaut en DHCP, vous pouvez modifier manuellement. Donc pour accéder à mon Routeur, j'ai fait la modification comme ci-dessous :

Title:	Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 5

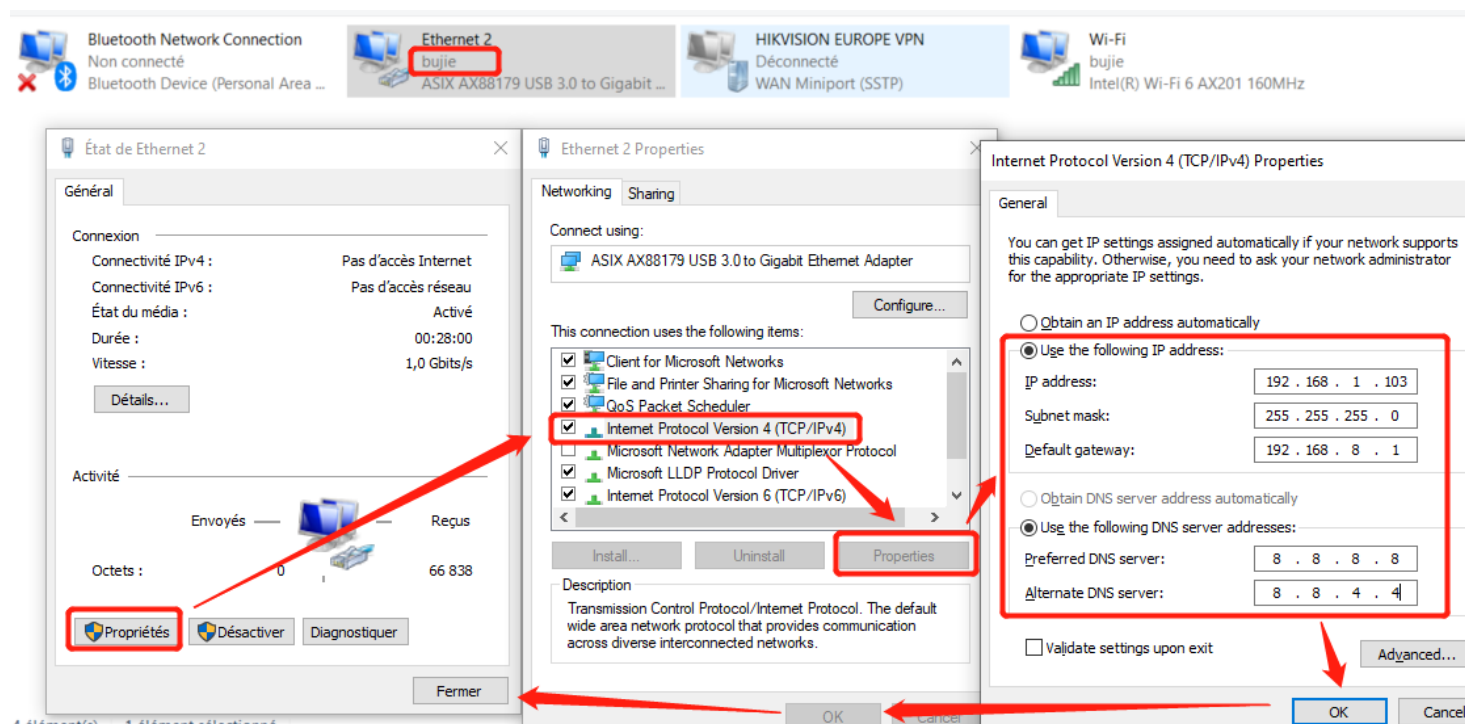

Après la modification, vous pouvez voir que mon PC peut bien accéder au Routeur et il a reconnu mon réseau « bujie » c'était moi qui le nommer dans mon Routeur.

3. Comment consulter et modifier IP adresse de nos produits sur SADP.

- 1) Vous pouvez télécharger et installer le SADP par lien dans la première page.
- 2) Une fois installer le SADP, brancher votre PC physiquement avec les équipements de Hikvision, par exemple vous pouvez brancher votre PC sur un Switch dans lequel on se retrouve avec les équipements.
- 3) Puis ouvrir le SADP, vous pouvez trouver tous les produits Hikvision qui lient physiquement avec votre PC et les produits qui lient avec votre PC en connectant sur le même Wifi.
Par exemple, dans cette liste, vous pouvez sélectionner un équipement, modifier son IP adresse, l'adresse de Gateway (Passerelle pour accéder sur le routeur), etc.

Title:	Comment changer IP adresse de votre PC et les produits de Hikvision	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	5 of 5

SADP

Total number of online devices: 4

Unbind

Export

Refresh

Filter

ID	Device Type	Status	IPv4 Address	Port	Enhanced SDK Service...	Software Ver...	IPv4 Gate...	HTTP
☒	001	DS-KH8350-WTE1...	Active	192.168.8.75	8000	N/A	V2.1.34build ...	192.168.8.1 80
☐	002	DS-KH6320-WTE1	Active	192.168.8.76	8000	N/A	V2.1.32build ...	192.168.8.1 80
☐	003	DS-KD8003-IME1	Active	192.168.8.65	8000	N/A	V2.2.52build ...	192.168.8.1 80
☐	004	DS-KD8003-IME1	Active	192.168.8.66	8000	N/A	V2.2.52build ...	192.168.8.1 80

Modify Network Parameters

☐ Enable DHCP

☒ Enable Hik-Connect

Device Serial No.: DS-KH8350-WTE1/EU0120?

IP Address: 192.168.8.75

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.8.1

IPv6 Address: ::

IPv6 Gateway: ::

IPv6 Prefix Length: 0


HTTP Port: 80

Security Verification

Administrator Password:

Modify

Forgot Password

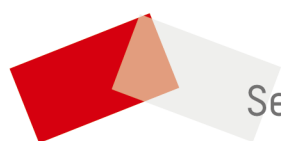

See Far, Go Further



**Comment mettre à jour le FW
Sur IVMS 4200**

Title:	Comment mettre à jour le FW sur IVMS 4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 5

Preparation

1. Ce guide est pour:

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX


2. Software: iVMS-4200 Version 3.7.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>


Comment mettre à jour le FW sur IVMS 4200

1. Ajouter l'équipement sur iVMS-4200

- 1) Assurez-vous que l'adresse IP de votre PC et de vos équipements sont dans le même segment du réseau local. Pour savoir comment changer IP adresse vous pouvez voir la fiche « Comment changer IP adresse de votre PC et de vos équipements Hik »
- 2) Ouvrir IVMS4200, entrer dans « Device Management »

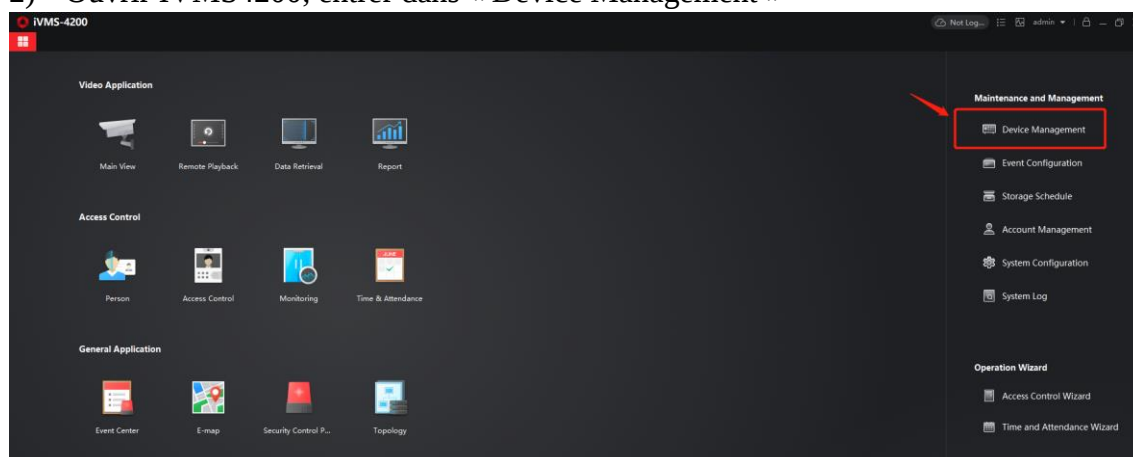


- 3) Ajouter vos équipements soit par « Rechercher Online Device » soit par entrer son IP adresse manuellement. Ici j'ajoute l'équipement manuellement.

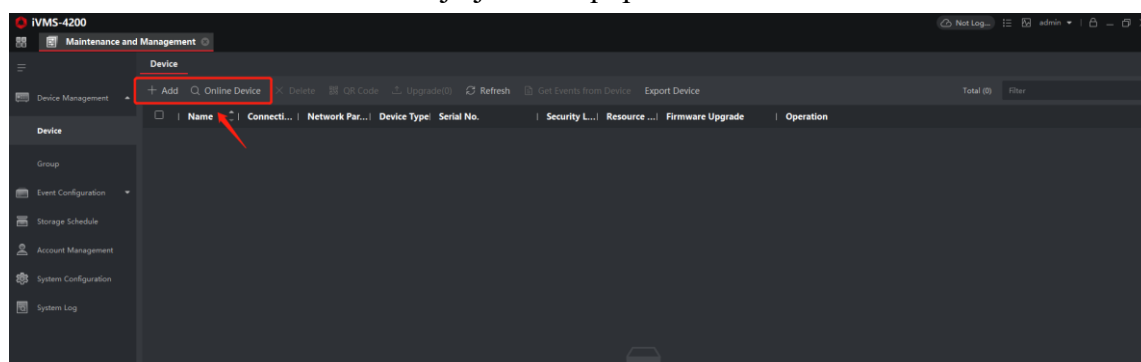

Title:	Comment mettre à jour le FW sur IVMS 4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 5

- 4) Donner lui un nom, mettre son IP adresse et mettre le nom d'utilisateur, par défaut c'est « admin » et le Mot de passe que vous avez mis lors de l'activation de ce produit.

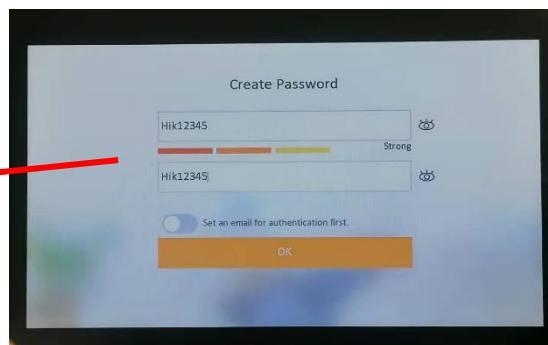

Une fois que l'équipement est connecté, il sera indiqué « Online »

+ Add

Q Online Device

X Delete

QR Code

Upgrade(0)

Refresh

Get Events from Device

Export Device

☐	Name	Connecti...	Network Par...	Device Type	Serial No.	Security L...	Resource ...	Firmware Upgrade	Operation
☐	Station in...	IP/Domain	192.0.0.64:8...	Indoor St...	DS-KH6320-WTE101...	Strong	Online	No available version	  

2. Mettre à jour le FW

- 1) Entrer dans la page de configuration en cliquant ci-dessous.

+ Add

Q Online Device

X Delete

QR Code

Upgrade(0)

Refresh

Get Events from Device


Export Device

☐	Name	Connect...	Network Par...	Device Type	Serial No.	Security L...	Resource ...	Firmware Upgrade	Operation
☐	Station in...	IP/Domain	192.0.0.64:8...	Indoor St...	DS-KH6320-WTE101...	Strong	Online	No available version	  


Puis aller dans « Maintenance » et sélectionner la location de package de nouvelle version de FW (vous pouvez trouver sur notre site indiqué ci-dessous.)

Title:	Comment mettre à jour le FW sur IVMS 4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 5


2) Trouver et télécharger la bonne version de FW sur notre site Hikvision.fr

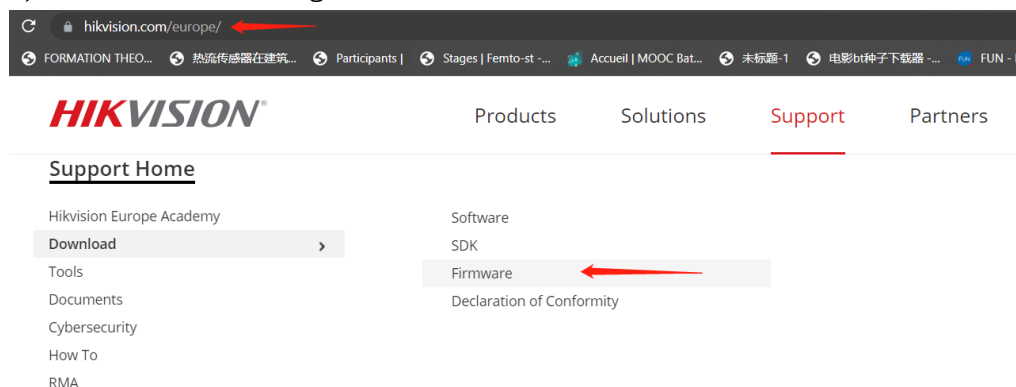

Taper le mot clé du modèle de produit par exemple pour cette station intérieure, le nom de modèle (Model) marqué sur le label est DS-KH6320-WTE1.

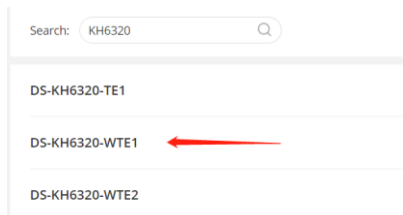

3) Entrer dans la page du bon produit, à la fin de la page, vous pouvez trouver son FW, télécharger la version la plus récente dans votre PC.

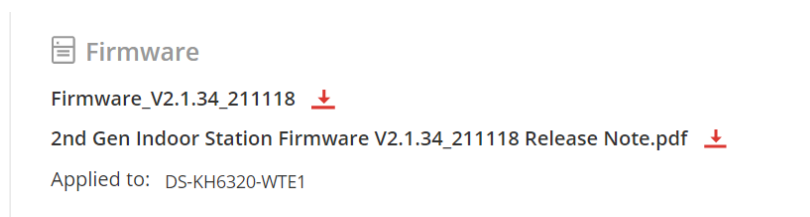


Vous pouvez aussi trouver le FW sur notre site portal. Copier le lien au-dessous, et ouvrir dans le browser pour y accéder, les FW sont rangés dans le dossier de chaque série de produit (vérifier le modèle de produit sur son étiquette), par exemple le moniteur DS-KH6320 est dans le dossier KH.

<https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/07%20%20Video%20Intercom/00%20%20Product%20Firmware>

Title:	Comment mettre à jour le FW sur IVMS 4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 5

- 4) Dézipper le package et mettre le lien de fichier « digicap.dav ».

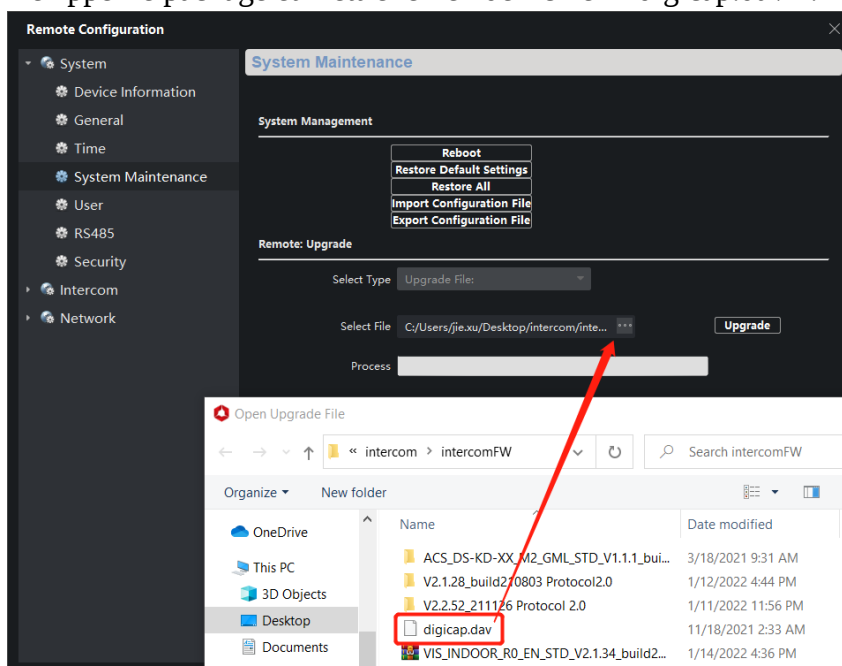


- 5) Puis cliquer « Upgrade » -> « OK ». Une fois que le produit est mis à jour, il se redémarre automatiquement.

S'il affiche « Upgrade failed », vérifier l'adresse où on met le fichier « digicap.dav », qui ne doit pas avoir les caractères spéciaux (les noms des dossiers doivent être nommé par les lettres d'anglais)

- 6) Après la MAJ, **supprimer l'équipement dans la liste de IVMS4200**, puis **re-ajouter** cet équipement par son IP adresse pour assurer que la MAJ est bien effectuée dans IVMS4200.

+	Add	Q Online Device	X Delete	QR Code	Upgrade(0)	Refresh	Get Events from Device	Export Device	To
	Name	Connecti...	Network Parameters	Device Type	Serial No.	Security L...	Resource ...	Firmware Upgrade	Operation
☒	Station EXT extension	IP/Domain	192.168.8.66:8000	Door Station	DS-KD8003-IME1...	Strong	Online	No available version	
☐	Station EXT principale	IP/Domain	192.168.8.65:8000	Door Station	DS-KD8003-IME1...	Strong	Online	No available version	
☐	Station INT extension	IP/Domain	192.168.8.76:8000	Indoor Station	DS-KH6320-WTE1...	Strong	Online	No available version	
☐	Station INT principale	IP/Domain	192.168.8.75:8000	Indoor Station	DS-KH8350-WTE1...	Strong	Online	No available version	

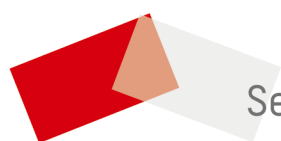

See Far, Go Further



Scénario Extension

Comment installer une extension intérieure sans PC

Comment installer une extension extérieure par IVMS4200

Comment mettre un Mdp Public et un Mdp Privé

Comment mettre deux portes sur une station extérieure

Comment ajouter une IPC dans la station intérieure

Comment installer Apk dans la tablette android

Comment configurer la music sur la station extérieure



Comment installer une extension intérieure

Sans PC

Title:	Comment installer une extension intérieure sans PC	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 6

Preparation


1. Ce guide est pour:

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX, Avec FW V2.2.52_211126
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX Avec FW 2.1.34_build211118

Comment installer une extension intérieure

1. Ajouter une extension intérieure dans le même réseau local.

- 1) Assurez-vous que la station intérieure principale et la station extérieure principale sont bien fonctionnées, puis brancher l'extension intérieure dans le réseau local, entrer dans sa configuration. Vous pouvez trouver « Type station intérieure », sélectionner comme Extension intérieure.

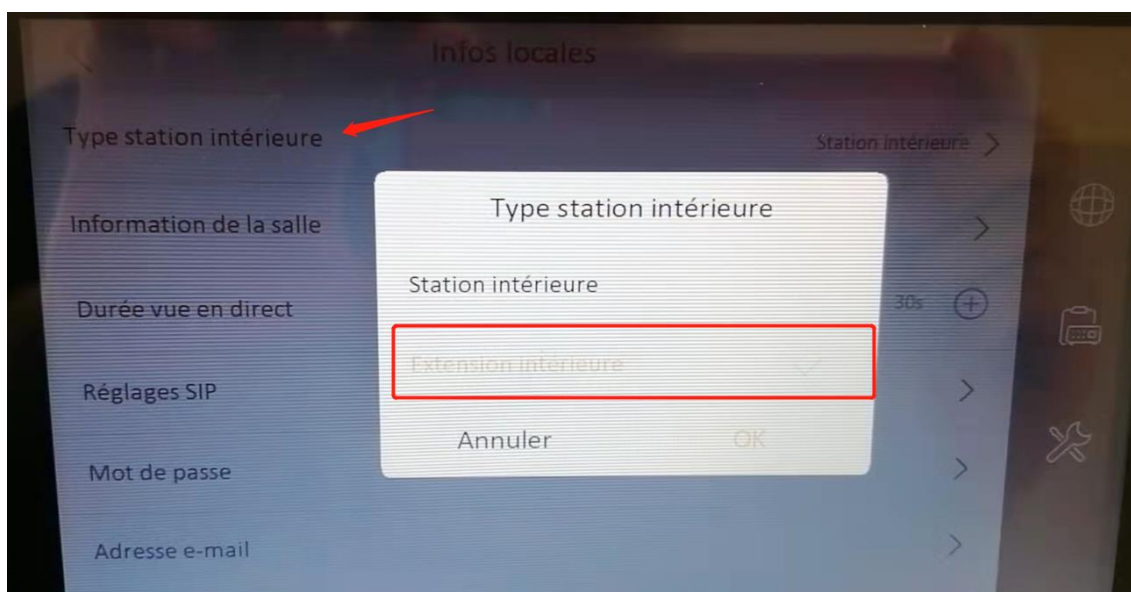


(Vous pouvez aussi faire cette étape directement dans la pré-configuration c'est un produit tout neuf.)

- 2) Changer IP adresse de l'extension intérieure, qui doit être dans le même segment du réseau et doit être différents que les autres équipements.
Par exemple :
IP adresse de la station intérieure principale est 192.168.8.75,
IP adresse de la station extérieure principale est 192.168.8.65.
Donc le 192.168.8 est la partie du réseau et le .65 est la partie d'équipement.

Title:	Comment installer une extension intérieure sans PC	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 6

Maintenant IP adresse de l'extension intérieure doit être 192.168.8.XX, vous pouvez mettre XX un chiffre entre 10 et 250 sauf le 65 et le 75.

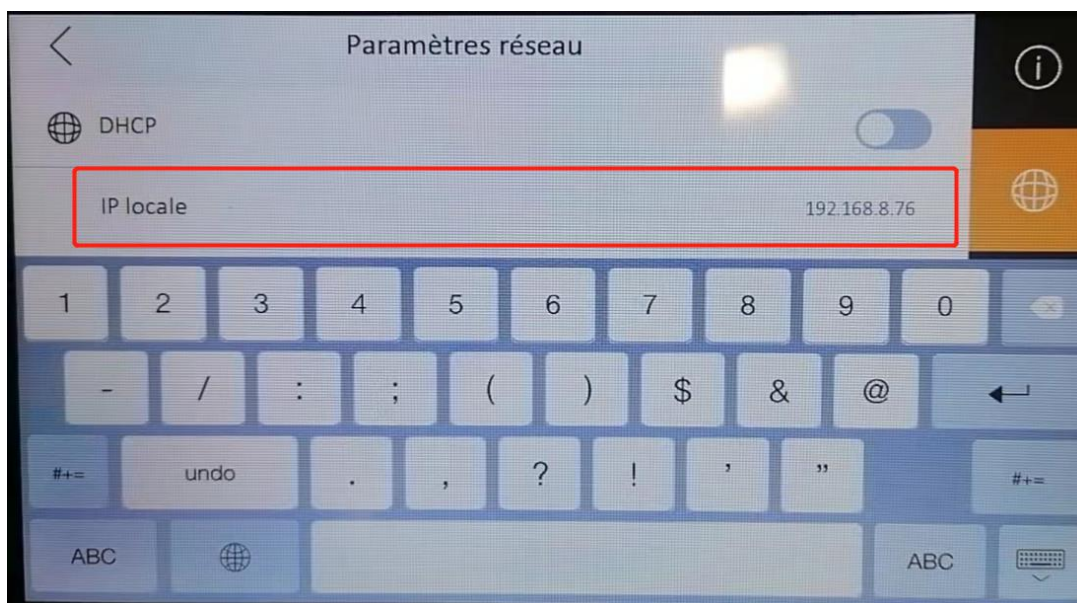


Ici j'ai mis 192.168.8.76, puis 255.255.255.0

- 3) Toujours dans la configuration, à l'onglet suivant vous pouvez sélectionner sa station intérieure principale dans le réseau local en cliquant ici.




Title:	Comment installer une extension intérieure sans PC	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 6

Puis sélectionner.

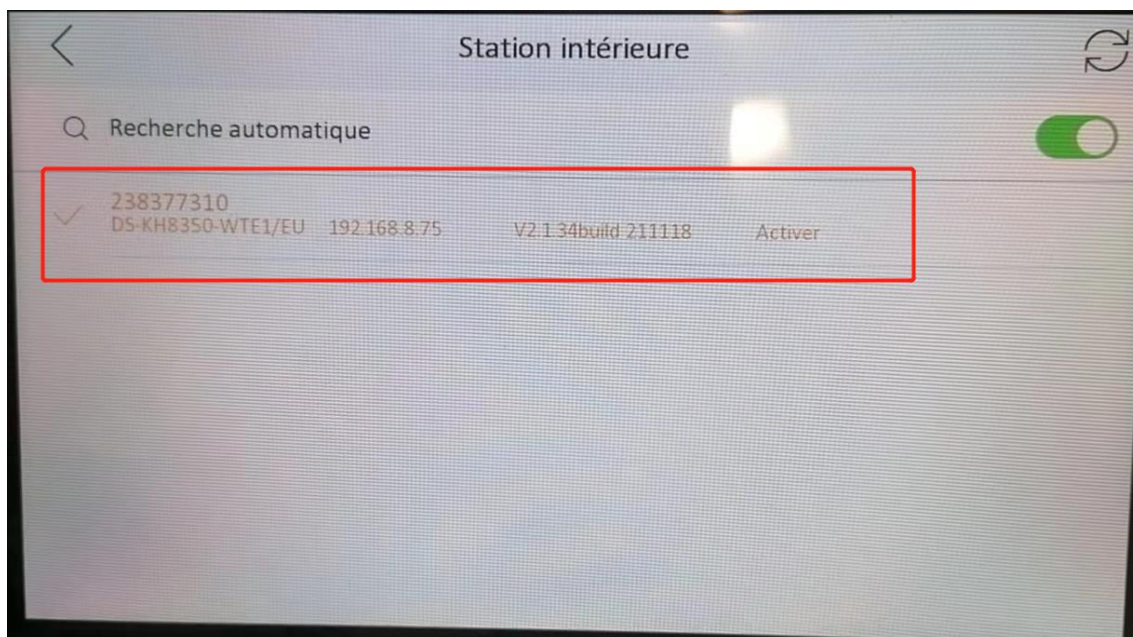

4) Maintenant l'extension intérieure est bien installée, vous pouvez vérifier ce symbole.


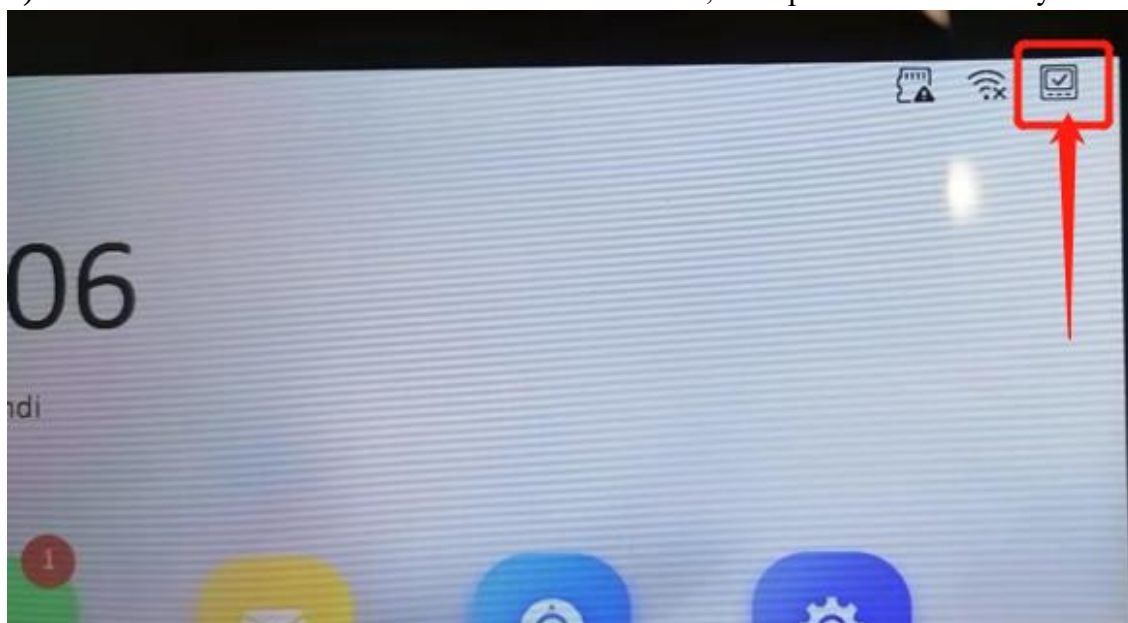


Et voir si les deux stations intérieures peuvent recevoir l'appel normalement.

Title:	Comment installer une extension intérieure sans PC	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 6

2. Si vous avez rencontré le problème.

- 1) Assurez-vous que l'extension intérieure que vous utilisez est en même version de FW que la station intérieure principale. Vous pouvez consulter la version ici.

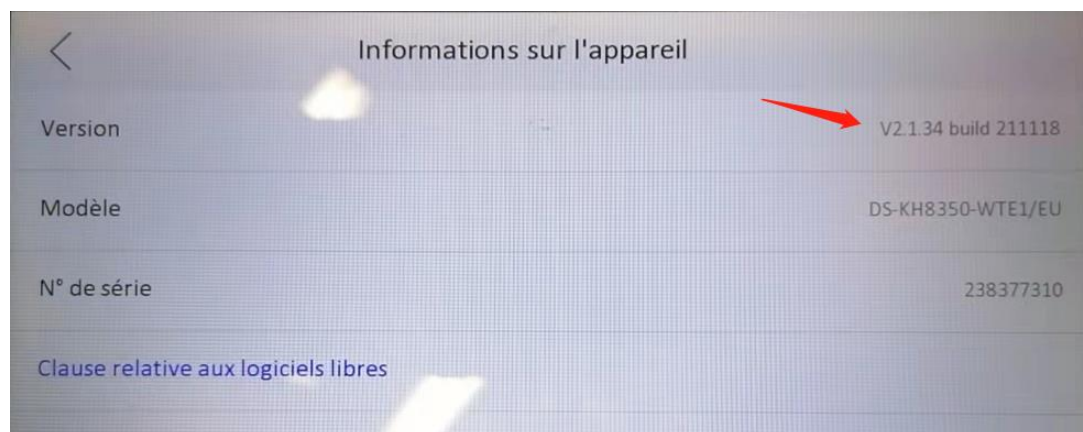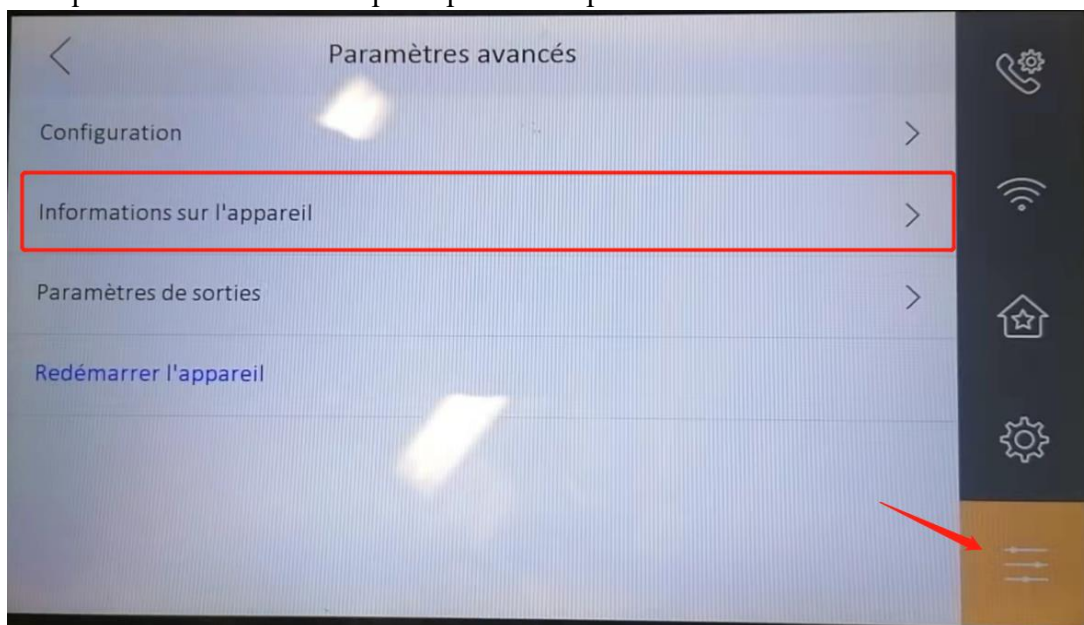

- 2) Vous pouvez suivre le guide « Comment mettre à jour la version FW sur IVMS4200 » pour mettre à jour la version de FW.
- 3) Dans IVMS4200, après la MAJ, vous pouvez entrer dans la configuration de moniteur extension pour vérifier s'il est bien en état « Extension », puis entrer dans la configuration de moniteur principal, dans l'onglet « Intercom - > extension setting » ajouter le moniteur extension manuellement dans la liste avec son IP adresse et son N. de série.

Title:	Comment installer une extension intérieure sans PC	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	5 of 6

3. Règle d'appel entre les la station principale et ses extensions.

Pour appeler la station principale par son extension 1, taper « 1-0 ».

Pour appeler la station principale par son extension 2, taper « 1-0 » aussi.


Pour appeler l'extension 1 par la station principale, taper « 1-1 ».

Pour appeler l'extension 2 par la station principale, taper « 1-2 ».

Le premier chiffre signifie le réseau, par exemple « 1- » veut dire que c'est un appel dans le réseau d'extension. (Donc entre la salle à manger et la chambre) On peut aussi s'appeler entre les stations principales (Donc entre chez vous et chez votre voisin).

Le deuxième chiffre signifie le numéro de station que vous voulez appeler, pour la station principale est 0, pour l'extension 1 est 1, pour l'extension 2 est 2, etc. Vous pouvez avoir maximum 5 extensions sur une station intérieure.

Vous pouvez enregistrer les raccourcis de contact dans la liste.

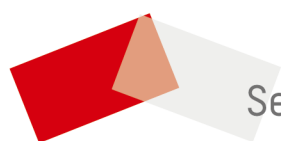

See Far, Go Further



Comment installer une extension extérieure

Par IVMS4200

Title:	Comment installer une extension extérieure sur IVMS4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 5

Preparation

1. Ce guide est pour:

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX, Avec FW V2.2.52_211126
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX Avec FW 2.1.34_build211118

2. Software: iVMS-4200 Version 3.7.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

3. SADP: V3.0.4.9

<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/>

Comment installer une extension extérieure


1. Ajouter une extension extérieure dans le même réseau local.

- 1) Assurez-vous que la station intérieure principale et la station extérieure principale sont bien fonctionnées, puis brancher l'extension extérieure dans le réseau local. Brancher votre PC dans le même réseau local, puis ouvrir SADP.

Vous pouvez la trouver dans la liste, si inactivé, vous l'activez en lui donnant un nom admin et un MDP administratif. C'est très conseillé de lui donner le même MDP que la station intérieure.

Ici cette extension est déjà activée, mais vous pouvez voir que l'adresse IP n'est pas dans le même segment du réseau local avec les autres stations. Donc il faut changer son IP adresse.

Egalement la version de FW est trop vieille par rapport sa station extérieure principale. Je conseille de suivre le guide « Comment MAJ la version FW sur IVMS4200 » pour faire une MAJ.

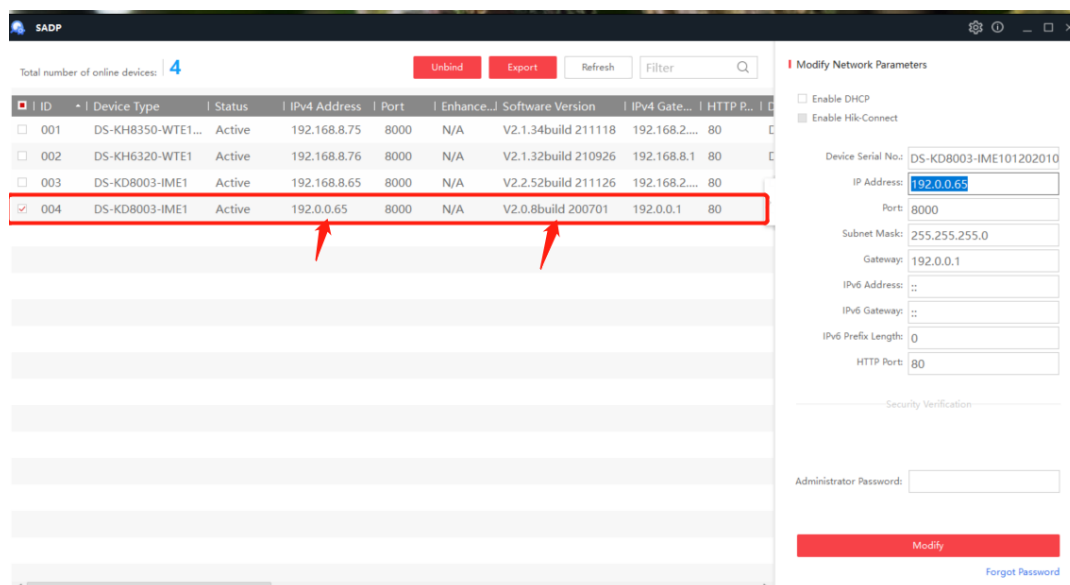

Title:	Comment installer une extension extérieure sur IVMS4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 5

- 2) Changer IP adresse de l'extension extérieure, qui doit être dans le même segment du réseau et doit être différents que les autres équipements.

Par exemple ici:


IP adresse de la station intérieure principale est 192.168.8.75,

IP adresse de l'extension intérieure est 192.168.8.76,

IP adresse de la station extérieure principale est 192.168.8.65.


Le 192.168.8 est la partie du réseau et le .65, le .76, le .75 est la partie des équipements.

Donc IP adresse de l'extension intérieure doit être 192.168.8.XX, vous pouvez mettre XX un chiffre entre 10 et 250 sauf le 65, le 75, le 76 et celui de votre PC.

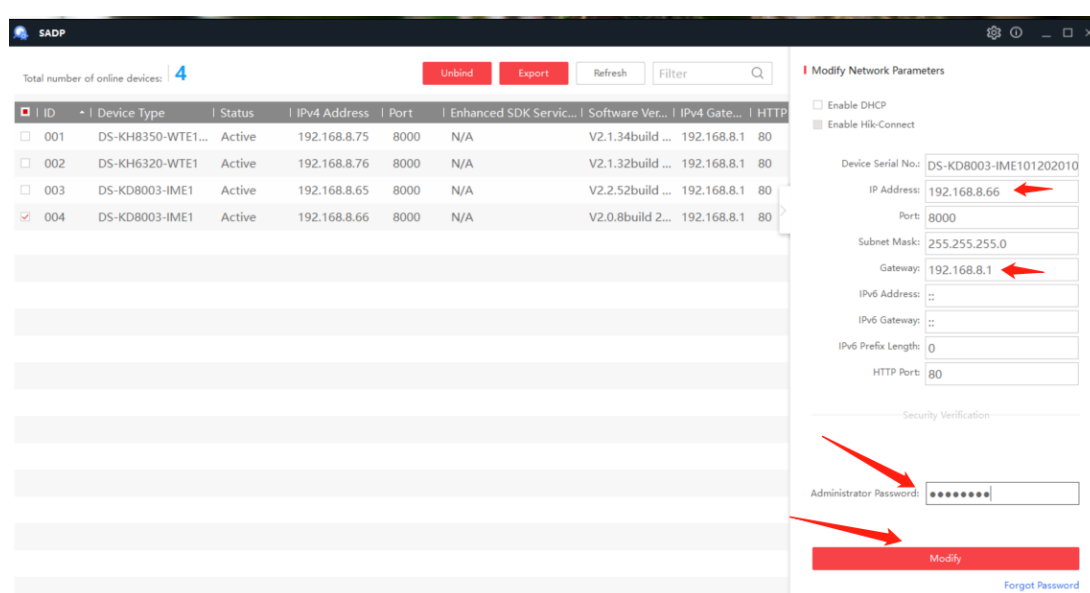

Ici j'ai mis 192.168.8.66, puis 255.255.255.0, puis la passerelle 192.168.8.1(IP adresse de votre routeur).

- 3) Une fois vous savez son IP adresse, les ajouter dans IVMS4200, entrer dans la page configuration de l'extension extérieure, et faire une MAJ (vous pouvez simplement suivre le guide « Comment MAJ la version FW sur IVMS4200 »)

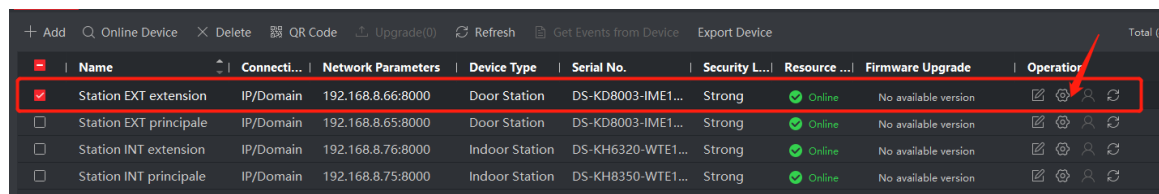

Après la MAJ, n'oubliez pas de supprimer cet équipement dans la liste de IVMS4200, puis le re-ajouter par son IP adresse.

Title:	Comment installer une extension extérieure sur IVMS4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 5

- 4) Ouvrir la page de la configuration de l'extension extérieure, vous pouvez voir la couleur de la page est changé de noir en blanc. Vous pouvez changer le nom de cette extension extérieure et la langue ici. N'oublier pas d'enregistrer après le changement. Vous pouvez aussi changer l'heure dans l'onglet suivant.


- 5) Puis configurer un Registration password (Mot de passe d'enregistrement) pour la platine d'extension ici :

C'est toujours très conseillé de lui donner le même Registration code que le moniteur intérieur. (Il y a deux Mdps à définir pour l'ensemble de système, le Mdp administratif et le Mdp d'enregistrement, j'utilise toujours le même Mdp pour tous les produits.) Si vous activez la platine par le moniteur, la platine va prendre directement ce Mdp du moniteur. Dans mon guide cette platine extension est activé par SADP.

Maintenant vous fermer la page config de l'extension, et ouvrir la page config de sa station extérieure principale.

Title:	Comment installer une extension extérieure sur IVMS4200	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 5

6) Vous allez dans « Device management » de la station extérieure principale.

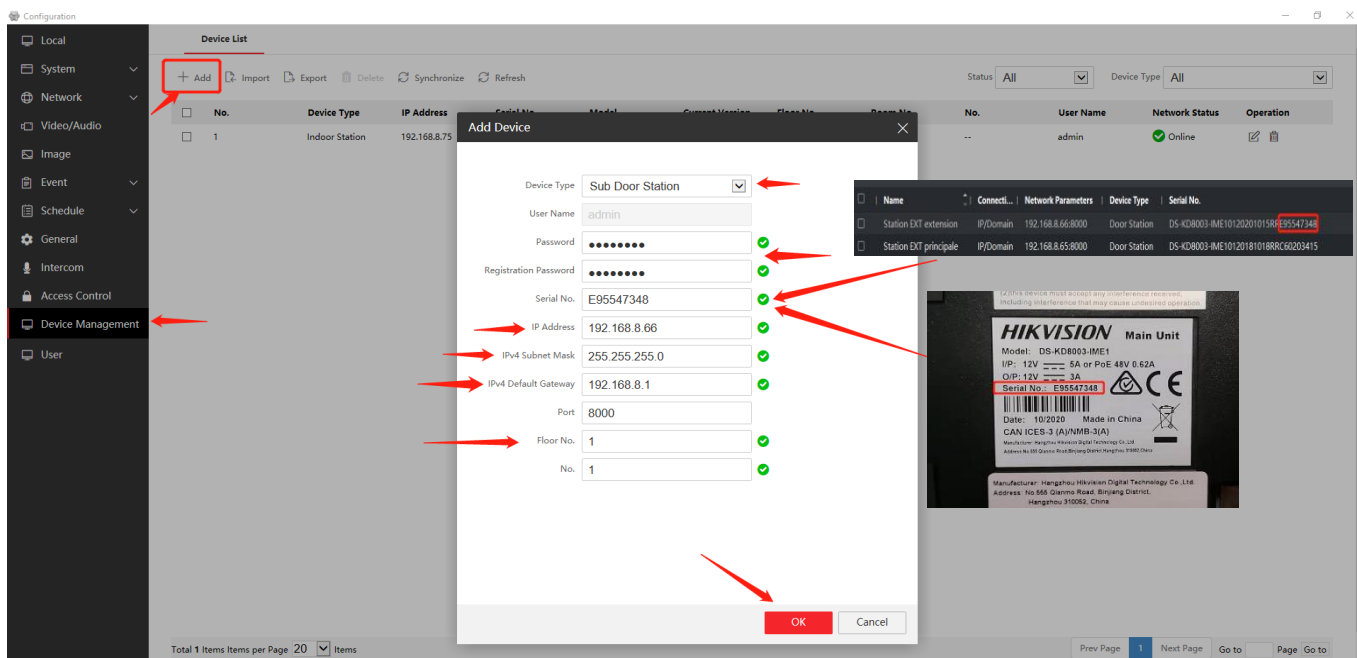

Normalement si vous avez réussi à installer la station intérieure principale, elle devra automatiquement dans cette liste et en état « Online ».

Maintenant ajouter l'extension extérieure dans la liste.

Pour le registration code (Mdp d'enregistrement) c'est ce que vous venez de configurer dans l'étape dernière.

Pour le numéro de série, vous pouvez le trouver soit sur le label de produit, soit c'est 9 derniers chiffres dans la liste de IVMS4200.


Une fois que vous l'ajoutez, la station extérieure se redémarre automatiquement, vous attendez l'état « Offline » devient « Online ». (Vous pouvez aller dans un autre onglet puis revenir pour vérifier)


User Name	Network Status	Operation
admin	Online	
admin	Offline	

➔

User Name	Network Status	Operation
admin	Online	
admin	Online	

7) Vous avez fini l'installation de cette station extérieure en extension. Et vous pouvez bien trouver ces deux stations extérieures avec le nom que vous leur donnez.

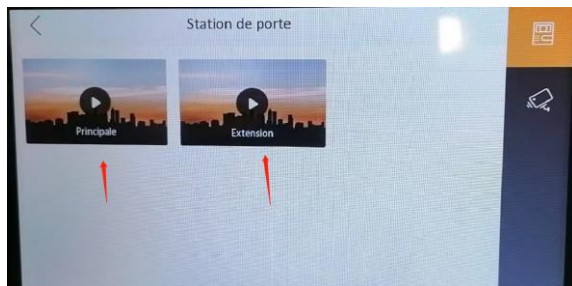

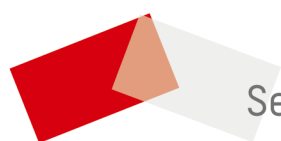

See Far, Go Further



**Comment mettre
Un MDP Public et un MDP Privé
(Protocole 2.0)**

Title:	Comment mettre un MDP Public et un MDP Privé	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 5

Preparation

1. Ce guide est pour: **Protocole 2.0**

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX, Avec FW V2.2.52 _211126
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXXV Avec FW 2.1.34 _build211118

2. Software: iVMS-4200 Version 3.7.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment mettre un MDP public de 4 chiffres et un MDP privé de 6 chiffres

1. Installer le module Clavier sur la station extérieure.

a) Sur la station extérieure, brancher sur la prise RS485 OUT.




b) Sur le module Clavier, brancher sur la prise RS485 IN. Puis mettre le premier switch de DIP vers le haut, les reste vers le bas.



Title:	Comment mettre un MDP Public et un MDP Privé	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 5


2. Mettre un MDP public sur IVMS4200

a) Ouvrir la page configuration de la station extérieure par IVMS4200.

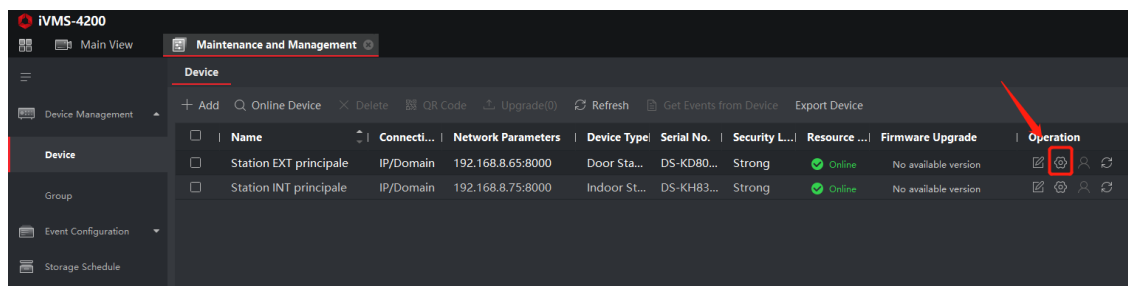

b) Mettre un MDP ici, vous pouvez mettre 16 MDP publics.

Pour ce qui a une page avec le fond noir (Protocole 1.0), faire une Mise à jour pour toutes les station en suivant le guide « Comment mettre à jour le FW sur IVMS4200 »
 Pour ce qui n'ont pas trouvé cette option ici, ça doit être à cause de la version de IVMS4200, vous pouvez trouver la même chose dans l'onglet suivant « Access Control »

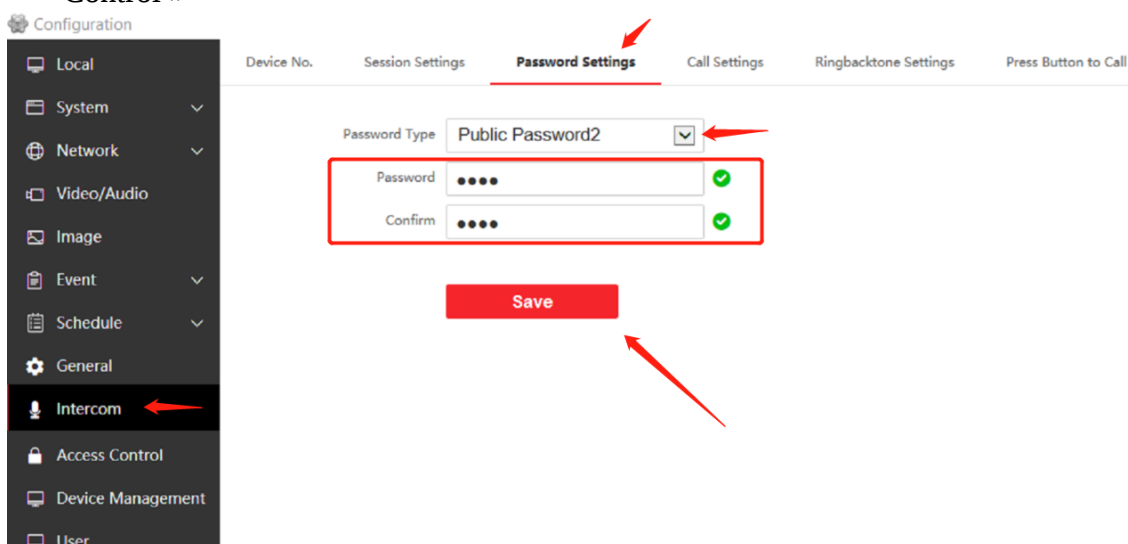


c) Pour ouvrir la porte, taper #code#. Par exemple le MDP est 1234, donc taper sur clavier #1234#


Title:	Comment mettre un MDP Public et un MDP Privé	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 5

3. Mettre un MDP privé sur la station intérieure. (Protocole 2.0)

- a) Aller ici dans la configuration sur la station intérieure.
Si vous avez une page différente (Protocole 1.0), fait une mise à jour en suivant le guide « Comment mettre à jour le FW sur IVMS4200 »

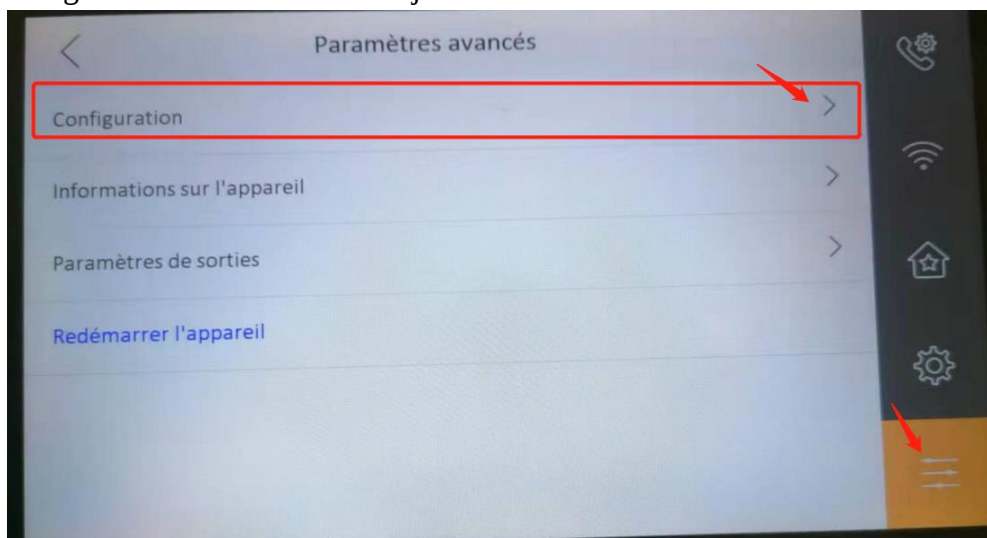


- b) Puis entrer dans la configuration de MDP

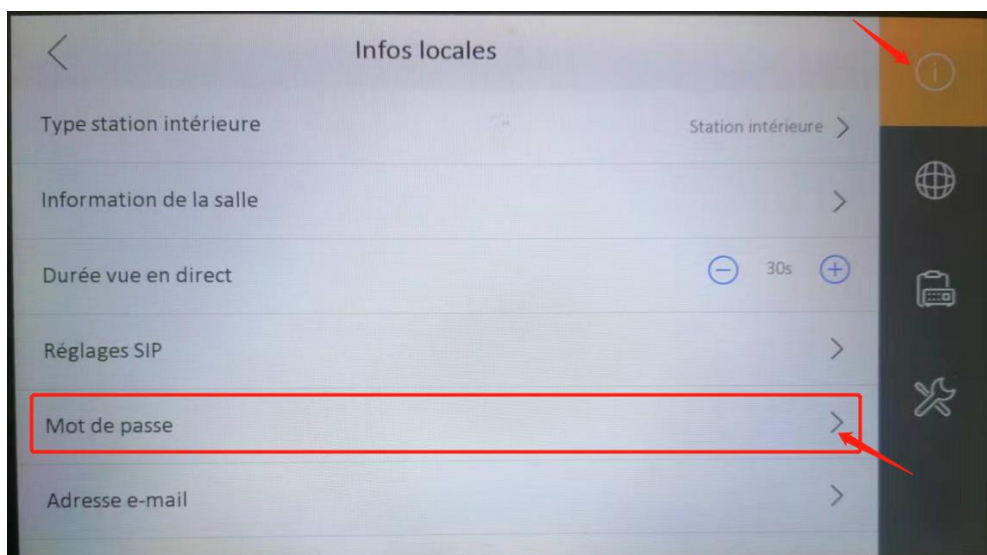



Title:	Comment mettre un MDP Public et un MDP Privé	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 5

c) Mettre un MDP privé de 6 chiffres dans « Déverrouiller »

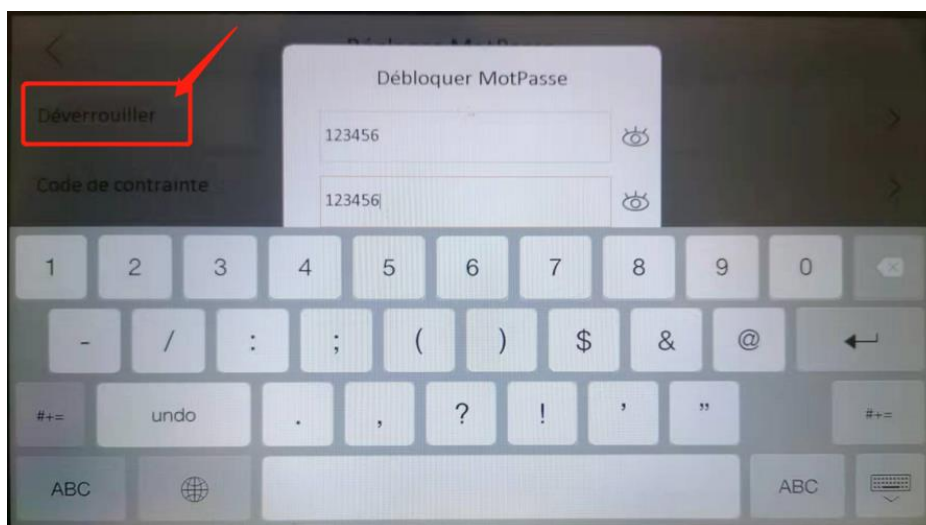

d) Après cette configuration, pour ouvrir la porte, taper # numéro de la salle + code #. Par exemple le MDP est 123456, et le numéro de la salle de cette station intérieure où vous effectue cette configuration de MDP privé est 1.
Donc : Taper sur le module clavier : #1123456#

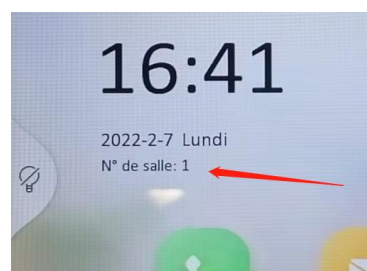

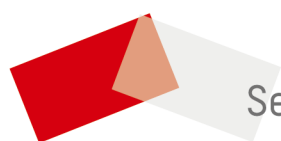

See Far, Go Further



Comment mettre la deuxième porte
Sur une station extérieure

Title:	Comment mettre la deuxième porte Sur une station extérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 4

Preparation

1. Ce guide est pour:

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX, Avec FW V2.2.52_211126
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX Avec FW 2.1.34_build211118

2. Software: iVMS-4200 Version 3.7.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>



3. SADP: V3.0.4.9

<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/clea8b3e4ea7da90a9/>

Comment mettre la deuxième porte sur une station extérieure

1. Câbler les câbles sur le contact sec de la station extérieure.

1) Vous pouvez câbler comme ci-dessous.

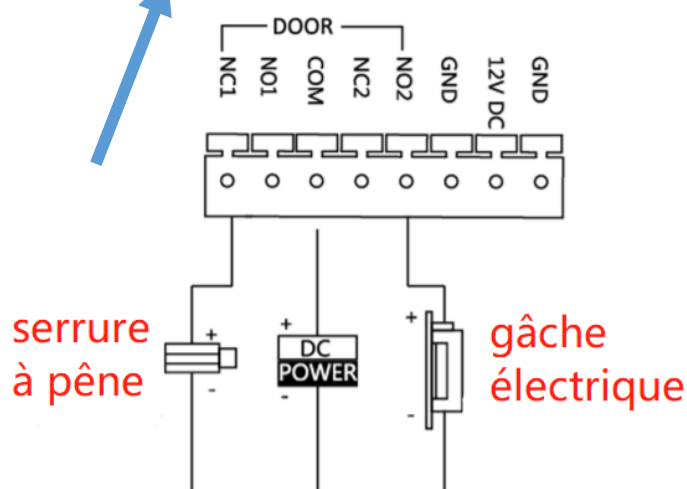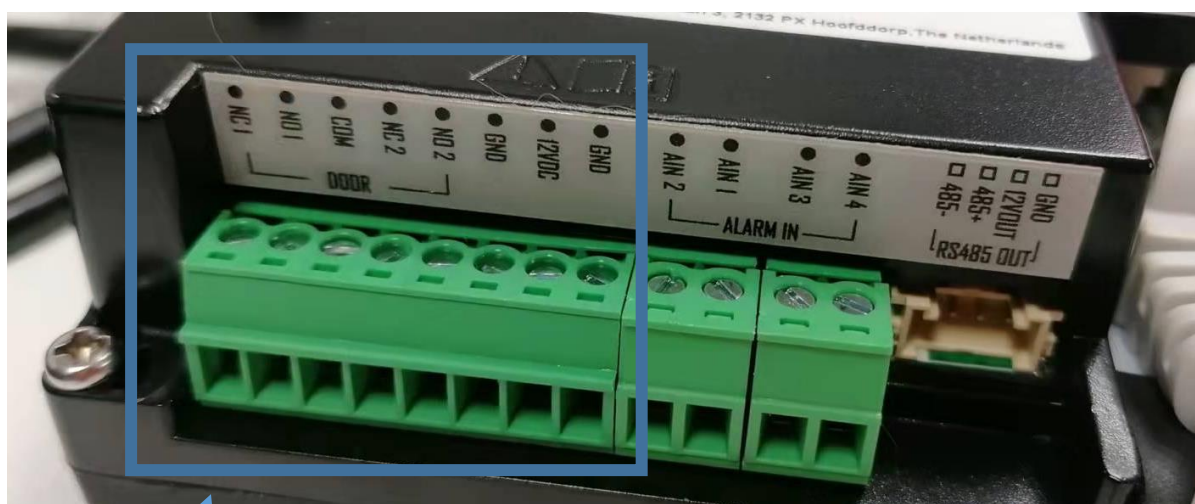


Pour alimenter la gâche, il faut avoir une alimentation extérieure, pour l'instant nous ne pouvons pas utiliser la sortie 12V DC pour alimenter la gâche.

Si vous avez deux portes à gérer, mettre la première porte sur NC1/NO1 et la deuxième porte sur NC2/NO2.

Title:	Comment mettre la deuxième porte Sur une station extérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 4


2. Activer la gestion de la deuxième porte sur IVMS4200.

- 1) Vous pouvez suivre les guides précédents pour ajouter cette station extérieure dans IVMS4200, entrer dans la page configuration.

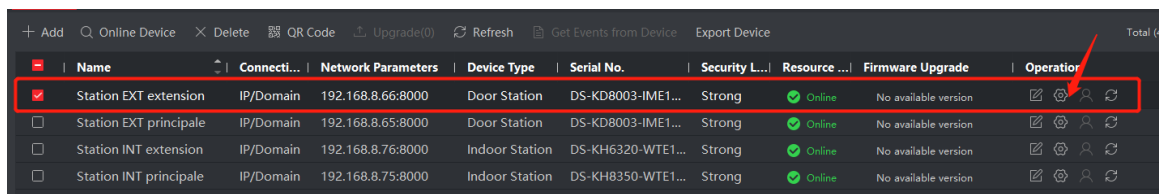

	Name	Connect...	Network Parameters	Device Type	Serial No.	Security L...	Resource ...	Firmware Upgrade	Operation
☒	Station EXT extension	IP/Domain	192.168.8.66:8000	Door Station	DS-KD8003-IME1...	Strong	Online	No available version	
☐	Station EXT principale	IP/Domain	192.168.8.65:8000	Door Station	DS-KD8003-IME1...	Strong	Online	No available version	
☐	Station INT extension	IP/Domain	192.168.8.76:8000	Indoor Station	DS-KH6320-WTE1...	Strong	Online	No available version	
☐	Station INT principale	IP/Domain	192.168.8.75:8000	Indoor Station	DS-KH8350-WTE1...	Strong	Online	No available version	

- 2) Vous pouvez trouver l'option dans cet onglet, choisir « Output2 » puis « ElectricLock ».

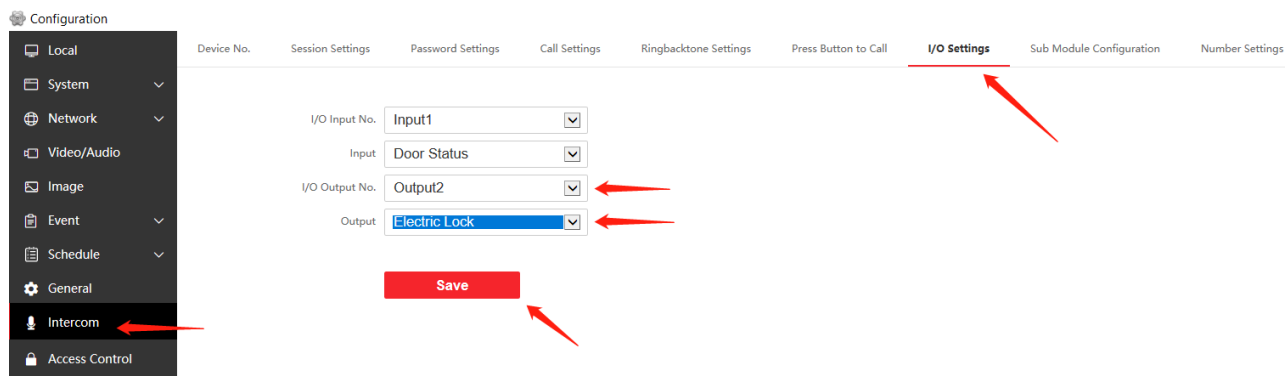

Configuration

Local System Network Video/Audio Image Event Schedule General Intercom Access Control

Device No. Session Settings Password Settings Call Settings Ringbacktone Settings Press Button to Call **I/O Settings** Sub Module Configuration Number Settings

I/O Input No. Input1


Input Door Status

I/O Output No. Output2

Output Electric Lock

Save

- 3) Après activer la deuxième porte, vous pouvez venir ici pour configurer deux portes, n'oubliez pas de sauvegarder pour chaque porte.

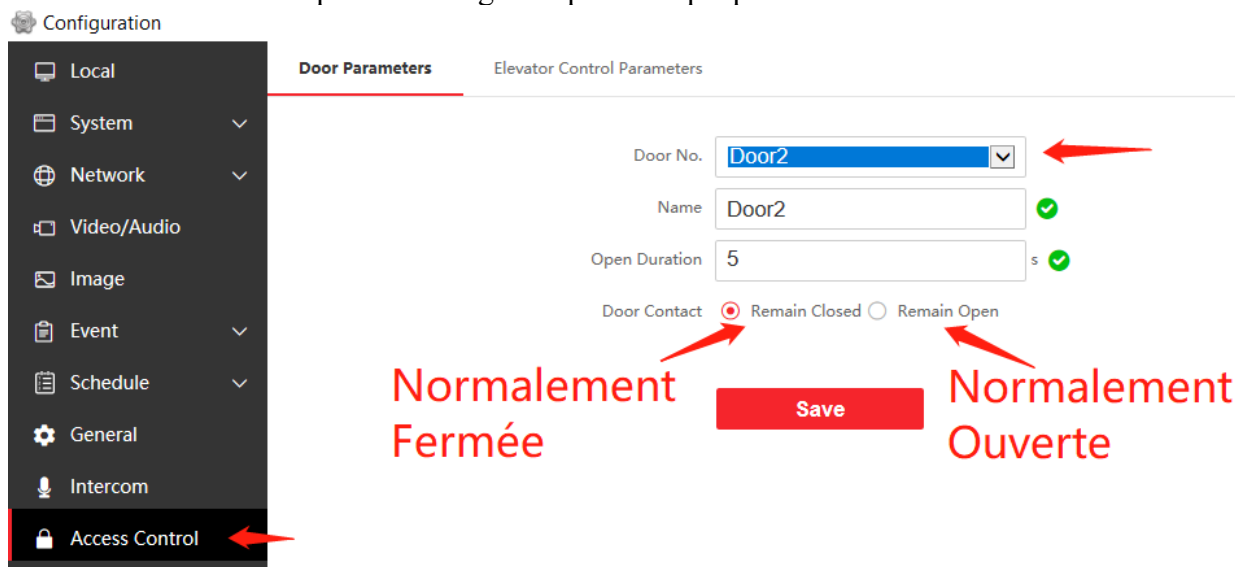

Configuration

Local System Network Video/Audio Image Event Schedule General Intercom Access Control

Door Parameters Elevator Control Parameters

Door No. Door2

Name Door2

Open Duration 5 s

Door Contact ☒ Remain Closed ☐ Remain Open


Normalement Fermée

Normalement Ouverte


Save

Title:	Comment mettre la deuxième porte Sur une station extérieure	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 4


- 4) Maintenant lorsque qqn appelle à l'extérieur, vous pouvez recevoir l'appel avec une option de l'ouverture de la deuxième porte.

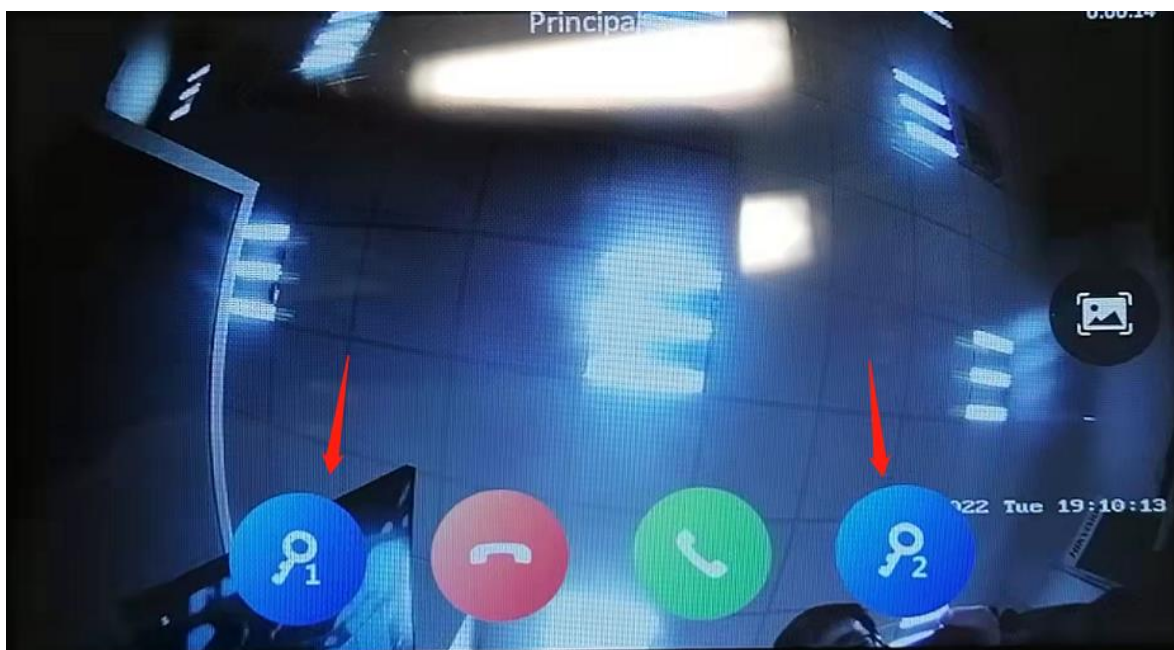

- 5) Si vous utilisait un module de clavier ou un module de lecteur de carte pour ouvrir la deuxième porte, il faut mettre ce module en deuxième position des modules. Et montez le commutateur n°2 dans son DIP switch sur l'arrière de produit.

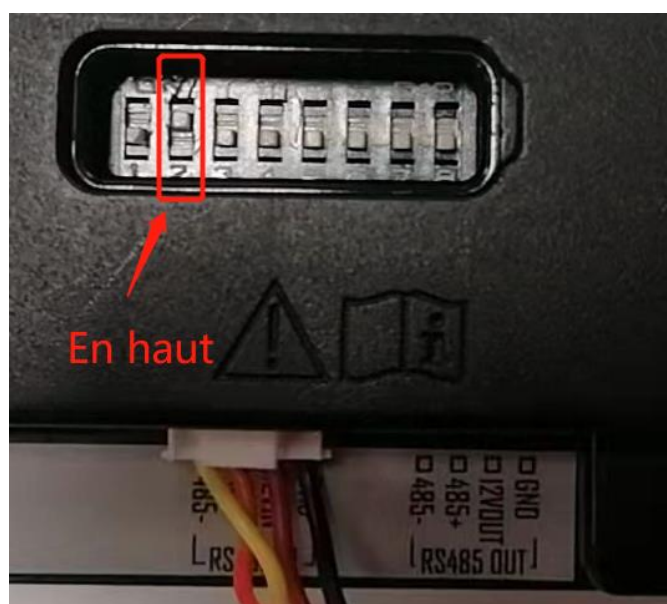

Par contre, pour la première porte, la position de module de clavier n'est pas limitée. Vous pouvez mettre le module de clavier au premier, au troisième, au quatrième place... Si vous avez plusieurs modules à mettre sur une station extérieure (Vous pouvez lier au maximum 8 modules sur une station extérieure KD8003).

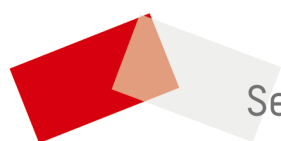

See Far, Go Further



Comment ajouter une IPC dans la station intérieure

(Par IVMS4200)

Title:	Comment ajouter une IPC dans la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	1 of 3

Preparation

1. Les produits concernés dans ce guide:

Type	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10_200713 ou plus
IPC	2CD2763G1-IZS	V5.6.5_200316 ou plus

2. Software: iVMS-4200 Version 3.4.0.9 ou plus



<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment ajouter une IPC dans la station intérieure

(Par iVMS-4200)

1. Ajouter la station intérieure sur iVMS-4200



- 1) Recherchez les équipements en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'équipement est en ligne.

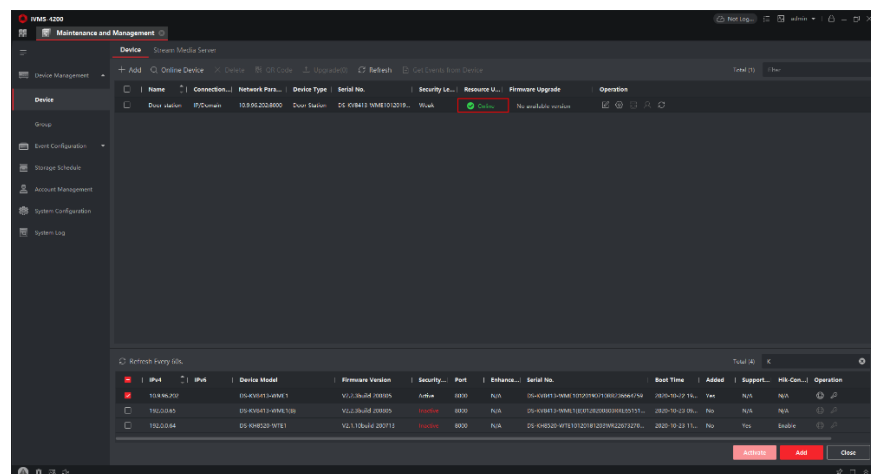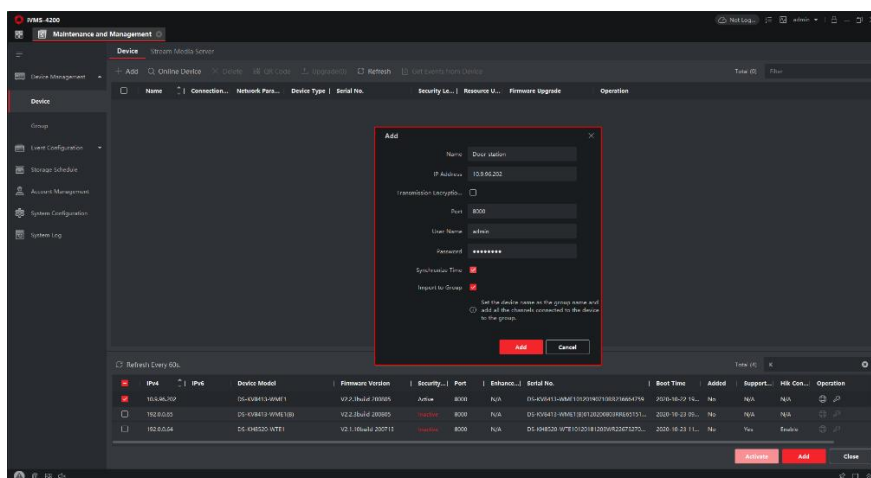

Title:	Comment ajouter une IPC dans la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	2 of 3


2. Ajouter IP Camera dans la station intérieure

- 1) Entrez dans la page configuration de la station intérieure, puis allez sur Intercom puis IP Camera Information, ajoutez la caméra en donnant son adresse IP. Mettre le port comme 554, le numéro de canal comme 1. Définissez le protocole du fabricant comme protocole HIK. Entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et enregistrez.

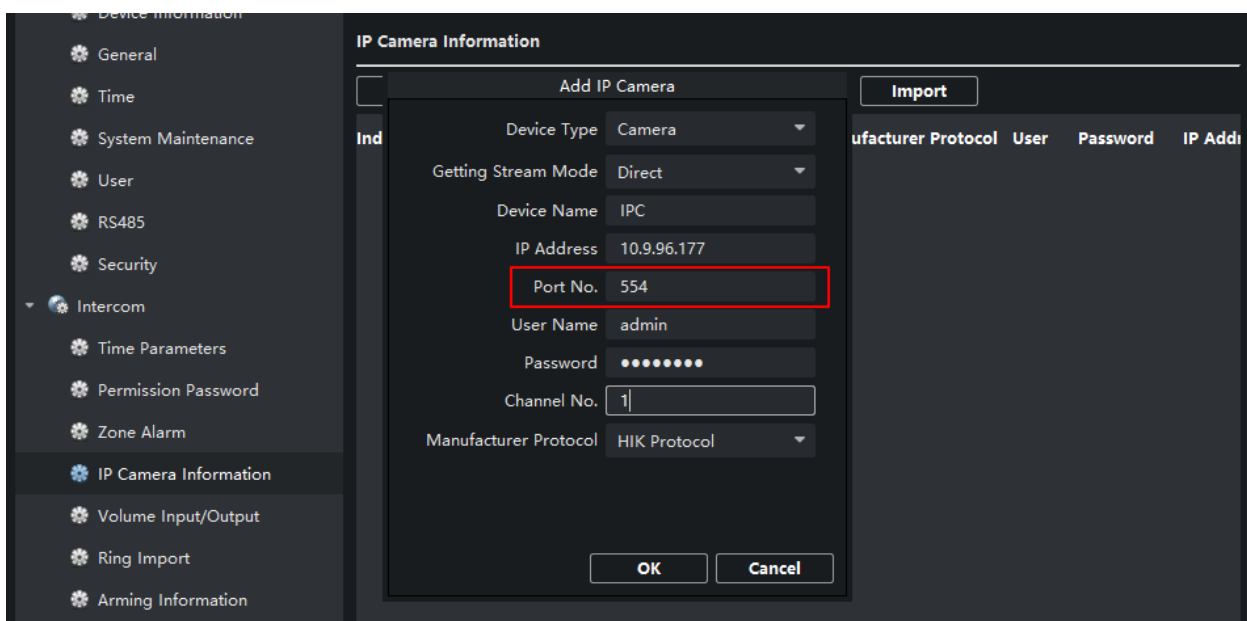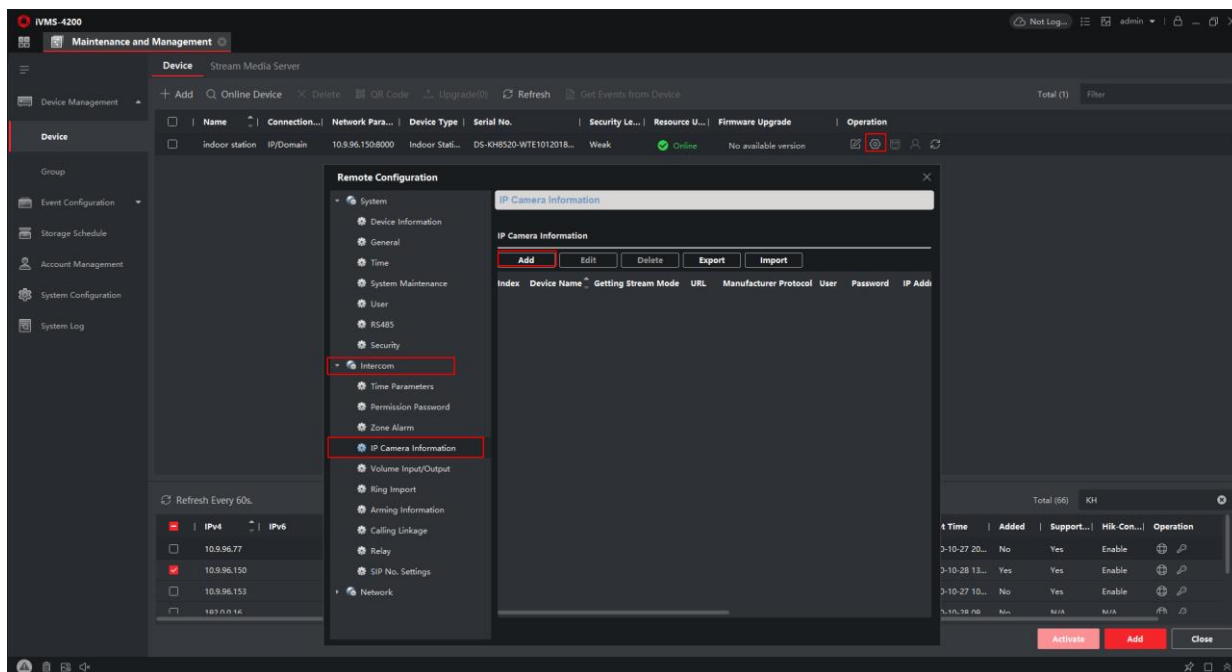


Title:	Comment ajouter une IPC dans la station intérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	3 of 3

Attention : La résolution de la caméra IP doit être inférieure ou égale à **1280*720**, le type d'encodage vidéo doit être **H.264 / H.264+**.

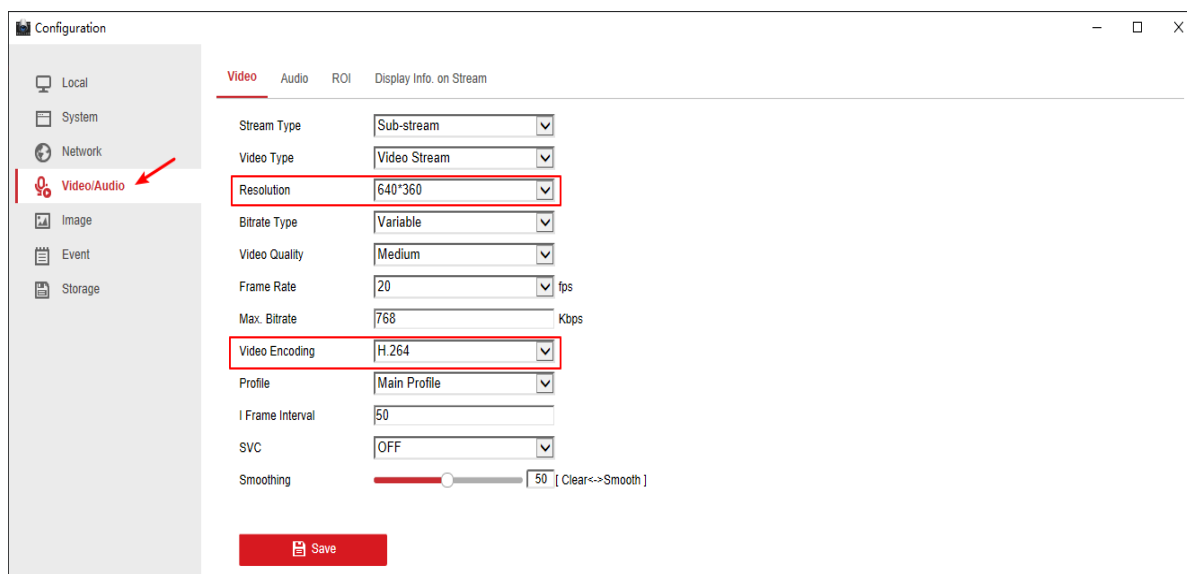



Attention : Vous pouvez accéder au canal du NVR en mettant le numéro de canal correspondant dans Channel NO et **désactiver** la fonction Stream Encryption car l'architecture de l'interphone vidéo ne la supporte pas.

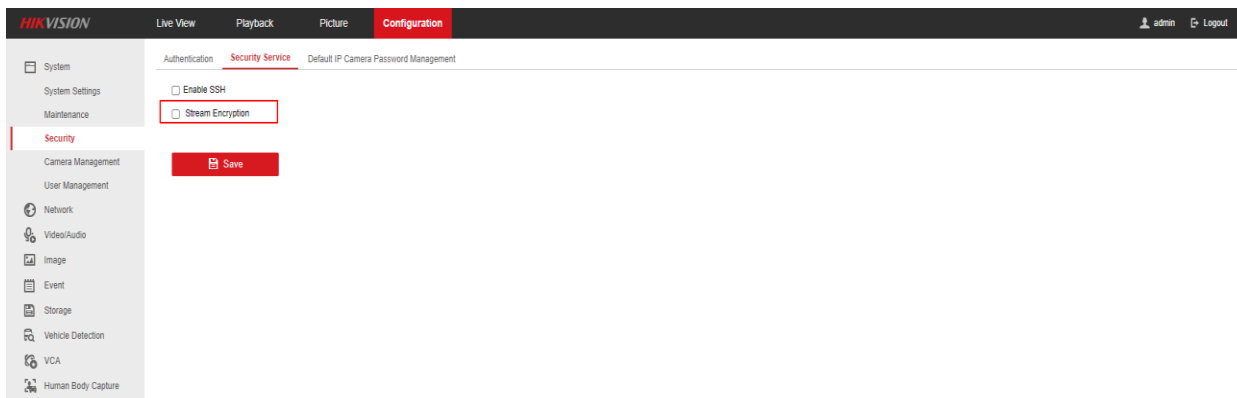

3. Voir la video en live sur la station intérieure

1) Choisir **Live View**→**Network Camera**→**IPC**, vous pouvez voir cette caméra .

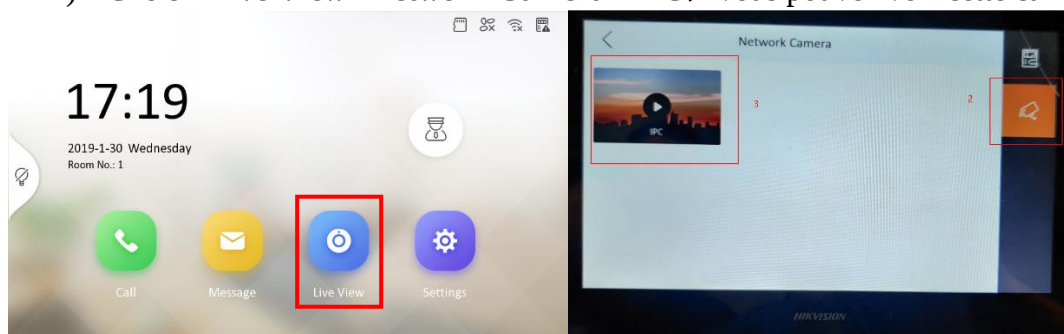

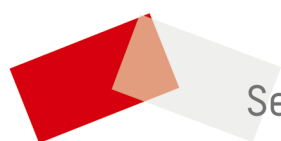

See Far, Go Further



Comment installer Apk dans la tablette android

Title:	Comment installer Apk dans la tablette android	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	1 of 3

Preparation

1. Le produit concernant dans ce guide

Type	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH9510-WTE1	V2.1.8_200714 ou plus



2. Software: iVMS-4200 Version 3.4.0.9 ou plus

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment installer Apk dans la tablette android

1. Ajouter la station intérieure sur iVMS-4200


- 1) Recherchez les équipements en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'équipement est en ligne.

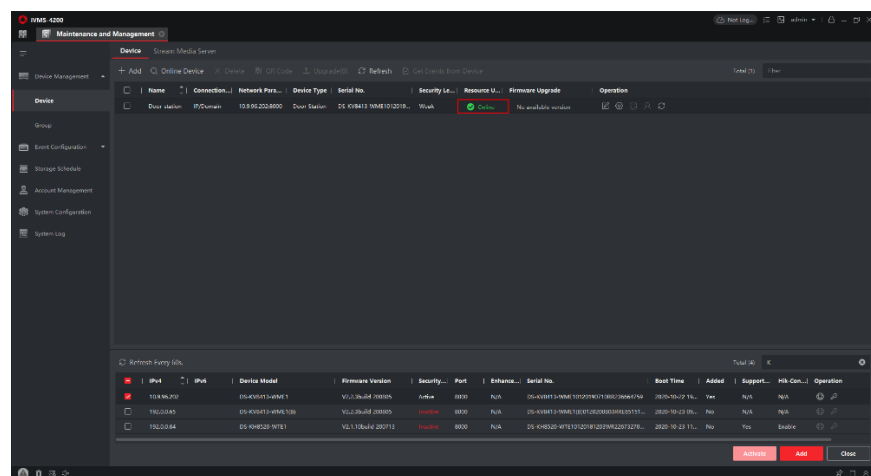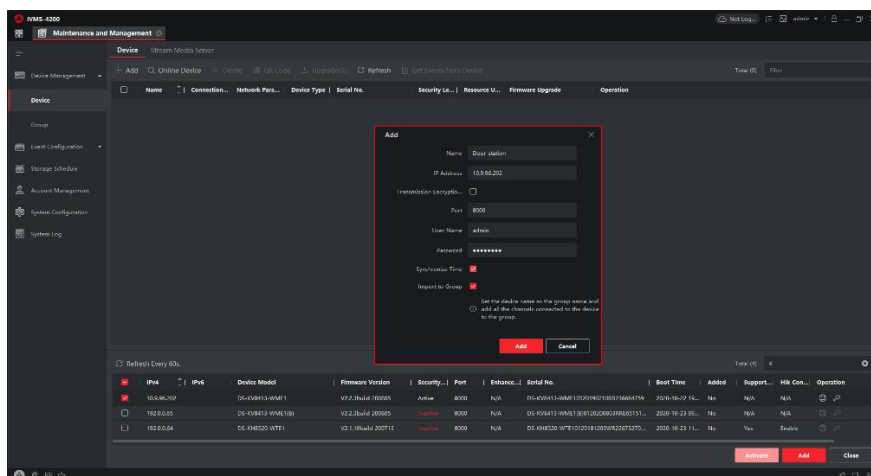

Title:	Comment installer Apk dans la tablette android	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	2 of 3

2. Envoyer les applications vers la station intérieure Android

- 1) Allez à Access Control → Video Intercom → Application Software → Upload Application Software.

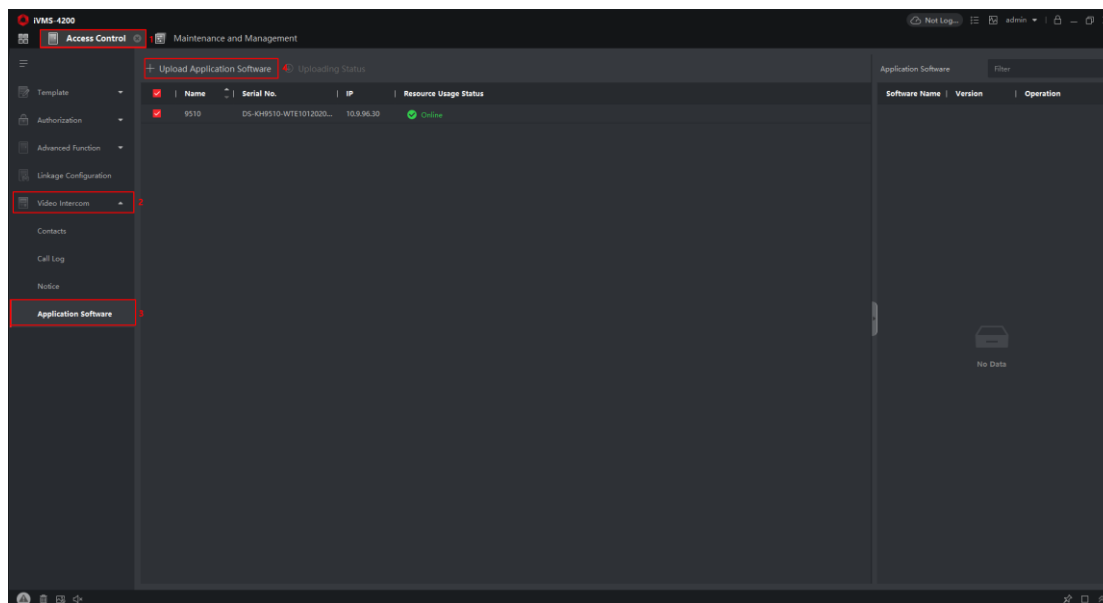


- 2) Choisir le package d'installation et envoyer vers la station.

Attention: Le poste intérieur ne supporte pas plus de 2 APP..



Attention: Le stockage de l'APP que vous avez l'intention d'installer doit être inférieur à 150 Mo.

Les ressources de la mémoire flash doivent être inférieures à 300 Mo, sinon la surcharge de données serait évidente, mais vous pouvez la personnaliser jusqu'à 4 Go pour DS-KH9510-WTE1.

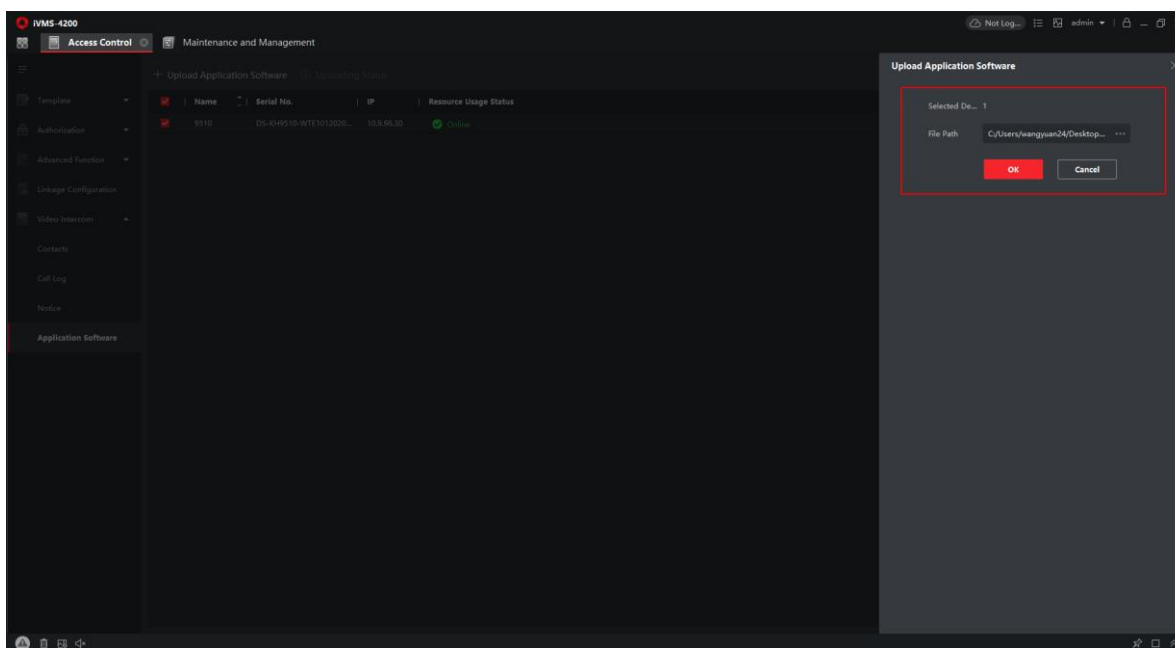



Title:	Comment installer Apk dans la tablette android	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	3 of 3

- 3) Après avoir envoyé le fichier d'application, l'état du téléchargement s'affichera comme ci-dessous, attendez quelques minutes.

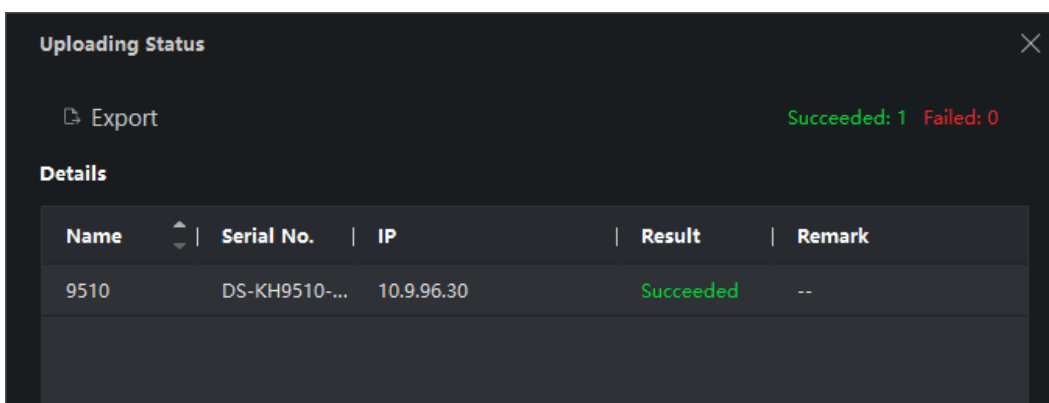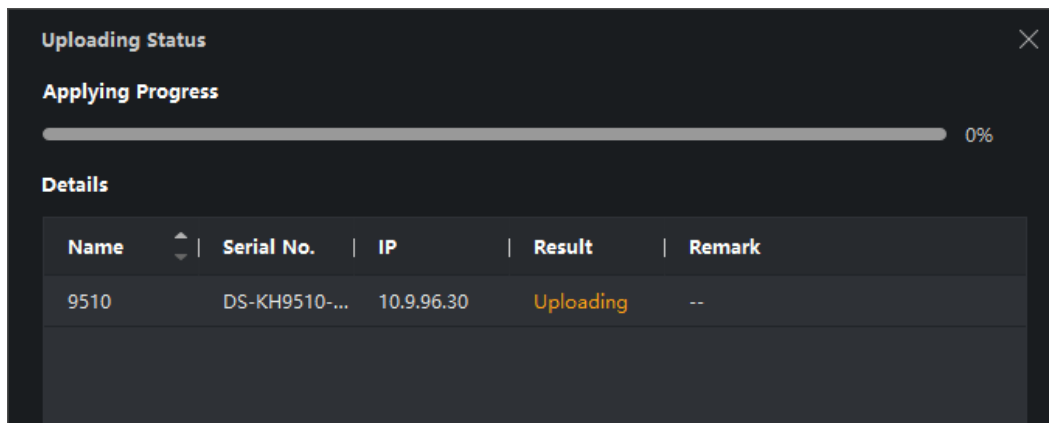

- 4) Ensuite, la station intérieure installera automatiquement l'APP. Après quelques minutes, vous verrez l'APP sur la page principale de la station intérieure.

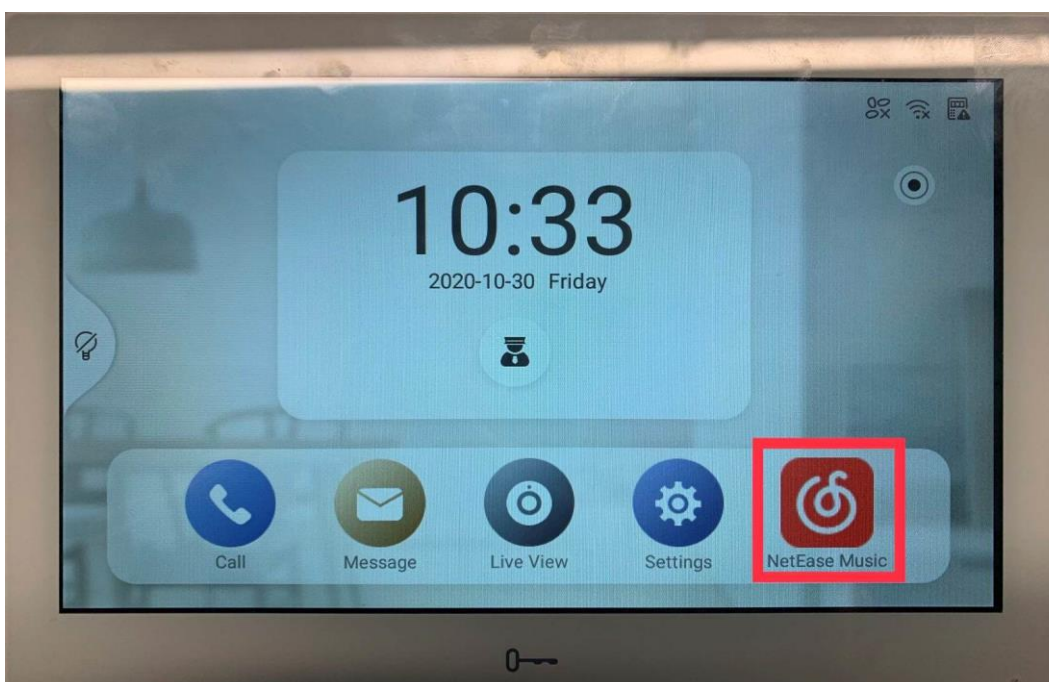

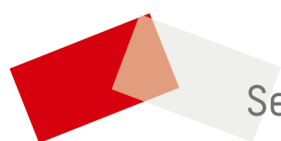

See Far, Go Further



Comment configurer la music sur la station extérieure

Title:	Comment configurer la music sur la station extérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	1 of 3

Preparation

1. Les produits concernants dans ce guide:

Type	Modèle	Version
Station intérieure	DS-KH8520-WTE1	V2.2.3_2000713 ou plus
Station extérieure	DS-KV8413-WME1(B)	V2.2.3_200805 ou plus



2. Software: iVMS-4200 Version 3.4.0.9 ou plus

3. <https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment configurer la music sur la station extérieure

1. Ajouter la station intérieure sur iVMS-4200

- 1) Recherchez les équipements en ligne et ajoutez la station de porte sur l'iVMS-4200, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis confirmez que l'équipement est en ligne.

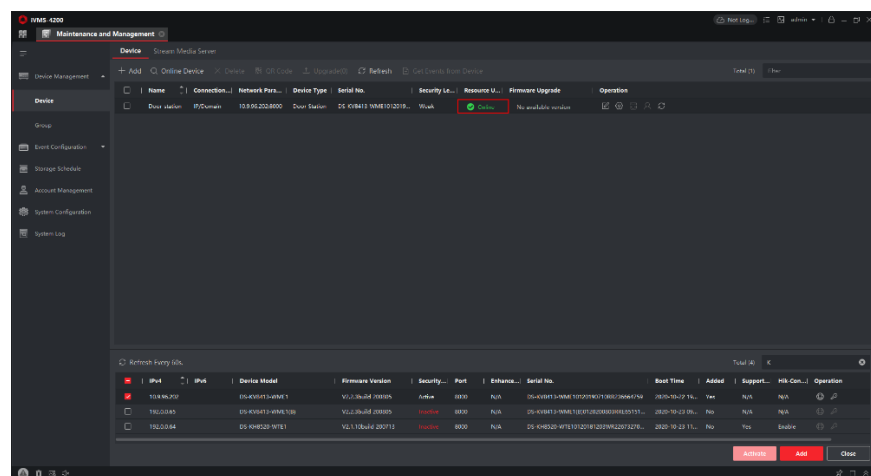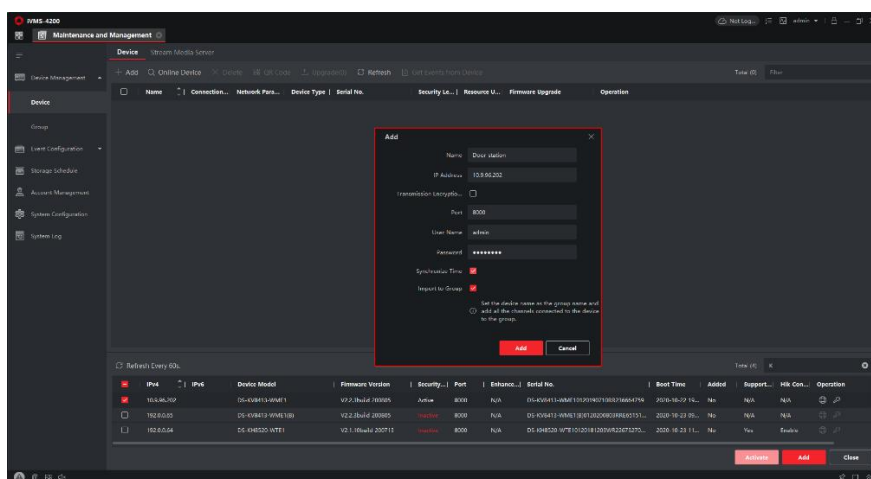


Title:	Comment configurer la music sur la station extérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	2 of 3

2. Ajouter la station intérieure dans la liste sur la station extérieure

- 1) Allez à **Device Management** → **Add**, mettre **Device Type** comme Indoor Station, remplir les cases.

Attention: Le mot de passe est le mot de passe de l'appareil, si l'appareil est inactivé, définissez un nouveau mot de passe sur cette page. Le « Registration Password » est le même que celui défini précédemment sur la station de porte. Le port est 8000

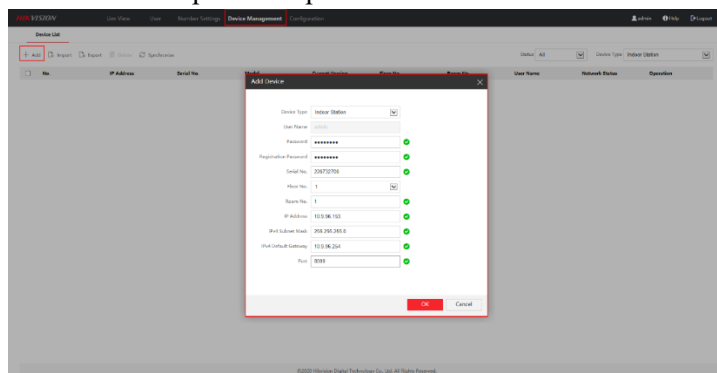


- 2) Après avoir complété les informations sur l'appareil, attendez 5 à 10 minutes, vous verrez la page ci-dessous et les appareils seront en ligne.

HIKVISION										
Live View User Number Settings Device Management Configuration										
Device List										
+ Add Import Export Delete Synchronize										
Status: All Device Type: Indoor Station										
No.	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	User Name	Network Status	Operation	
1	10.9.96.152	226732706	DS-KH8520-WTE1	V2.1.10 build 200713	1	1	admin	Online		

3. Configurer la music sur la station extérieure



- 1) Allez à **Configuration** → **Intercom** → **Ring back tone Settings**, envoyez le fichier de la music.

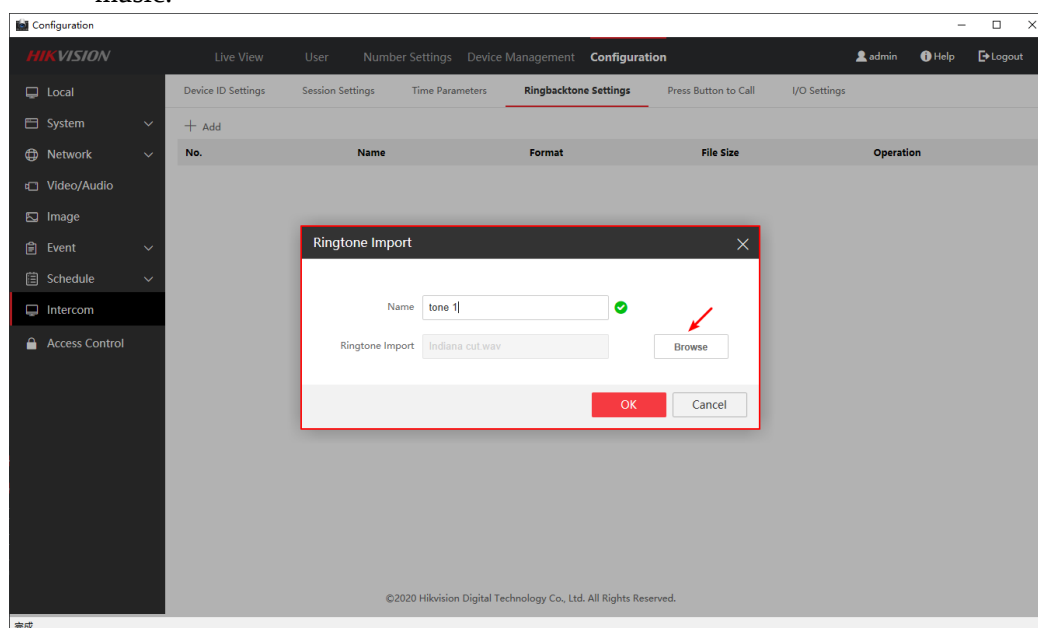


Title:	Comment configurer la music sur la station extérieure	Version:	v1.0	Date:	2020/11/24
Product:	Video Intercom			Page:	3 of 3

Attention: le fichier de la music doit respecter:

- 1) Format: .wav;
 - 2) Capacity: $\leq 300K$;
 - 3) Sampling rate: 8 KHz;
 - 4) Mono;
 - 5) 128Kbps
- 2) Après avoir envoyé le fichier audio, cliquez sur l'icône (entourée dans l'image ci-dessous) pour activer la music.
- Et puis vous pourrez alors l'entendre pendant le temps d'attente lorsque vous appelez.

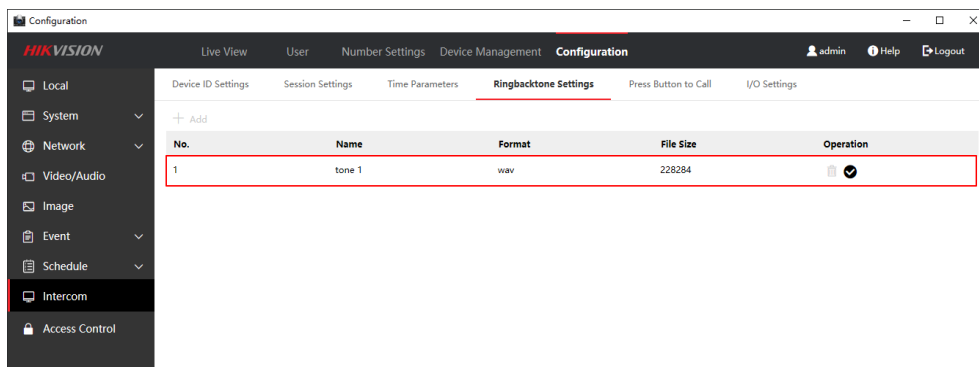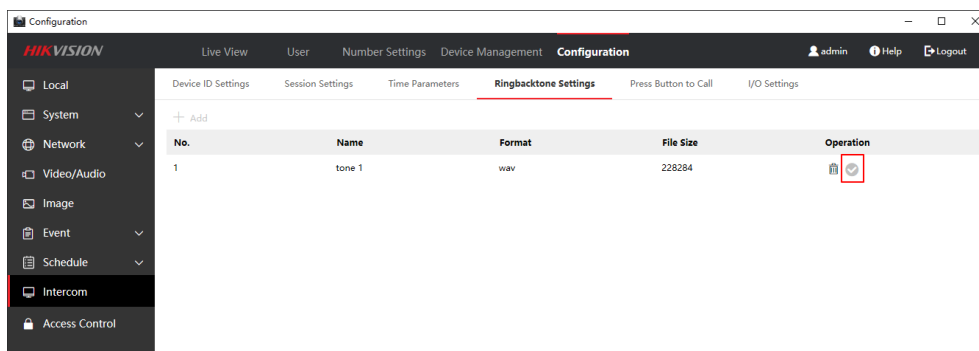

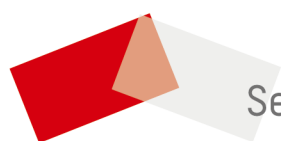

See Far, Go Further



Scénario Complet

Comment mettre un interphone à part de la platine de portail

Comment configurer module de Nom



Comment mettre un interphone à part de la platine de portail

Title:	Comment mettre un interphone à part de la platine de portail	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 6

Preparation

1. Ce guide est pour: **Protocole 2.0**

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX

2. Software: iVMS-4200 Version 3.7.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>


Comment mettre un interphone à part de la platine de portail

1. Ce guide est pour réaliser un scénario d'installation comme ci-dessous :

- 1) Vous avez une platine de Portail qui peut appeler la maison 1 et la maison 2 par l'extérieur. Et chaque maison peut avoir son propre interphone qui peut aussi appeler sa maison correspondante.

Pour la platine de Portail, c'est une station extérieure principale comme celle dans le guide « Scénario Simple ».

Pour l'interphone de la maison, il faut le configurer différemment. Je vais vous montrer dans ce guide.

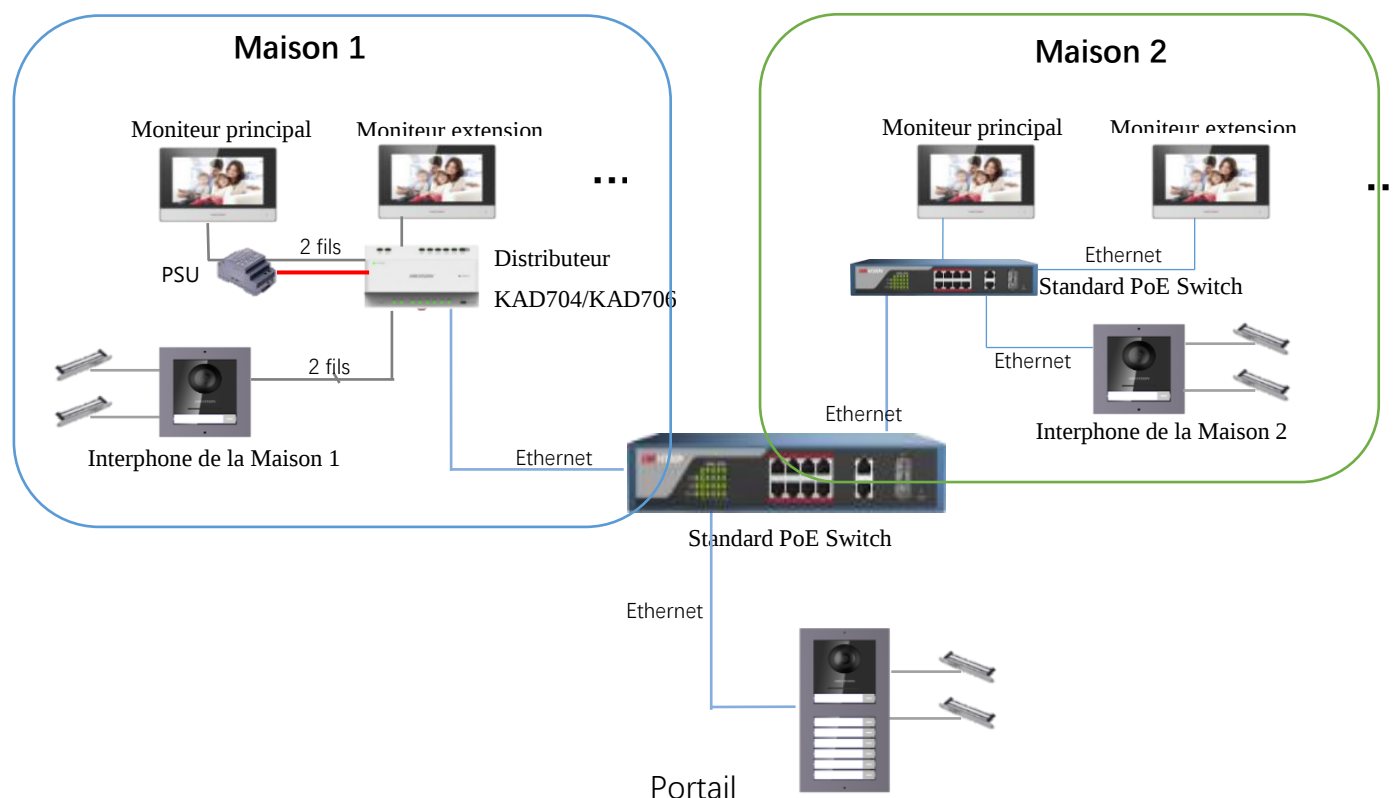

Title:	Comment mettre un interphone à part de la platine de portail	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 6

2) Ordre de l'installation :

- i. Installer le moniteur principal de la maison et la platine de portail.
- ii. Finir la configuration, réussir à l'appeler par la platine de portail.
- iii. Installer l'interphone de la maison.
- iv. Faire la configuration de l'interphone de la maison, l'appel réussi.
- v. Vérifier que la Platine de portail et l'Interphone sont bien dans Hik-connect.
- vi. Installer le moniteur extension à la fin.

3) Enter d'abord dans la configuration de Moniteur principal de la Maison 1, vous pouvez voir ici la Platine de portail qui est déjà installée.

The screenshot shows the 'Remote Configuration' window with the 'Group Network Settings' tab selected. On the left, a sidebar lists various system settings. The main area displays 'Group Network Parameters' for an 'Indoor Station'. The '(Main) Door Station IP ...' field is highlighted with a red box and contains the value '192.168.8.60'. Other fields include SIP No. (10010110001), Registration Password (masked), Main Station IP Address (0.0.0.0), Center IP (0.0.0.0), Doorphone IP Address (192.168.8.64), Main Door Station Type (Main Door Station ...), Listen IP (0.0.0.0), and Listen Port (0). A 'Save' button is at the bottom right.

Puis mettre l'IP adresse de l'interphone de la maison 1 ici :

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Remote Configuration' window with 'Group Network Settings' selected. In this view, the 'Doorphone IP Address' field is highlighted with a red box. A red arrow points from the text above to this field. The value in the field is '192.168.8.64'. The other parameters remain the same as in the previous screenshot.

Title:	Comment mettre un interphone à part de la platine de portail	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	3 of 6

- 4) Puis quitter cette page, entrer dans la configuration de l'interphone de la maison 1, dans son « Device Management » ajouter le moniteur principal.

Configuration

Add Device

Device Type: Indoor Station

User Name: admin

Password: [masked]

Registration Password: [masked]

Serial No.: Q01659007

IP Address: 192.168.8.11

IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0

IPv4 Default Gateway: 192.168.8.1

Port: 8000

Floor No.: 1

Room No.: 1

Pour la Maison 1, il faut mettre ici le numéro de la Salle à 1

OK Cancel

- 5) Vérifier l'interphone de la maison fonctionne comme le « Doorphone », pas la « Door Station »

Configuration

Device No. Session Settings Password Settings Call Settings


Device Type: Doorphone

Advanced Settings

Save

Title:	Comment mettre un interphone à part de la platine de portail	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	4 of 6

- 6) Vous pouvez maintenant tester l'interphone pour voir s'il est bien fonctionné. Sur le moniteur principal, il doit avoir comme le mien :

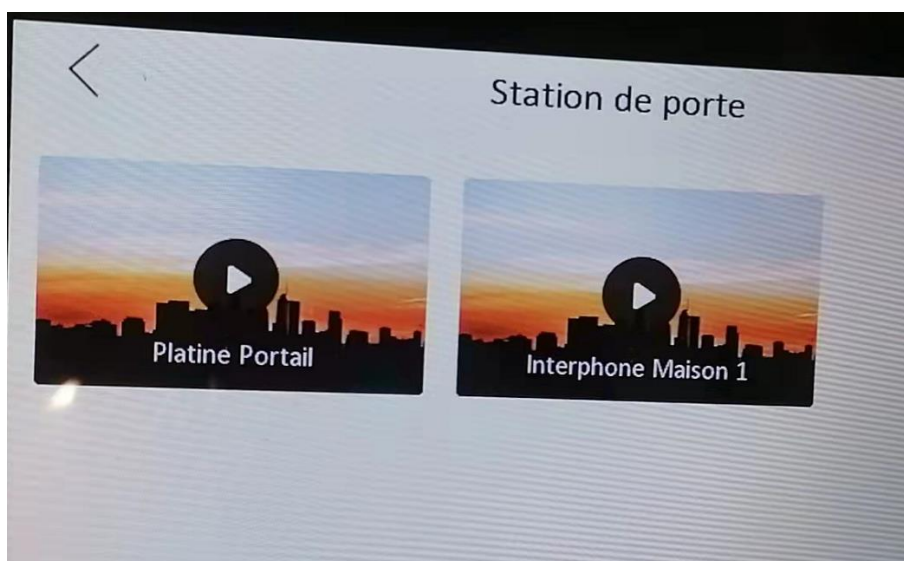

(Le nom « Platine Portail et Interphone Maison 1 » vous pouvez le nommer dans la configuration.)


Sur votre Hik-connect, il faut avoir comme ci-dessous :



Title:	Comment mettre un interphone à part de la platine de portail	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	5 of 6

- 7) Si vous ne réussissiez pas, vérifiez les versions de FW.
Puis restaurer l'interphone et refaire cette configuration.



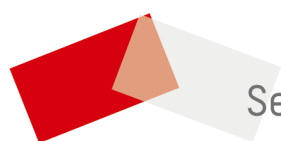

See Far, Go Further



Comment configurer module de Nom

Title:	Comment configurer module de Nom	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	1 of 4

Preparation

1. Ce guide est pour: **Protocole 2.0**

Type	Model
Station extérieure série KD	DS-KD8XXX
Station extérieure série KV	DS-KV6XXX, DS-KV8XXX
Station intérieure série KH	DS-KH6XXX, DS-KH8XXX, DS-KH9XXX

2. Software: iVMS-4200 Version 3.7.0.5

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Comment configurer module de Nom

1. Installer le module sur la station extérieure :

- 1) S'il est le premier module dans la série des modules, mettez son commutateur DIP sur le code de composition 1.



S'il est le deuxième module dans la série, mettez son commutateur DIP sur le code de composition 2.

Title:	Comment configurer module de Nom	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone			Page:	2 of 4

- 2) Dans la liste « Device Management » de la station extérieure, vous distinguez les différents moniteurs principaux par leur numéro de Salle comme ci-dessous :

Configuration

Add Device

Device Type: Indoor Station

User Name: admin

Password: [masked] ✓

Registration Password: [masked] ✓

Serial No.: Q01659007 ✓

IP Address: 192.168.8.11 ✓

IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0 ✓

IPv4 Default Gateway: 192.168.8.1 ✓

Port: 8000

Floor No.: 1 ✓

Room No.: 1 ✓

Pour la Maison 1, il faut mettre ici le numéro de la Salle à 1

OK Cancel

Edit Device

Device Type: Indoor Station

User Name: admin

Password: [masked] ✓

Registration Password: [masked] ✓

Serial No.: 238377310

IP Address: 192.168.8.21

IPv4 Subnet Mask: 255.255.255.0

IPv4 Default Gateway: 192.168.8.1

Port: 8000

Floor No.: 1

Room No.: 2 ✓

Pour la Maison 2, il faut mettre le numéro de la Salle à 2

OK Cancel

Title:	Comment configurer module de Nom	Version:	V1.0	Date:	2022/01/27
Product:	Vidéo Interphone	Page:	3 of 4		

Device List

+ Add Import Export Delete Synchronize Refresh

Status

All

Device Type

All

☐	No.	Device Type	IP Address	Serial No.	Model	Current Version	Floor No.	Room No.	No.	User Name	Network Status	Operation
☐	1	Indoor Station	192.168.8.21	238377310	DS-KH8350-WTE1/...	V2.1.34 build 211118	1	1	--	admin	Online	
☐	2	Indoor Station	192.168.8.11	Q01659007	DS-KH6320-WTE2	V2.1.34 build 211118	1	2	--	admin	Online	

C'est important ici, parce que le bouton d'appel doit être correspondant au numéro de la Salle

Les moniteurs principaux doit être en ligne.

3) Enter dans la configuration des boutons.

Configuration

Local System Network Video/Audio Image Event Schedule General Intercom Access Control Device Management

Device No. Session Settings Password Settings Call Settings Ringbacktone Settings **Press Button to Call** I/O Settings Sub Module Conf

Select Main Unit

Press Button to Call

No.	Button Settings	Link Time Schedule
01	1	Enable Indoor Station All D

Save

mettre le premier bouton correspondre à la salle 1



Configuration

Local System Network Video/Audio Image Event Schedule General Intercom Access Control Device Management User

Device No. Session Settings Password Settings Call Settings Ringbacktone Settings **Press Button to Call** I/O Settings Sub Module Configuration

Select Sub Module

Press Button to Call


No.	Button Settings	Link Time Schedule
01	2	Enable Indoor Station All D
02	3	Enable Indoor Station All D
03	4	Enable Indoor Station All D
04	5	Enable Indoor Station All D
05	6	Enable Indoor Station All D
06	7	Enable Indoor Station All D

Save

Mettre la deuxième bouton correspondre à la Salle 2

Dans notre cas, il n'y a pas tellement de Salles, donc les 5 boutons qui restent sur le module ne serviront pas aujourd'hui.



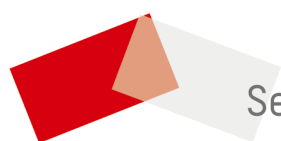

See Far, Go Further